

Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit®
Модель:		Модель:	
Дата продажи		Дата продажи	
« » _____ 20 г.		« » _____ 20 г.	
Наименование		Наименование	
Модель		Модель	
Сер. номер		Сер. номер	
Ф.И.О. клиента		Ф.И.О. клиента	
Телефон		Телефон	
Адрес		Адрес	
	М.П. торгующей организации		М.П. торгующей организации
Подпись продавца		Подпись продавца	

Description

- 1.Steam Nozzle
- 2.Water Tank Lid
- 3.On/Off Switch Button
- 4.Handle
- 5.Max Water level
- 6.Water Tank
- 7.Fabric Brush
- 8.Lint Remover Brush
- 9.Plug Wire
- 10.Indicator Light

ACCESSORY ASSEMBLY

This appliance is supplied with two practical accessories:

1. Fabric Brush can easily help you to steam and iron all fabrics including delicate. It also works great on garments, drapes and upholstery.
2. Lint Remover refreshes your clothes and furniture by removing lint, dust, hair and so on. Use it for steaming and ironing fabrics.

Follow the steps below to attach the accessories to the steam nozzle:

Ensure the unit is turned Off and no steam emits from the nozzle.
 Choose the required attachment and slide onto the steam nozzle as shown in Fig.2.
 Ensure the holes on the steam nozzle are aligned with the open slots on the accessories so that steam does not get blocked.

CAUTION: To avoid burns do not attach accessories to the nozzle whilst steam is emitting.

INSTRUCTION FOR USE

Filling the Water Tank

- 1.Ensure the appliance is unplugged from the mains power supply.
- 2.Place the Steamer on a flat, stable surface.
- 3.Carefully unscrew and remove the water tank cap.
- 4.Fill the water tank with water
- 5.Fill the tank with cold water not to exceed the Maximum mark indicated in the water tank window.
- 6.Replace the water tank cap ensuring it is thoroughly tightened.

CAUTION:

After each use, always allow the unit to cool for 15 minutes before filling cold water and shooting steam from the fill hole. Extreme caution is required when pouring water into the water tank. Never fill water to exceed the Max fill line.

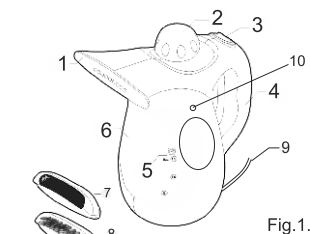


Fig.1.

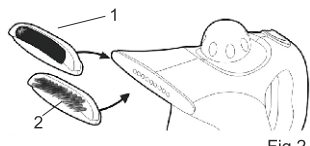


Fig.2.

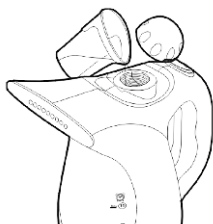


Fig.3.

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отпариватель электрический Garment steamer IR-2354



7.Extreme caution is required when pouring water into the water tank.

8.Never fill water to exceed the Max fill line.

Steaming Linens and Fabrics

Ensure the water tank has been filled and that the desired accessory is connected and then follow the steps below:

Plug the unit into the mains power supply and switch it on if switchable.

Switch the unit on and the button will illuminate to indicate the appliance is on.

Steam will emit from the nozzle after approximately 2 minutes.

Direct the steam nozzle with either one of the accessories towards the materials you wish to steam.

Keep the flow of steam focused on the material being steamed.

Using a slight back and forth motion over the area you are steaming further enhances the process.

CAUTION: Always be sure that the Steam Nozzle and any other attachments are pointed in safe direction away from the user, other people and animals when steam is emitting.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read the owner's manual before using the product.

Before using, please check the voltage of the product if it is the same with the one in your home.

Do not leave the appliance in water or any other liquids.

It is imperative to unplug the appliance from the mains power supply after been used, before cleaned and whilst being repaired.

Do not add chemicals or detergents to the water tank as they will damage the unit.

Close supervision is required when using this product near children.

Never leave the appliance within reach of children.

Repairs to electrical appliances should only be performed by a qualified electrician.

Improper repairs may place the user at serious risk.

This appliance is intended for household use only and should not be used for industrial purposes.

Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction, or after being dropped or damaged in any way.

Always disconnect the appliance from the mains power supply when filling or emptying water. Ensure the water tank is emptied after each use before storing.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Voltage: 220-240V/50Hz
 Power:800 W
 Water tank capacity: 200 ml

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Service life is 2 years.

Made in China





www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай AMP Imp&Exp Co., Ltd. (Kитай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ТехноИмпорт» (Россия), 121087, г. Москва,
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 46

ОПИСАНИЕ

1. Носик отпаривателя
2. Крышка
3. Переключатель мощности. (выкл/400/800Вт)
4. Ручка
5. Максимальный уровень воды
6. Резервуар для воды
7. Насадка с мелковорсистой подушечкой
8. Насадка-щетка
9. Шнур питания
10. Световой индикатор работы

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

Отпариватель комплектуется следующими насадками:

1. Насадка с мелковорсистой подушечкой поможет отпарить и прогладить деликатные ткани, одежду с декоративной отделкой. Хорошо удаляет пыль и шерсть животных.

2. Насадка-щетка для очистки тканей и поверхностей от пыли, волос, мелких ворсинок и шерсти домашних животных.

Подходит для глажки и отпаривания одежды.

Следуйте инструкции, представленной ниже, для крепления насадок:

Убедитесь, что отпариватель выключен и из носика не выходит горячий пар. Выберите нужную Вам насадку и вставьте ее в отверстие носика, как показано на рисунке 2.

Убедитесь, что пазы насадки и носика совпадают, чтобы не заблокировать поток пара из отпаривателя.

Внимание: Чтобы избежать поломки и травм не устанавливайте насадку при включенном отпаривателе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Наполнение резервуара водой:

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Поставьте отпариватель на ровную поверхность.
3. Осторожно открутите и снимите крышку.
4. Заполните резервуар водой не выше отметки «МАХ».
5. Никогда не пытайтесь заполнить резервуар водой выше отметки «МАХ», чтобы избежать переполнения.
6. Плотно закрутите крышку.

ВНИМАНИЕ: После каждого использования дайте отпаривателю остыть около 15 минут прежде, чем добавите в него холодную воду. Добавление холодной воды в горячую может стать причиной усиленного выброса горячего пара из носика отпаривателя.

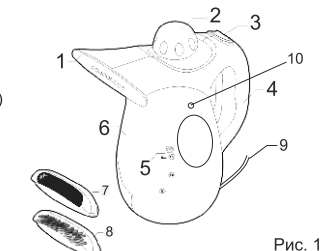


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Региональные центры сервисного обслуживания



Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.laduga-servicedz.ru

Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Иошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел.: (843) 562-47-07

Кемерово

ООО «Сервисный центр Мастеръ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кученко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077

Краснодар

«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

Курск

ИП Бабайов А.А., БАТ-СЕРВИС
ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск

АСЦ «Юг-Сервис», пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий

ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск

«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Орск

ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревододелочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Петрозаводск

СЦ «Электрон», ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Советская Гавань

ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Тюмень

ООО «Гульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265

280-866, 280-869, 759-508

ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601

Ульяновск

АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

Челябинск

ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казань

Павлодар

Сервис центр «Elektra», ул. Чоина 38/1 (3 этаж),
Тел.: 8 (7182) 34-32-02, E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

Республика Беларусь

Могилев

ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099

Минск

ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П. Бровки, д. 17, оф. 101,
тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих

гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта

6. Никогда не заполняйте резервуар с водой выше максимального уровня.
7. Используйте только чистую воду, не добавляйте в нее никакие химические реагенты.

Отпаривание одежды

После того, как вы наполнили отпариватель водой и присоединили нужную Вам насадку действуйте следующим образом:

1. Включите отпариватель в сеть и установите переключатель в положение 1 или 2 в соответствии с необходимой мощностью.
2. Пар начнет выходить из носика примерно через 2 минуты.
3. Направьте носик отпаривателя с насадкой на тот материал, который Вы хотите отпаривать.
4. Движениями вверх-вниз обрабатывайте нужную поверхность паром.

ВНИМАНИЕ: Держите отпариватель подальше от детей и домашних животных, чтобы не обжечь их горячим паром.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прежде, чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию.
2. Перед включением прибора проверьте, соответствует ли напряжение электросети напряжению, указанному на отпаривателе.
3. Используйте прибор только в соответствии с его назначением, описанным в руководстве.
4. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
5. Никогда не дергайте за сетевой шнур, отключая прибор от электросети, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно выньте его из розетки.
6. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
7. Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
8. Всегда отключайте отпариватель от электросети, когда вы наполняете его водой, или перед чисткой.
9. Всегда отключайте отпариватель от электросети, если он не используется.
10. Не пользуйтесь отпаривателем с поврежденным шнуром питания, а также после падения прибора или обнаружения неисправностей в его работе. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте отпариватель самостоятельно. Для осмотра или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
11. Не оставляйте работающий или не остывший отпариватель без присмотра, если рядом находятся маленькие дети. Даже если он отключен от сети, из него может выделяться пар. После использования положите отпариватель в недоступное для детей место.
12. Не используйте отпариватель для чистки одежды, одетой на человеке. Это может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой. Всегда используйте плечики для одежды.
13. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества или другие отличные от воды жидкости.
14. Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Резервуар для воды: 200 мл
Потребляемая мощность: 800 Вт
Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Дата изготовления указана на упаковке.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию товара без уведомления покупателя. Товар предназначен только для бытовых целей