

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 L81 834 (2019.03) 0 / 296



F 016 L81 834

UniversalGardenTidy



| | | | |
|----|------------------------------------|----|--|
| de | Originalbetriebsanleitung | tr | Orijinal işletme talimatı |
| en | Original instructions | pl | Instrukcja oryginalna |
| fr | Notice originale | cs | Původní návod k používání |
| es | Manual original | sk | Pôvodný návod na použitie |
| pt | Manual original | hu | Eredeti használati utasítás |
| it | Istruzioni originali | ru | Оригинальное руководство по эксплуатации |
| nl | Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | uk | Оригінальна інструкція з експлуатації |
| da | Original brugsanvisning | kk | Пәйдалану нұсқаулығының түпнұсқасы |
| sv | Bruksanvisning i original | ro | Instrucțiuni originale |
| no | Original driftsinstruks | | |
| fi | Alkuperäiset ohjeet | | |
| el | Πρωτότυπο οδηγών χρήσης | | |

| | |
|-------------------|--------------|
| Deutsch | Seite 3 |
| English | Page 12 |
| Français | Page 20 |
| Español | Página 29 |
| Português | Página 38 |
| Italiano | Pagina 47 |
| Nederlands | Pagina 56 |
| Dansk | Side 65 |
| Svensk | Sidan 73 |
| Norsk | Side 80 |
| Suomi | .Sivu 88 |
| Ελληνικά | Σελίδα 96 |
| Türkçe | Sayfa 105 |
| Polski | Strona 114 |
| Čeština | Stránka 124 |
| Slovenčina | Stránka 132 |
| Magyar | Oldal 141 |
| Русский | Страница 150 |
| Українська | Сторінка 160 |
| Қазақ | Бет 169 |
| Română | Pagina 180 |
| Български | Страница 189 |
| Македонски | Страница 199 |
| Srpski | Strana 207 |
| Slovenščina | Stran 215 |
| Hrvatski | Stranica 223 |
| Eesti | Lehekülg 231 |
| Latviešu | Lappuse 239 |
| Lietuvių k. | Puslapis 249 |
| عربى | الصفحة 258 |
| آفارسی | صفحه 267 |

CE

|

Deutsch

Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts vertraut. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für eine spätere Verwendung bitte sicher auf.

Erläuterung der Symbole auf dem Produkt



Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Lesen Sie die Betriebsanleitung.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.



Warnung: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Produkt, wenn es arbeitet.



Rotierendes Gebläse. Kommen Sie mit Ihren Händen, Füßen oder weiter Kleidung nicht in die Öffnungen, während das Produkt läuft.



Kommen Sie mit Ihren Händen, Füßen oder weiter Kleidung nicht in die Öffnungen, während das Produkt läuft.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe befindliche Personen nicht durch weggeblasene Fremdkörper vom Produkt verletzt werden. Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zum Produkt.



Tragen Sie Gehörschutz und Schutzbrille.



Das Produkt nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.



Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Einstellungs-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen, wenn das Netzkabel verwickelt, durchtrennt oder beschädigt ist, oder wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen.



Warten Sie, bis alle Teile des Produkts vollständig zur Ruhe gekommen sind, bevor Sie diese anfassen. Das Gebläse rotiert nach dem Abschalten des Produkts noch weiter und können Verletzungen verursachen.



Betreiben Sie das Produkt nur in der für die Betriebsart vorgesehenen Position. Das Produkt ist nicht geeignet, im Laubsaug-Modus umgekehrt gehalten zu werden.



Bedienung

- ▶ Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben das Produkt zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners. Bewahren Sie das Produkt für Kinder unerreichbar auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- ▶ Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt niemals, während sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- ▶ Der Bediener ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.
- ▶ Während des Betriebes dürfen sich im Umkreis von 3 Metern keine anderen Personen oder Tiere aufhalten. Der Bedienende ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten verantwortlich.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur bei Tageslicht oder gutem künstlichem Licht.
- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- ▶ Bei schlechten Wetterbedingungen insbesondere bei einem aufziehenden Gewitter nicht mit dem Produkt arbeiten.
- ▶ Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produktes immer eine feste Bekleidung an Oberkörper und Armen
- ▶ Benutzen Sie keine offenen Gummischuhe oder Sandalen, wenn Sie das Produkt benutzen. Tragen Sie stets festes Schuhwerk und eine lange Hose (siehe Bilder **C** und **L**).
- ▶ Achten Sie darauf, dass lose Kleidung nicht in die Luftzufuhr hineingezogen wird, da dies zu Verletzungen führen könnte.
- ▶ Achten Sie darauf, dass lange Haare zurück gebunden sind und nicht in die Luftzufuhr hineingezogen werden, da dies zu Verletzungen führen könnte.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur mit montierter Düse bzw. mit montiertem Saugrohr.
- ▶ Inspizieren Sie die zu bearbeitende Fläche sorgfältig und beseitigen Sie alle Drähte und sonstige Fremdkörper.
- ▶ Überprüfen Sie die Anschlussleitung/das Verlängerungskabel vor je-

dem Gebrauch auf Beschädigungen und wechseln Sie diese/s ggf. aus. Schützen Sie die Anschlussleitung/ das Verlängerungskabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

- ▶ Führen Sie das Kabel stets nach hinten vom Produkt weg.
 - ▶ Betreiben Sie das Produkt niemals mit defekten Schutzvorrichtungen, Abdeckungen oder ohne Sicherseinrichtungen, z. B. Auffangsack.
 - ▶ Stellen Sie sicher, dass alle mitgelieferten Griffe und Schutzvorrichtungen beim Betrieb des Produktes montiert sind. Versuchen Sie niemals, einen unvollständig montierten Produkt oder ein Produkt mit nicht zulässigen Modifikationen in Betrieb zu nehmen.
 - ▶ Achten Sie beim Betrieb des Produkts stets auf einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht.
 - ▶ Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und auf mögliche Gefahrenmomente gefasst, die Sie während des Laubblasens/-saugens möglicherweise nicht hören.
 - ▶ Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung und halten Sie stets das Gleichgewicht.
 - ▶ Achten Sie auf schrägen Flächen stets auf sicheren Tritt.
 - ▶ Stets ruhig gehen, niemals schnell laufen.
 - ▶ Halten Sie sämtliche Kühlluftöffnungen frei von Schmutz.
- ▶ Blasen Sie Schmutz/Laub nie in die Richtung von in der Nähe stehenden Personen.
 - ▶ Tragen Sie das Produkt nicht am Kabel.
 - ▶ Es wird empfohlen eine Atemschutzmaske zu tragen.
 - ▶ Warten Sie, bis alle Teile des Produkts vollständig zur Ruhe gekommen sind, bevor Sie diese anfassen. Das Gebläse rotiert nach dem Abschalten des Produkts noch weiter und können Verletzungen verursachen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - ▶ Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.** Unzulässige Veränderungen können die Sicherheit Ihres Produkts beeinträchtigen und zu verstärkten Geräuschen und Vibrationen führen.
 - ▶ Im Saugmodus können auch andere Objekte als die im bestimmungsge- mäßen Gebrauch vorgesehenen Laub- und Gartenabfälle angesaugt werden. Saugen Sie keine festen Objekte wie große Äste, Glasscherben, Metallteile und Steine.
 - ▶ Ein beschädigtes Gebläse oder Gehäuse (Späne, Risse, Kerben) erhöht das Risiko für Verletzungen durch weggeschleuderte Fremdkörper. Wenn das Gebläse oder Gehäuse beschädigt sind, kontaktieren Sie die Bosch-Hotline.

- In seltenen Fällen (z. B. bei längerem Gebrauch unter heißen, trockenen Bedingungen) kann durch Gebläsevakuum eine elektrostatische Aufladung erzeugt werden, die bei Kontakt mit dem Produkt spürbar sein kann.

Netzstecker aus der Steckdose ziehen:

- immer wenn Sie sich vom Produkt entfernen
- wenn Sie das Produkt überprüfen, eine Blockierung beseitigen oder an ihm arbeiten
- nach der Kollision mit einem Fremdkörper. Überprüfen Sie das Produkt sofort auf Beschädigungen und lassen Sie ihn wenn notwendig instandsetzen
- wenn das Produkt ungewöhnlich zu vibrieren beginnt (sofort prüfen)

Stromanschluss

- Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nur an eine Steckdose anzuschließen, die mit einem 30 mA Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert ist.
- Verwenden oder ersetzen Sie für dieses Produkt nur Netzanschlussleitungen, die mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen. Wenden

Sie sich an das Service Center, um dies zu tun.

- Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Die Netzanschlussleitung oder das Verlängerungskabel nicht überfahren, quetschen oder daran zerren, da es beschädigt werden könnte. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Das Verlängerungskabel muss den in der Betriebsanleitung aufgeführten Querschnitt haben und spritzwassergeschützt sein. Die Steckverbindung darf nicht im Wasser liegen.

Elektrische Sicherheit



Achtung! Schalten Sie vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten das Produkt aus

und ziehen Sie den Netzstecker. Gleches gilt, wenn das Stromkabel beschädigt, angeschnitten oder verwickelt ist.

- Ein Motorschutz ist installiert! Der Motor ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. Falls der Motor stoppt, lassen Sie ihn vor dem erneuten Starten einige Minuten abkühlen.**
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Kabel während des Arbeitsens beschädigt wird. BERÜHREN SIE DAS BESCHÄDIGTE KABEL NICHT, BEVOR SIE DEN NETZSTECKER GEZOGEN HABEN.**

Ihr Produkt ist zur Sicherheit schutzi-soliert und benötigt keine Erdung. Die Betriebsspannung beträgt 230 V AC, 50 Hz (für Nicht-EU-Länder auch 220 V oder 240 V). Nur zugelassene Verlängerungskabel verwenden. Infor-mationen erhalten Sie bei Ihrer autori-sierten Kundendienststelle.

Zur Erhöhung der Sicherheit, benutzen Sie einen FI-Schalter (RCD) mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA. Dieser FI-Schalter sollte vor jeder Benut-zung überprüft werden.

Halten Sie Netz- und Verlängerungska-bel von beweglichen Teilen fern und vermeiden Sie jede Beschädigung der Kabel, um Kontakt mit spannungsfüh-renden Teilen zu vermeiden.

Kabelverbindungen (Netzstecker und Steckdosen) sollten trocken sein und nicht auf dem Boden liegen.

Die Netz- und Verlängerungskabel müssen regelmäßig auf Schadens-merkmale überprüft werden und dürfen nur in einwandfreiem Zustand ver-wendet werden.

Wenn das Netzkabel des Produkts be-schädigt ist, darf es nur von einer auto-rierten Bosch-Werkstatt repariert werden. Verwenden Sie nur zugelas-sene Verlängerungskabel.

Verwenden Sie nur Verlängerungska-bel, -leitungen oder Kabeltrommeln, die den Normen EN 61242 / IEC 61242 oder IEC 60884-2-7 ent-sprechen.

Wenn Sie zum Betrieb des Produkts ein Verlängerungskabel benutzen wol-ten, sind folgende Leiterquerschnitte erforderlich:

- Leiterquerschnitt 1,25 mm² oder 1,5 mm²
- Maximale Länge 30 m für Verlänge- rungskabel oder 60 m für Kabel-trommeln mit FI-Schutzschalter

Hinweis: Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses – wie bei den Si-cherheitsvorschriften beschrieben – einen Schutzleiter besitzen, der über den Stecker mit dem Schutzleiter Ihrer elektrischen Anlage verbunden ist.

In Zweifelsfällen fragen Sie einen aus-gebildeten Elektriker oder die nächste Bosch Service-Vertretung.



VORSICHT: Nicht vor-schriftsmäßige Verlänge-rungskabel können gefähr-lich sein. Verlängerungskabel, Stecker und Kupplung müssen wasser-dichte, für den Außenbereich zuge-lassene Ausführungen sein.

Hinweis für Produkte, die nicht in **GB** verkauft werden:

ACHTUNG: Zu Ihrer Sicherheit ist es erforderlich, dass der am Produkt angebrachte Stecker mit dem Verlänge- rungskabel verbunden wird. Die Kupp- lung des Verlängerungskabels muss vor Spritzwasser geschützt sein, aus Gummi bestehen oder mit Gummi ü-berzogen sein. Das Verlängerungskabel muss mit einer Zugentlastung ver-wendet werden.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind für das Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Prägen Sie sich die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Produkt besser und sicherer zu gebrauchen.

| Symbol | Bedeutung |
|--------|--|
| | Laubblas-Modus |
| | Laubaug-Modus |
| | Bewegungsrichtung |
| | Reaktionsrichtung |
| | Einschalten |
| | Ausschalten |
| | Gestattete Handlung |
| | Verbotene Handlung |
| | Tragen Sie Schutzhandschuhe |
| | Betreiben Sie das Produkt nur mit montiertem Saugrohr. |

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt, zum Zusammenblasen und Aufsammeln von Laub und Gartenabfällen wie z.B. Grasschnitt im Bereich um Haus und Garten.

Das Produkt darf **nicht als Häcksler** verwendet werden.

Die Verwendung von Produkten in einer anderen als der ausdrücklich bestimmten Art und Weise kann gefährlich sein.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Sie sich verletzen.

Abgebildete Komponenten (siehe Bild A)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Produkts auf den Grafikseiten.

- (1) Ein-/Ausschalter mit Regler für die Luftstromgeschwindigkeit
- (2) Motoreinheit
- (3) Befestigungsschraube für Schutzabdeckung oder Saugrohr
- (4) Schutzabdeckung (Laubblas-Modus)
- (5) Handgriff am Saugrohr (Laubaug-Modus)
- (6) Schraube für Handgriffeinstellung
- (7) Saugrohr (Laubaug-Modus)
- (8) Haken für Tragegurt
- (9) Tragegurt
- (10) Auffangsack (Laubaug-Modus)
- (11) Taste zum Entriegeln von Düse oder Auffangsack
- (12) Düse (Laubblas-Modus)
- (13) Öse für Tragegurthaken

Technische Daten

| Laubgebläse/Gartensauger | UniversalGardenTidy | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Sachnummer | 3 600 HB1 0.. | |
| Nennaufnahmleistung | W | 1800 |
| Luftstromgeschwindigkeit, max. | km/h | 165 - 285 |
| Volumenstrom, max. | l/s | 160 |
| Zerkleinerungsverhältnis | | 12:1 |
| Volumen des Auffangsackes | l | 45 |
| Gewicht (Laubblas-Modus) | kg | 3,4 |
| Gewicht (Laubaug-Modus) | kg | 4,7 |
| Schutzklasse | | <input type="checkbox"/> / II |
| Seriennummer | siehe Typenschild am Produkt | |

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Geräusch-/Vibrationsinformation

3 600 HB1 0..

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend **EN 50636-2-100**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Produkts beträgt typischerweise:

| | | |
|---|---------|-----------------|
| - Schalldruckpegel | dB(A) | 86 |
| - Schallleistungspegel | dB(A) | 98 |
| - Unsicherheit K | dB | = 2,5 |
| Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 50636-2-100 | | |
| - Schwingungsemissons Wert a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Unsicherheit K | m/s^2 | = 1,5 |

Laubblas-Modus

Montage (siehe Bild B)

- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Produkt den Netzstecker aus der Steckdose.**

Schieben Sie die Düse (12) auf die Motoreinheit. Achten Sie bei der Montage darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen. Montieren Sie die Schutzbdeckung (4) auf die Motoreinheit. Setzen Sie hierzu die Schutzbdeckung (4) in das Gelenk an der Motoreinheit ein. Legen Sie die Schutzbdeckung (4) an der Motoreinheit an und um die Schutzbdeckung zu sichern, schrauben Sie diese mit der Befestigungsschraube(3) bis zum Anschlag fest, Klicks sind hörbar.

Bedienung (siehe Bilder C und D)

Stellen Sie sicher, dass das Kabel Sie beim Arbeiten nicht behindert.

Zum **Einschalten**, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) im Uhrzeigersinn bis es klickt.

Die Luftstromgeschwindigkeit ist variabel. Zur Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) im Uhrzeigersinn.

Um die Geschwindigkeit zu verringern, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) gegen den Uhrzeigersinn.

Zum **Ausschalten**, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) so weit gegen den Uhrzeigersinn bis es klickt.

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) des Produkts auf „0“, bevor Sie die Netzzspannung unterbrechen oder den Netzstecker ziehen.

Demontage (siehe Bild E)

- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Produkt den Netzstecker aus der Steckdose.**

Drücken Sie die Taste (11) rein und nehmen die Düse (12) ab.

Lösen Sie die Befestigungsschraube (3). Nehmen Sie die Schutzbdeckung (4) ab und bewahren Sie diese sicher auf.

Laubsaug-Modus

Montage (siehe Bilder F und G)

- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Produkt den Netzstecker aus der Steckdose.**

Stecken Sie die drei Teile des Saugrohres (7) zusammen. Achten Sie bei der Montage darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

Montieren Sie das Saugrohr (7) an die Motoreinheit. Setzen Sie das Saugrohr (7) in das Gelenk an der Motoreinheit ein. Heben Sie das Saugrohr (7) an und um die Schutzbdeckung zu sichern, schrauben Sie diese mit der Befestigungsschraube (3) bis zum Anschlag fest, Klicks sind hörbar.

Montieren Sie den Auffangsack (10) an die Motoreinheit und befestigen Sie die Klipps vom Auffangsack an den Haken am Saugrohr. Achten Sie bei der Montage darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

Montage Tragegurt (siehe Bild H)

Befestigen Sie den Tragegurt (9) mit den beiden Haken (8) an den Tragegurtschlaufen (13). Stellen Sie den Tragegurt (9) so ein, dass er das Gewicht des Produkts trägt und Sie diesen gut führen können.

Griff montieren und einstellen (siehe Bilder I und J)

Um den Griff zu montieren, setzen Sie den Handgriff (5) auf den Halter am Rohr, dann schieben Sie die Schraube (6) durch den Griff und ziehen diese fest.

Um den Winkel einzustellen, lösen Sie die Schraube (6) und bewegen Sie ihn nach oben oder unten in die gewünschte Arbeitsposition und ziehen Sie dann die Schraube (6) wieder fest.

Bedienung (siehe Bilder K, L und M)

Stellen Sie sicher, dass das Kabel Sie beim Arbeiten nicht behindert. Befestigen Sie das Kabel in dem Kabelhalter an der Seite des Zusatzhandgriffs. (siehe Bild K)

Zum **Einschalten**, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) im Uhrzeigersinn bis es klickt.

Die Luftstromgeschwindigkeit ist variabel. Zur Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) im Uhrzeigersinn.
Um die Geschwindigkeit zu verringern, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) gegen den Uhrzeigersinn.

Zum **Ausschalten**, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (1) so weit gegen den Uhrzeigersinn bis es klickt.

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) des Produkts auf „0“, bevor Sie die Netzspannung unterbrechen oder den Netzstecker ziehen.

Richten Sie das Produkt auf die Objekte, welche Sie aufsaugen möchten. Wenn keine Rückstände gesammelt/bewegt werden, erhöhen sich die Luftgeschwindigkeit.

Demontage (siehe Bilder N und O)

- Ziehen Sie vor der Durchführung aller Arbeit am Produkt den Netzstecker aus der Steckdose.

Zum Entleeren des Auffangsackes (10), drücken Sie die Taste (11) und nehmen den Auffangsack (10) ab. Entfernen Sie die Klipps vom Saugrohr (7). Öffnen Sie den Reißverschluss und leeren Sie den Auffangsack (10) nach Bedarf.

Zur Demontage drücken Sie die Taste (11) und nehmen den Auffangsack (10) ab. Entfernen Sie die Klipps vom Saugrohr

(7). Achten Sie bei der Demontage darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

Lösen Sie die Befestigungsschraube (3). Nehmen Sie die das Saugrohr (7) ab und bewahren Sie diese sicher auf.

Arbeitshinweise

Halten Sie die Düse/das Saugrohr beim Arbeiten immer auf den Boden.

Blasen Sie keine heißen, brennbaren oder explosiven Materialien zusammen.

Das Produkt ist nur geeignet für das Aufsaugen von Laub und Gartenabfällen.

Überprüfen Sie vor der Benutzung des Produkts die Umgebung auf kleine Tiere und harte Gegenstände.

Saugen Sie keine Flüssigkeiten, Plastiktüten, Dosen, Tannenzapfen, Äste mit mehr als 5 mm Durchmesser, Tücher, Papiertaschentücher und Wäscheklammern auf.

Der Motor startet nur, wenn folgende Teile richtig montiert sind:

- im Laubsaug-Modus das Saugrohr und der Auffang-sack
- im Laubbias-Modus die Düse und das Schutzab-deckung

Fehlersuche



| Symptom | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--|--|---|
| Produkt läuft nicht | Komponenten nicht richtig montiert | siehe „Montage“. |
| | Netzspannung fehlt | Überprüfen und einschalten. |
| | Netzsteckdose defekt | Andere Steckdose benutzen. |
| | Verlängerungskabel beschädigt | Kabel überprüfen und austauschen, falls beschädigt. |
| | Sicherung hat ausgelöst | Sicherung austauschen. |
| | Motorschutz hat angesprochen | Motor abkühlen lassen und prüfen, ob Gebläse sperrt. |
| Produkt läuft mit Unterbrechungen | Verlängerungskabel beschädigt | Kabel überprüfen und austauschen, falls beschädigt. |
| | Interne Verkabelung des Produktes defekt | Kundendienst aufsuchen. |
| | Ein-/Ausschalter defekt | Kundendienst aufsuchen. |
| | Motorschutz hat angesprochen | Motor abkühlen lassen und prüfen, ob Gebläse sperrt. |
| Starke Vibrationen/GERÄUSCHE | Produkt defekt oder blockiert | Überprüfen Sie den Lüfterbereich auf Verschmutzungen und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn kein Unterschied festgestellt wird. |
| Produkt bläst/saugt nicht | Düse/Saugrohr blockiert | Düse/Saugrohr freimachen. |
| Düse/Saugrohr lässt sich nicht montieren | Falsche Montage | siehe „Montage“. |

| Symptom | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|--|--|
| Saugintensität lässt nach | Auffangsack voll | Auffangsack entleeren. |
| | Anschlussstutzen des Auffangsackes blockiert | Anschlussstutzen des Auffangsackes freimachen. Überprüfen Sie den Lüfterbereich auf Schmutz und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. |
| | Gebläse/Lüfterrad mit Schmutz blockiert. | Gebläse und Lüfterrad reinigen. Siehe "Wartung". |
| Pfeifton im Saugrohr | Gebläse/Lüfterrad mit Schmutz blockiert. | Gebläse und Lüfterrad reinigen. Siehe "Wartung". |
| Gartengerät bläst nicht | Gebläse blockiert | Produkt ausschalten, Netzstecker ziehen und Blockierung entfernen (Schutzhandschuhe tragen). |
| Variable Geschwindigkeit funktioniert nicht | Komponentenfehler | Kundendienst aufsuchen. |

Wartung und Service

Wartung, Reinigung und Lagerung (siehe Bilder P und Q)

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Produkt den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Produkt sauber, um gut und sicher arbeiten zu können.

Für einen optimalen Gebrauch, reinigen Sie den Ventilator und den Bereich um den Ventilator nach jedem Gebrauch. Halten Sie das Produkt und die Lüftungsschlitzte sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Entfernen Sie Schmutz mit einem feuchten Tuch vom Produkt oder Auffangsack.

Besprühen Sie das Produkt nie mit Wasser.

Tauchen Sie das Produkt nie unter Wasser.

Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Platz, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf dem Produkt ab. Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest sitzen, damit ein sicheres Arbeiten mit dem Produkt möglich ist.

Überprüfen Sie regelmäßig den Auffangsack auf Abnutzung und Verschleiß.

Überprüfen Sie das Produkt und ersetzen Sie sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile.

Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch stammen.

Kundendienst und Anwendungsberatung

www.bosch-garden.com

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kassel – Willershausen

Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Produkte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Produkte nicht in den Hausmüll!



Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Produkte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

English

Safety Notes

Warning! Read all safety warnings and all instructions. Make yourself familiar with the controls and the proper use of the product. Please keep the instructions safe for later use!

Explanation of symbols on the product



General hazard safety alert.



Read instruction manual.



Make sure that bystanders are not injured by foreign objects being thrown away.



Warning: Keep a safe distance to the product when operating.



Rotating fan. Keep hands, feet or loose clothes out of the the openings while the product is running.



Keep hands, feet or loose clothes out of the the openings while the product is running.



Make sure that bystanders are not injured through foreign objects thrown from the product. Keep bystanders a safe distance away from the product.



Wear eye and ear protection.



Do not use the product in the rain or leave it outdoors when it is raining.



Switch off and remove mains plug from socket outlet before adjusting, cleaning, maintenance or if the cable is entangled or if the cable is cut or damaged and before leaving the product unattended for any period.



Wait until all product components have completely stopped before touching them. The fan continues to rotate after the product is switched off and can cause injury.



Operate the product only in the position intended for the operating mode. This product is not designed to be held inverted during vacuum mode.



Operation

- Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the product. Local regulations may restrict the age of the operator.
- When not in use store the product out of reach of children.

- ▶ This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- ▶ Never operate the product while people, especially children or pets, are nearby.
- ▶ The user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- ▶ Other persons and animals should remain at a distance of 3 metres or more when the product is being used. The operator is responsible for third persons in the working area.
- ▶ Use the product only in daylight or good artificial light.
- ▶ Never operate the product when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
- ▶ Avoid operating the product in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.
- ▶ Always wear substantial clothing on the upper body and limbs when operating this product.
- ▶ Do not use open toe rubber shoes and sandals when using this machine. Always wear sturdy shoes and long trousers (see figures **C** and **L**).
- ▶ Failure to keep loose clothing from being drawn into air intake could result in personal injury.
- ▶ Failure to keep long hair tied back and away from the air inlet could result in personal injury.
- ▶ Operate the product only with the nozzle and/or vacuum tube mounted.
- ▶ Thoroughly inspect the area where the product is to be used and remove all wires and other foreign objects.
- ▶ Check cable for damage before starting work and replace if necessary. Keep cable away from heat, oil and sharp edges.
- ▶ Always direct the cable to the rear away from the product.
- ▶ Never operate the product with defective guards or shields, or without safety devices, for example collection bag in place.
- ▶ Always ensure all handles and guards supplied are fitted when using the product. Never attempt to use an incomplete product or one fitted with an unauthorized modification.
- ▶ While operating the product always be sure of a safe and secure operating position at all times.
- ▶ Always be aware of your surroundings and stay alert for possible hazards that you may not hear whilst operating the leaf blower/garden vacuum.

- ▶ Do not over reach and keep your balance at all times.
- ▶ Always be sure of your footing on slopes.
- ▶ Walk, never run.
- ▶ Keep all cooling air inlets clear of debris.
- ▶ Never blow debris in the direction of bystanders.
- ▶ Do not carry the product by the cable.
- ▶ The wearing of a face mask is recommended.
- ▶ Wait until all product components have completely stopped before touching them. The fan continues to rotate after the product is switched off and can cause injury. Disconnect supply cord from mains.
- ▶ Do not modify the product.** Unauthorized modifications may impair the safety of your product and may result in increased noise and vibration.
- ▶ When in vacuum mode, objects other than leaves and garden waste, as stipulated in the Intended Use, could be collected.
Do not vacuum solid objects such as big branches, broken glass, pieces of metal and stones.
- ▶ A worn fan or blower housing (chips, cracks, nicks) may cause an increased risk of injury from thrown foreign objects. If the fan or blower housing are damaged, consult the Bosch hotline.
- ▶ In rare cases (e.g. prolonged use in hot, dry conditions) a blower vacuum can generate an electrostatic charge, that may be felt on contact with the product.

Remove the plug from the socket:

- Whenever you leave the product
- Before checking, clearing a blockage or working on the product
- After a collision with a foreign object. Inspect the product for damage and make repairs as necessary
- If the product starts to vibrate abnormally (check immediately)

Connecting to the mains

- ▶ The voltage of the power source must correspond with the data on the type plate of the product.
- ▶ We recommend that this product is only connected into a socket which is protected by a circuit-breaker that would be actuated by a 30 mA residual current.
- ▶ Only use or replace power supply cables for this product which correspond to the types indicated by the manufacturer. Contact the Service Centre to do this.
- ▶ Never touch the mains plug with wet hands.
- ▶ Do not run over, crush or pull the power supply cord or extension cord, otherwise it may be damaged. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

- ▶ The extension lead must have a cross section in accordance with the operating instructions and be protected against splashed water. The connection must not be in water.

Electrical Safety



Warning! Switch the product off and pull the mains plug before any maintenance or cleaning. The same applies when the mains cable is damaged, cut or entangled.

- ▶ **Motor Protector fitted! Motor fitted with safety overload protection. If motor stops working, allow a few minutes to cool, before restarting.**
- ▶ **If a cord becomes damaged during use, disconnect the supply cord from the mains immediately. DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.**

Your product is double insulated for safety and requires no earth connection. The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz (for non-EU countries 220 V, 240 V as applicable). Contact your Bosch Service Centre for details. If in doubt contact a qualified electrician or the nearest Bosch Service Centre.

For increased electrical safety use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.

Keep the supply cables away from moving hazardous parts and avoid damage to the cables; this can lead to contact with live parts.

The connections (plugs and sockets) should be kept dry and off the ground. The supply cables must be inspected for signs of damage at regular intervals and may only be used if in perfect condition.

If the supply cable on the product is damaged, it must only be replaced by a Bosch Service Centre. Only use approved extension cables.

Use only extension cords, cables, leads, cable reels that comply with EN 61242/IEC 61242 or IEC 60884-2-7.

If you want to use an extension cable when operating your product, only the following cable dimensions should be used:

- Nominal conductor area of 1.25 mm² or 1.5 mm²
- Maximum length 30 m for a Cord Extension Set or maximum length of 60 m for a Cable Reel with Residual Current Device (RCD).

Note: If an extension cable is used it must be earthed and connected through the plug to the earth cable of your supply network in accordance with prescribed safety regulations.

If in doubt contact a qualified electrician or the nearest Bosch Service Centre.



WARNING! Inadequate extension cables can be dan-

gerous. Extension cable, plug and socket must be of watertight construction and intended for outdoor use.

For products **not sold in GB**:

WARNING: For your safety, it is required that the plug attached to the product is connected with the extension cord. The coupling of the extension cord must be protected against splash water, be made of rubber or coated with rubber. The extension cord must be used with a cable strain relief.

► Products sold in GB only:

- Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).
- If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.
- The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

► Products that are only sold in AUS and NZ:

Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

Symbols

The following symbols are important for reading and understanding the original instructions. Please take note of the

symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the product in a better and safer manner.

| Symbol | Meaning |
|--------|--|
| | Blow Mode |
| | Vacuum Mode |
| | Movement direction |
| | Reaction direction |
| | Switching On |
| | Switching Off |
| | Permitted action |
| | Prohibited action |
| | Wear protective gloves |
| | Only operate the product with mounted vacuum tube. |

Intended Use

The product is intended for domestic use, for blowing and collecting leaves and garden waste such as grass clippings in the area around the garden and house.

The product is **not intended for use as a shredder**.

It can be dangerous to operate any product in a manner other than as specifically intended. Misuse can result in personal injury.

Product Features (see figure A)

The numbering of the product features refers to the illustration of the product on the graphics pages.

- (1) On/Off switch with controller for airflow speed
- (2) Motor unit
- (3) Fastening screw for safety cover or vacuum tube
- (4) Safety cover (blow mode)
- (5) Handle on vacuum tube (vacuum mode)
- (6) Screw for handle adjustment
- (7) Vacuum tube (vacuum mode)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (8) Hook for shoulder strap | (11) Button for unlocking nozzle or collection bag |
| (9) Shoulder strap | (12) Nozzle (blow mode) |
| (10) Collection bag (vacuum mode) | (13) Loop for shoulder strap hooks |

Technical Data

| Leaf blower/Garden Vacuum Cleaner | | UniversalGardenTidy |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Article number | | 3 600 HB1 0.. |
| Rated power input | W | 1800 |
| Airflow speed, max. | km/h | 165 - 285 |
| Volume flow rate, max. | l/s | 160 |
| Shredding ratio | | 12:1 |
| Collection bag capacity | l | 45 |
| Weight (blow mode) | kg | 3.4 |
| Weight (vacuum mode) | kg | 4.7 |
| Protection class | | □ / II |
| Serial number | see type plate on product | |

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/Vibration Information

3 600 HB1 0..

Noise emission values determined according to **EN 50636-2-100**.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| - Sound pressure level | dB(A) | 86 |
| - Sound power level | dB(A) | 98 |
| - Uncertainty K | dB | = 2.5 |

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 50636-2-100**

| | | |
|----------------------------------|------------------|-------|
| - Vibration emission value a_h | m/s ² | < 2.5 |
| - Uncertainty K | m/s ² | = 1.5 |

Blow Mode

Assembly (see figure B)

- Before any work on the product, disconnect supply cord from the mains.

Slide the nozzle (12) onto the motor unit. Take care not to pinch your fingers during assembly.

Mount the safety cover (4) onto the motor unit. For this, place the safety cover (4) into the hinge on the motor unit. Position the safety cover (4) against the motor unit and screw in fastening screw (3) until fully tight and clicks are heard to secure the safety cover.

Operating (see figures C and D)

Make sure that the cable is not in your way while working.

To **switch on**, turn the On/Off switch (1) clockwise until it clicks.

The airflow speed is variable. To increase the airflow speed, turn the On/Off switch (1) clockwise.

To reduce the speed, turn the On/Off switch (1) anticlockwise.

To **switch off**, turn the On/Off switch (1) anticlockwise until it clicks.

Set the On/Off switch (1) of the product to "0" before disconnecting the mains voltage or pulling the mains plug.

Disassembling (see figure E)

- Before any work on the product, disconnect supply cord from the mains.

Press button (11) in and remove the nozzle (12).

Loosen the fastening screw (3). Remove the safety cover (4) and store it securely.

Vacuum Mode

Assembly (see figures F and G)

► **Before any work on the product, disconnect supply cord from the mains.**

Connect the three parts of the vacuum tube (7). Take care not to pinch your fingers during assembly.

Mount the vacuum tube (7) onto the motor unit. Insert the vacuum tube (7) into the hinge on the motor unit. Raise the vacuum tube (7) to align the fastening screw with main housing, and screw in the fastening screw (3) until fully tight and clicks are heard to secure the vacuum tube.

Mount the collection bag (10) to the motor unit and attach the bag clips to the hooks on the vacuum tube. Take care not to pinch your fingers during assembly.

Mounting the shoulder strap (see figure H)

Fasten the shoulder strap (9) with both hooks (8) to the shoulder-strap loops (13). Adjust the shoulder strap (9) so that it comfortably carries the weight of the product and can be guided easily.

Mounting and Adjusting the handle (see figures I and J)

To attach the handle, place the handle (5) over the holders on the tube, then insert the screw (6) though the handle and tighten.

To adjust the angle then loosen the screw (6), move the handle (5) up or down to the desired working position and then tighten the screw (6) again.

Operating (see figures K, L and M)

Make sure that the cable is not in your way while working. Fasten the cable in the cable holder on the side of the auxiliary handle. (see figure K)

To **switch on**, turn the On/Off switch (1) clockwise until it clicks.

The airflow speed is variable. To increase the airflow speed, turn the On/Off switch (1) clockwise.

To reduce the speed, turn the On/Off switch (1) anticlockwise.

To **switch off**, turn the On/Off switch (1) anticlockwise until it clicks.

Set the On/Off switch (1) of the product to "0" before disconnecting the mains voltage or pulling the mains plug.

Direct the vacuum tube towards the debris that you want to collect. If no debris is collected/moved, increase the airflow speed.

Disassembling (see figures N and O)

► **Before carrying out any work on the product, disconnect supply cord from the mains.**

To empty the collection bag (10), press button (11) and remove the collection bag (10). Remove the clips from the vacuum tube (7). Open the zip and empty the collection bag (10) as required.

To disassemble, press button (11) and remove the collection bag (10). Remove the clips from the vacuum tube (7). Take care not to pinch your fingers during disassembly.

Loosen the fastening screw (3). Remove the vacuum tube (7) and store it securely.

Working Advice

When operating, always point the nozzle/vacuum tube towards the ground.

Do not blow hot, flammable or explosive material.

The product is only suitable for foliage and garden waste.

Please inspect the area for little animals and hard objects before using the product.

Do not vacuum liquids, plastic bags, cans, pine cones, branches larger than 5 mm ($\varnothing > 5$ mm), cloth, tissues and pegs.

The motor will only start, if the following parts are assembled correctly:

- **vacuum tube and collection bag in vacuum mode**
- **nozzle and safety cover in blow mode**

Troubleshooting



| Problem | Possible Cause | Corrective Action |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Product does not run | Components not assembled correctly | see "assembly". |
| | Power turned off | Turn power on. |
| | Mains socket faulty | Use another socket. |
| | Extension cable damaged | Inspect cable, replace if damaged. |
| | Fuse faulty / blown | Replace fuse. |
| | Motor protector has activated | Allow motor to cool down and check that fan is not blocked. |
| Product runs intermittently | Extension cable damaged | Inspect cable, replace if damaged. |

| Problem | Possible Cause | Corrective Action |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Internal wiring of product defective | Contact Service Agent. |
| | On/Off switch defective | Contact Service Agent. |
| | Motor protector has activated | Allow motor to cool down and check that fan is not blocked. |
| Excessive vibrations/noise | Product defective or blocked | Check the fan area for debris and clean if necessary. Contact Service agent if no difference identified. |
| Product does not blow/vacuum | Tube obstructed | Clear tube. |
| Tube cannot be mounted on the product | Incorrect assembly | see "assembly". |
| Vacuuming speed slows down | Collection bag full | Empty collection bag. |
| | Bag inlet connector obstructed | Clear out bag inlet connector. Check fan area for debris and clean if necessary. |
| | Fan/volute blocked with debris. | Clean fan and volute. See "maintenance". |
| Whistling sound in the vacuum tube | Fan/volute blocked with debris. | Clean fan and volute. See "maintenance". |
| Machine does not blow | Fan obstructed | Switch off product, pull mains plug and clear out obstruction as necessary (wear gloves). |
| Variable speed not working | Component fault | Contact Service Agent. |

Maintenance and Service

Maintenance, cleaning and Storage (see figures P and Q)

- Before any work on the product, disconnect supply cord from the mains.
- For safe and proper working, always keep the product clean.

For optimum use, clean the fan and the area around the fan after each use.

To ensure safe and efficient operation, always keep the product and the ventilation slots clean.

Remove dirt on the product or the collection bag with a moist cloth.

Never spray the product with water.

Never immerse the product in water.

Store the product in a secure, dry place, out of the reach of children.

Do not place other objects on the product.

Keep all nuts, bolts and screws tight to ensure safe working with the product.

Check the collection bag frequently for wear or deterioration.

Inspect the product and replace worn or damaged parts for safety.

Ensure replacement parts fitted are Bosch-approved.

After-sales Service and Application Service

www.bosch-garden.com

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700

Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

The product, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of products into household waste!

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

Français

Consignes de sécurité

Attention ! Lire avec attention toutes les instructions qui suivent. Se familiariser avec les éléments de commande et l'utilisation appropriée de l'outil de jardin. Conserver les instructions d'utilisation à un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Explication des symboles se trouvant sur le produit



Indications générales sur d'éventuels dangers.



Lire soigneusement ces instructions d'utilisation.



Prendre les précautions nécessaires pour que les personnes se trouvant à proximité ne risquent pas d'être blessées par des projections provenant de l'outil.



Avertissement : Maintenir une distance de sécurité quand l'outil de jardin est en marche.



Ventilateur rotatif. Tenez vos mains, vos pieds et vos vêtements amples à distance des orifices du produit tant que ce dernier est en fonctionnement.



Tenez vos mains, vos pieds et vos vêtements amples à distance des orifices du produit

tant que ce dernier est en fonctionnement.



Veillez à ce que les particules projetées par le produit ne blessent pas les personnes se trouvant à proximité. Veillez à maintenir une distance de sécurité entre le produit et toute personne se trouvant à proximité.



Porter des lunettes de protection et une protection auditive.



Ne pas utiliser l'outil de jardin par temps de pluie et ne pas l'exposer à la pluie.



Arrêtez le produit et retirez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages ou des travaux de maintenance sur le produit ou de le nettoyer, lorsque le câble se trouve coincé ou que le produit soit laissé sans surveillance.



Attendez l'arrêt total de tous les éléments du produit avant de les toucher. Après la mise hors tension du produit, le ventilateur continue à tourner, pouvant provoquer ainsi des blessures.



Ne faire fonctionner le produit que dans la position prévue pour le mode de travail. Le produit n'est pas conçu pour être tenu renversé en mode d'aspiration.



Utilisation

- ▶ Ne laissez jamais un enfant ou une autre personne n'ayant pas pris connaissance des instructions d'utilisation se servir du produit. Il est possible que les réglementations nationales limitent l'âge minimum de l'opérateur. Gardez le produit non utilisé hors de la portée des enfants.
- ▶ Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou par des personnes n'ayant pas l'expérience et / ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient été instruites quant au maniement du produit. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- ▶ N'utilisez le produit jamais lorsque des personnes, particulièrement des enfants ou animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- ▶ L'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à leurs biens.
- ▶ Durant le service, aucune autre personne ni animal ne doit se trouver dans un rayon de 3 m autour du produit. Dans la zone de travail, l'opérateur est responsable vis-à-vis de tiers.

- ▶ N'utiliser le produit que de jour ou avec un bon éclairage artificiel.
- ▶ N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- ▶ Ne travaillez pas avec le produit dans des conditions météorologiques défavorables et plus particulièrement en cas d'approche d'orage.
- ▶ Lors de l'utilisation de ce produit, toujours porter des vêtements bien ajustés au niveau des bras et du corps
- ▶ Ne portez pas de chaussures en caoutchouc ouverts ou des sandalettes quand vous utilisez le produit. Portez toujours des chaussures fermées et des pantalons longs (voir figures **C** et **L**).
- ▶ Si vous portez des vêtements amples, veillez à ce qu'ils ne soient pas happés par l'alimentation en air ; ceci pourrait vous blesser.
- ▶ Si vous avez des cheveux longs, attachez-les et veillez à ce qu'ils ne soient pas happés par l'alimentation en air ; ceci pourrait vous blesser.
- ▶ Ne faites fonctionner le produit qu'avec buse montée ou avec tuyau d'aspiration monté.
- ▶ Inspectez soigneusement la surface à travailler et éliminez tous les fils métalliques et autres objets étrangers.
- ▶ Avant chaque utilisation, contrôler le câble d'alimentation/la rallonge et, si besoin est, le/la remplacer. Maintenir le câble d'alimentation/la rallonge éloigné/e des sources de chaleur, des parties grasses et des bords tranchants.
- ▶ Toujours ramener le câble vers l'arrière du produit.
- ▶ N'utilisez jamais le produit si les dispositifs de sécurité sont défectueux, sans coques ou dispositifs de protection tels que le bac de ramassage par ex.
- ▶ Avant d'utiliser le produit, s'assurer que toutes les poignées et tous les dispositifs de protection fournis avec l'appareil soient bien montés et qu'ils fonctionnent parfaitement. Ne jamais essayer de mettre en service un produit incomplet ni sur lequel des modifications non autorisées ont été effectuées.
- ▶ Veillez lors de l'utilisation du produit à maintenir une position stable qui vous permette de bien garder l'équilibre.
- ▶ Prenez conscience de votre environnement et de tout danger éventuel que vous risquez de ne pas entendre pendant l'utilisation de l'aspirateur-souffleur.
- ▶ Évitez un mauvais maintien du corps et veillez à bien maintenir l'équilibre.
- ▶ Faites attention à ne pas perdre l'équilibre si vous travaillez sur des pentes.
- ▶ Ne menez l'appareil qu'au pas, ne jamais courir.

- ▶ Veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas obturés.
 - ▶ Ne soufflez jamais les déchets/les feuilles en direction de personnes se trouvant à proximité.
 - ▶ Ne portez pas le produit par le câble.
 - ▶ Il est recommandé de porter un masque respiratoire.
 - ▶ Attendez l'arrêt total de tous les éléments du produit avant de les toucher. Après la mise hors tension du produit, le ventilateur continue à tourner, pouvant provoquer ainsi des blessures. Retirez la fiche de la prise de courant.
 - ▶ N'effectuez aucune modification sur le produit.** Des modifications non autorisées peuvent s'avérer préjudiciables à la sécurité de votre produit et conduiront à une augmentation des émissions de bruit et des vibrations.
 - ▶ En mode aspirer, il se pourrait que d'autres objets que les feuilles mortes et déchets de jardin prévus dans l'utilisation conforme soient aspirés.
Ne pas aspirer d'objets solides tels que les grandes branches, débris de verre, pièces métalliques et pierres.
 - ▶ Un carter ou boîtier endommagé (copeaux, fissures, entailles) augmente le risque de blessures car il y a risque de projection de corps étrangers. Si le boîtier ou le ventilateur est endommagé, contactez la ligne d'assistance téléphonique Bosch.
 - ▶ Dans de rares cas (par ex. lors d'une utilisation prolongée dans des conditions sèches et chaudes), le vide du ventilateur peut générer une charge electrostatique qui peut se faire ressentir lors du contact avec le produit.
- Retirer la fiche de la prise de courant :**
- à chaque fois que vous vous éloignez du produit
 - lors du contrôle du produit, de l'élimination d'un blocage ou de travaux sur le produit
 - après toute collision avec un corps étranger. Vérifiez immédiatement que le produit ne présente pas d'endommagements, et, si nécessaire, faites-le réparer,
 - si le produit commence à vibrer anormalement (vérifier immédiatement)
- Branchemen**t électrique
- ▶ La tension de la source d'alimentation doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du produit.
 - ▶ Il est recommandé de ne brancher ce produit que sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA.
 - ▶ Pour ce produit, n'utilisez ou ne remplacez les câbles d'alimentation qu'avec des câbles d'alimentation correspondant aux indications du fabricant. À cet effet, veuillez-vous

adresser au centre de Service Après-Vente.

- ▶ Ne touchez jamais la prise électrique avec des mains humides.
- ▶ N'écrasez pas le câble d'alimentation ou la rallonge, ne les coincez pas et ne les tirez pas sous risque de les endommager. Protégez le câble contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.
- ▶ La rallonge doit disposer de la section indiquée dans les instructions d'utilisation et être étanche aux projections d'eau. La connexion électrique ne doit pas se trouver dans l'eau.

Sécurité électrique



Attention ! Avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage, arrêter l'outil et débrancher la fiche de la prise de courant. Il en va de même si le câble électrique est endommagé, coupé ou emmêlé.

- ▶ **Un dispositif de protection du moteur est installé ! Le moteur est équipé d'une protection contre une surcharge. Au cas où le moteur s'arrête, laissez-le refroidir pendant plusieurs minutes avant de le faire redémarrer.**
- ▶ **Retirez immédiatement la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant au cas où le câble aurait été endommagé lors du travail. NE PAS TOUCHER LE CÂBLE ENDOM-**

MAGÉ AVANT D'AVOIR RETIRÉ LA FICHE DU CÂBLE D'ALIMENTATION.

Pour des raisons de sécurité, le produit est équipé d'une double isolation et ne nécessite pas de prise de terre. La tension de fonctionnement est de 230 V CA, 50 Hz (pour les pays hors de l'Union européenne 220 V ou 240 V). N'utiliser qu'une rallonge électrique homologuée. Pour plus de renseignements, contacter le service après-vente autorisé.

Pour plus de sécurité, utiliser un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA maximum. Avant chaque utilisation de la machine, contrôler ce disjoncteur différentiel.

Maintenir les câbles d'alimentation et les câbles de rallonge éloignés des pièces en rotation et éviter d'endommager les câbles afin d'éviter tout contact avec des parties sous tension. Les connexions de câble (fiche et prises de courant) doivent être sèches et ne pas reposer sur le sol.

Contrôler régulièrement les câbles d'alimentation et les rallonges afin de détecter des dommages éventuels. Ils ne doivent être utilisés que s'ils sont en bon état.

Si le câble d'alimentation du produit est endommagé, il ne doit être réparé que dans un atelier agréé Bosch. N'utiliser que des rallonges électriques homologuées.

N'utiliser que des rallonges, conduites ou dévidoirs qui correspondent aux normes EN 61242 / IEC 61242 ou IEC 60884-2-7.

Au cas où une rallonge devrait être utilisée pour travailler avec l'outil, les sections de conducteur suivantes sont nécessaires :

- section de conducteur 1,25 mm² ou 1,5 mm²
- Longueur maximale 30 m pour une rallonge ou 60 m pour des dévidoirs avec dispositif à courant différentiel résiduel

Remarque : Au cas où une rallonge devrait être utilisée, celle-ci doit disposer, conformément à la description figurant dans les instructions de sécurité, d'un câble de protection de terre raccordé à la terre de votre installation électrique par l'intermédiaire de la fiche.

En cas de doute, consulter un électricien spécialisé ou le Service Après-Vente Bosch le plus proche.



PRECAUTION : Des rallonges non conformes aux instructions peuvent être dangereuses. Les versions de câble de rallonge, fiche et accouplement doivent être étanches à l'eau et autorisées pour une utilisation à l'extérieur.

Remarque concernant les produits non commercialisés en GB :

ATTENTION : Pour votre propre sécurité, il est nécessaire que la fiche mon-

tée sur l'outil soit raccordée à la rallonge. Le dispositif de couplage de la rallonge doit être protégé contre les projections d'eau, être en caoutchouc ou être recouvert de caoutchouc. La rallonge doit être utilisée avec un serre-câble.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre le mode d'emploi. Mémoriser ces symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser l'outil en toute sécurité.

| Symbol | Signification |
|--------|--|
| | Mode souffler |
| | Mode aspirer |
| | Direction de déplacement |
| | Direction de réaction |
| | Mise en marche |
| | Arrêt |
| | Action autorisée |
| | Interdit |
| | Portez des gants de protection |
| | Ne faites fonctionner le produit qu'avec tuyau d'aspiration monté. |

Utilisation conforme

Le produit est conçu pour une utilisation domestique, pour souffler et entasser feuilles mortes et déchets de jardin tels que par ex. herbes tout autour de la maison et du jardin.

Le produit ne doit **pas être utilisé comme broyeur**.

Utiliser le produit d'une manière différente de celle pour laquelle il est expressément conçu peut être dangereux. Danger de blessures dans le cas d'utilisation non conforme.

Éléments illustrés (voir figure A)

La numérotation des éléments se réfère à la représentation du produit sur les pages graphiques.

- (1) Interrupteur Marche/Arrêt avec un régulateur de la vitesse du débit d'air
- (2) Unité moteur
- (3) Vis de fixation pour capot de protection ou tuyau d'aspiration
- (4) Capot de protection (mode souffler)
- (5) Poignée sur le tuyau d'aspiration (mode aspirer)
- (6) Vis de réglage de la poignée
- (7) Tuyau d'aspiration (mode aspirer)
- (8) Crochet de sangle
- (9) Sangle
- (10) Bac de ramassage (mode aspirer)
- (11) Touche de déverrouillage de la buse ou du bac de ramassage
- (12) Buse (mode souffler)
- (13) Cœillet du crochet de sangle

Caractéristiques techniques

| Souffleur/aspirateur-souffleur | UniversalGardenTidy |
|--------------------------------|--|
| Numéro d'article | 3 600 HB1 0.. |
| Puissance nominale absorbée | W |
| Vitesse du débit d'air, max. | km/h |
| Débit volumétrique, max. | l/s |
| Rapport de broyage | 12:1 |
| Volume du bac de ramassage | l |
| Poids (mode souffler) | kg |
| Poids (mode aspirer) | kg |
| Classe de protection | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Numéro de série | voir plaque signalétique sur le produit |

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Niveau sonore et vibrations

3 600 HB1 0..

Valeur d'émission vibratoire déterminée conformément à **EN 50636-2-100**.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores du produit sont :

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| - Niveau de pression acoustique | dB(A) | 86 |
| - Niveau d'intensité acoustique | dB(A) | 98 |
| - Incertitude K | dB | = 2,5 |

Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à **EN 50636-2-100**

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------|
| - Valeur d'émission vibratoire a_h | m/s ² | < 2,5 |
| - Incertitude K | m/s ² | = 1,5 |

Mode souffler

Montage (voir figure B)

► Avant d'effectuer des travaux sur le produit, retirez la fiche de la prise de courant.

Poussez la buse (12) sur l'unité moteur. Lors du montage, veiller à ne pas coincer ses doigts.

Poussez le capot de protection (4) sur l'unité moteur. À cet effet, montez le capot de protection (4) dans l'articulation de l'unité moteur. Placez le capot de protection (4) sur l'unité moteur et, pour sécuriser le capot de protection, vissez-le jusqu'à la butée à l'aide de la vis de fixation (3); des clics se font entendre.

Utilisation (voir figures C et D)

Assurez-vous que le câble ne gêne pas pendant les travaux. Pour la **mise en marche**, tournez l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

La vitesse du débit d'air est variable. Pour augmenter la vitesse du débit d'air, tourner l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour réduire la vitesse du débit d'air, tourner l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour **arrêter le produit**, tournez l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) du produit sur « O » avant d'interrompre l'alimentation en courant ou avant de retirer la fiche de la prise de courant.

Démontage (voir figure E)

► Avant d'effectuer des travaux sur le produit, retirez la fiche de la prise de courant.

Appuyez sur la touche (**11**) et retirez la buse (**12**).

Desserrez la vis de fixation (**3**). Retirez le capot de protection (**4**) et conservez-le dans un endroit sûr.

Mode aspirer

Montage (voir figures F et G)

► Avant d'effectuer des travaux sur le produit, retirez la fiche de la prise de courant.

Assemblez les trois pièces du tuyau d'aspiration (**7**). Lors du montage, veillez à ne pas coincer vos doigts.

Montez le tuyau d'aspiration (**7**) sur l'unité moteur. Introduisez le tuyau d'aspiration (**7**) dans l'articulation de l'unité moteur. Soulevez le tuyau d'aspiration (**7**) et, pour sécuriser le capot de protection, vissez-le à l'aide de la vis de fixation (**3**) jusqu'à la butée ; des clics se font entendre.

Montez le bac de ramassage (**10**) sur l'unité moteur et attachez les clips du bac de ramassage sur le crochet du tuyau d'aspiration. Lors du montage, veillez à ne pas coincer vos doigts.

Montage de la sangle (voir figure H)

Attachez la sangle (**9**) à l'aide des deux crochets (**8**) sur les œillets (**13**). Réglez la sangle (**9**) de sorte à ce qu'elle porte le poids du produit et de sorte à ce que vous poussiez bien la guider.

Montage et réglage de la poignée (voir figures I et J)

Pour monter la poignée, positionnez-la (**5**) sur la fixation se trouvant sur le tuyau puis faites passer la vis (**6**) à travers la poignée et la serrer.

Pour régler l'angle, desserrez la vis (**6**) et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour le mettre dans la position de travail souhaitée puis resserrez la vis (**6**).

Utilisation (voir figures K, L et M)

Assurez-vous que le câble ne gêne pas pendant les travaux. Attachez le câble dans le porte-câble qui se trouve sur la face latérale de la poignée supplémentaire. (voir figure **K**)

Pour la **mise en marche**, tournez l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

La vitesse du débit d'air est variable. Pour augmenter la vitesse du débit d'air, tourner l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour réduire la vitesse du débit d'air, tourner l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour **arrêter le produit**, tournez l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt (**1**) du produit sur « O » avant d'interrompre l'alimentation en courant ou avant de retirer la fiche de la prise de courant.

Dirigez le produit sur les objets que vous voulez aspirer. Si aucun résidu n'est récupéré/déplacé, la vitesse du débit d'air augmente.

Démontage (voir figures N et O)

► Avant d'effectuer des travaux sur le produit, retirez la fiche de la prise de courant.

Pour vider le bac de ramassage (**10**), appuyez sur la touche (**11**) et retirez le bac de ramassage (**10**). Retirez les clips du tuyau d'aspiration (**7**). Ouvrez la fermeture éclair et videz le bac de ramassage (**10**) suivant besoin.

Pour le démontage, appuyez sur la touche (**11**) et retirez le bac de ramassage (**10**). Retirez les clips du tuyau d'aspiration (**7**). Lors du démontage, veillez à ne pas coincer vos doigts.

Desserrez la vis de fixation (**3**). Retirez le tuyau d'aspiration (**7**) et conservez-le dans un endroit sûr.

Instructions d'utilisation

Lors du travail, maintenez la buse/le tuyau d'aspiration toujours dirigé vers le sol.

Ne soufflez pas sur des matériaux chauds, inflammables ou explosifs.

Le produit n'est approprié que pour l'aspiration de feuilles et de déchets de jardin.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de petits animaux ou d'objets durs à l'endroit d'utilisation du produit.

Ne pas aspirer de liquides, sacs en plastique, boîtes, cônes de sapin, branches d'une épaisseur supérieure à 5 mm, chiffons, mouchoirs en papier et pinces à linge.

Le moteur ne démarre que si les pièces suivantes sont correctement montées :

- en mode aspirer, le tuyau d'aspiration et le bac de ramassage
- en mode souffler, la buse et le capot de protection

Dépistage de défauts



| Symptôme | Cause possible | Remède |
|---|---|---|
| Le produit ne démarre pas | Les composantes ne sont pas correctement montées | voir « Montage » |
| | Pas de tension de secteur | Vérifier et mettre en fonctionnement. |
| | Prise secteur défectueuse | Utiliser une autre prise. |
| | Rallonge endommagée | Vérifier le câble et le remplacer, s'il est endommagé. |
| | Le fusible a sauté | Remplacer le fusible. |
| Le produit fonctionne par intermittence | Le dispositif de protection de surcharge s'est activé | Laisser le moteur refroidir et contrôler si le ventilateur est bloqué. |
| | Rallonge endommagée | Vérifier le câble et le remplacer, s'il est endommagé. |
| | Le câblage interne du produit est défectueux | Contacter le Service Après-Vente. |
| | Interrupteur Marche/Arrêt défectueux | Contacter le Service Après-Vente. |
| Vibrations/bruits excessifs | Le dispositif de protection de surcharge s'est activé | Laisser le moteur refroidir et contrôler si le ventilateur est bloqué. |
| | Produit défectueux ou bloqué | Contrôlez si la zone autour du ventilateur présente des encrassements et, le cas échéant, nettoyez-la. Adressez-vous au Service Après-Vente si vous ne constatez aucune différence. |
| | La buse/le tuyau d'aspiration est bloqué(e) | Dégager la buse/le tuyau d'aspiration. |
| Le produit ne souffle/n'aspire pas | Faux montage | voir « Montage » |
| | Le bac de ramassage est plein | Vider le bac de ramassage. |
| La puissance d'aspiration diminue | La tubulure de raccordement du bac de ramassage est bloquée | Dégager la tubulure de raccordement du bac de ramassage. Contrôlez si la zone autour du ventilateur présente des encrassements et, le cas échéant, nettoyez-la. |
| | Le ventilateur/la roue du ventilateur est bloqué par des encrassements. | Nettoyer le ventilateur et la roue du ventilateur. voir « Travaux de maintenance ». |
| | Le ventilateur/la roue du ventilateur est bloqué par des encrassements. | Nettoyer le ventilateur et la roue du ventilateur. voir « Travaux de maintenance ». |
| Sifflement dans le tuyau d'aspiration | Le ventilateur/la roue du ventilateur est bloqué par des encrassements. | Nettoyer le ventilateur et la roue du ventilateur. voir « Travaux de maintenance ». |
| | Le ventilateur est bloqué | Éteindre le produit, retirer la fiche de la prise de courant et éliminer l'obturation (porter des gants de protection). |
| L'outil de jardin ne souffle pas | Le ventilateur est bloqué | Contacter le Service Après-Vente. |
| | Erreur de composante | Contacter le Service Après-Vente. |

Entretien et Service Après-Vente

Entretien, réparation et stockage (voir figures P et Q)

- Avant d'effectuer des travaux sur le produit, retirez la fiche de la prise de courant.
- Tenez propre l'outil de jardin afin d'assurer un travail impeccable et en toute sécurité.

Pour une utilisation optimale, nettoyez le ventilateur et la zone autour du ventilateur après chaque utilisation.

Maintenez toujours propres le produit ainsi que les ouïes de ventilation afin de réaliser un travail impeccable et en toute sécurité.

Nettoyez le produit ou le bac de ramassage à l'aide d'un chiffon humide.

Veillez à ce que le produit ne soit pas aspergé d'eau.

Veillez à ce que le produit ne soit pas immergé dans l'eau.

Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, et hors de portée des enfants.

Ne posez pas d'autres objets sur le produit.

Vérifiez si tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés pour prévenir de tout risque d'accident et garantir un bon fonctionnement du produit.

Contrôlez régulièrement le bac de ramassage pour vous assurer de son état d'usure.

Contrôlez le produit et, pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.

Veillez à ce que les pièces de rechange soient des pièces d'origine Bosch.

Service après-vente et conseil utilisateurs

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr à la rubrique Services.

Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel. : 0811 360122 (coût d'une communication locale)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Élimination des déchets

Les outils, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne pas jeter les outils avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils dont on ne peut plus se servir doivent être mis de côté et déposés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

Español

Instrucciones de seguridad

¡Atención! Lea detenidamente las siguientes instrucciones. Familiarícese con los elementos de manejo y el uso reglamentario del producto.

Guarde estas instrucciones de servicio en un lugar seguro para posteriores consultas.

Explicación de la simbología utilizada en el producto



Advertencia general de peligro.



Lea las instrucciones de servicio con detenimiento.



Preste atención a que no sean lesionadas por cuerpos extraños proyectados las personas situadas cerca.



Advertencia: Mantenga una separación de seguridad respecto al producto en funcionamiento.



Soplador en funcionamiento. Mantenga alejadas sus manos, pies y ropa de las aberturas con el producto en funcionamiento.



Mantenga alejadas sus manos, pies y ropa de las aberturas con el producto en funcionamiento.



Preste atención a que las personas circundantes no resulten lesionadas por los cuerpos extraños, que al soplar con el producto, pudieran salir proyectados. Cuide que las personas en las inmediaciones se mantengan a suficiente distancia del producto.



Utilice protectores auditivos y gafas de protección.



No trabajar con el producto en la lluvia, ni exponerlo a ésta.



Desconecte el producto y saque el enchufe de la red antes de realizar trabajos de ajuste, limpieza o mantenimiento, si



el cable se hubiese enredado, cortado o dañado, o si deja desatendido el producto.



Espere a que todas las piezas del producto se hayan detenido por completo antes de tocarlas. Al desconectar el producto, el ventilador se mantiene todavía en movimiento cierto tiempo, y puede lesionarle.



Únicamente use el producto en la posición de trabajo prevista para el respectivo modo de operación. El producto no es apto para ser sujetado en posición invertida en la modalidad de aspiración de hojarasca.



Manejo

- Jamás permita que usen el producto niños, ni aquellas personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario. Guarde el producto fuera del alcance de los niños, cuando no lo utilice.
- Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas o niños que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes, a no ser que sean supervisados por una persona encargada de velar por su seguridad o de instruirles en el manejo del aparato. Los niños deberán ser vigilados

- con el fin de evitar que jueguen con el producto.
- ▶ Nunca ponga a funcionar el producto si en las inmediaciones se encuentran personas, y muy en especial niños, así como animales domésticos.
 - ▶ El usuario es responsable de los accidentes o daños provocados a otras personas o a sus pertenencias.
 - ▶ Durante el funcionamiento no deberán encontrarse otras personas ni tampoco animales en un radio de 3 metros. En el área de trabajo la responsabilidad frente a terceros recae sobre el usuario.
 - ▶ Únicamente utilice el producto con luz diurna o con buena iluminación artificial.
 - ▶ No utilice el producto si está cansado o indisposto, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.
 - ▶ No trabaje con el producto bajo condiciones climáticas adversas, especialmente si se avecina una tormenta.
 - ▶ Siempre que utilice este producto proteja la parte superior de su cuerpo y los brazos con ropa fuerte.
 - ▶ No use zapatos de goma abiertos ni sandalias cuando use el producto. Siempre use calzado fuerte y pantalones largos (ver figuras **C** y **L**).
 - ▶ Cuide que la ropa que vaya suelta no sea aspirada hacia la toma de aire, ya que podría lesionarse.
 - ▶ Si lleva el pelo largo, recójaselo hacia atrás para evitar que sea aspirado hacia la toma de aire, ya que podría lesionarse.
 - ▶ Únicamente deje funcionar el producto con la boquilla o el tubo de aspiración montados.
 - ▶ Examine con detenimiento el área a tratar y retire todos los alambres y demás cuerpos extraños que pudieran existir.
 - ▶ Antes de cada uso verifique si está dañado el cable de conexión o el de prolongación y sustitúyalos, si procede. Proteja los cables de conexión y de prolongación del calor, del aceite, y de las esquinas agudas.
 - ▶ Siempre mantenga el cable detrás del producto.
 - ▶ Jamás trabaje con el producto si los dispositivos protectores o cubiertas estuviesen defectuosos, o sin estar montados los dispositivos de seguridad como, p. ej., el saco recogedor.
 - ▶ Siempre que utilice el producto, asegúrese antes de que estén montados todos los dispositivos protectores y las empuñaduras. Jamás intente poner en marcha un producto que no esté completamente montado, o uno que haya sido modificado de forma inadmisible.
 - ▶ Siempre trabaje con el producto sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.
 - ▶ Siempre tenga en cuenta el entorno en que trabaja y esté alerta para

afrontar posibles peligros que pudiera no percibir mientras está soplando o aspirando hojas.

- ▶ Evite posturas anormales y mantenga el equilibrio en todo momento.
- ▶ Siempre mantenga un paso firme y seguro al trabajar en pendientes.
- ▶ Siempre marche de forma pausada y nunca de forma apresurada.
- ▶ Mantenga libres y limpias todas las rejillas de ventilación.
- ▶ Jamás sople suciedad/hojarasca en dirección a las personas situadas cerca.
- ▶ No transporte el producto sujetándolo del cable.
- ▶ Se recomienda usar una mascarilla protectora.
- ▶ Espere a que todas las piezas del producto se hayan detenido por completo antes de tocarlas. Al desconectar el producto, el ventilador se mantiene todavía en movimiento cierto tiempo, y puede lesionarle. Saque el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ **No modifique en manera alguna el producto.** Las modificaciones improcedentes pueden afectar a la seguridad de su producto y provocar mayor ruido y vibraciones.
- ▶ En el modo de aspiración puede que sean aspirados también otros objetos, además de la hojarasca y desperdicios de jardín mencionados en el apartado Utilización reglamentaria.

No aspire objetos sólidos como ramas grandes, vidrios rotos, piezas metálicas o piedras.

- ▶ Un soplador o carcasa dañados (virutas, fisuras, muescas) suponen un mayor riesgo de lesión por los cuerpos extraños que puedan salir proyectados. Si el soplador o carcasa ha sido dañado consulte a la línea directa Bosch.
- ▶ En raros casos (p. ej., tras un uso prolongado en condiciones de mucho calor y sequedad) puede que el vacío producido genere una carga electrostática que pudiera ser apreciable al tocar el aparato.

Extraiga el enchufe de la toma de corriente:

- Siempre que se aparte del producto.
- Al inspeccionar el producto y al desatascarlo o trabajar en él.
- Tras una colisión con un cuerpo extraño. Examine de inmediato si se ha dañado el producto y hágalo reparar, si procede.
- Si el aparato para jardín comienza a vibrar de forma anormal (verifíquelo de inmediato).

Conexión eléctrica

- ▶ La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del producto.
- ▶ Recomendamos conectar este producto solamente a tomas de corrien-

te protegidas por un fusible diferencial para una corriente de fuga de 30 mA.

- Únicamente utilice o reemplace cables de red en este producto que se correspondan con el tipo que indica el fabricante. Contacte al respecto el Centro de Servicio.
- Jamás toque el enchufe de red con las manos mojadas.
- No pasar por encima, ni aplastar, ni dar tirones del cable de red o de prolongación, para no dañarlos. Proteja el cable del calor, del aceite y de las esquinas agudas.
- El cable de prolongación debe tener la sección indicada en las instrucciones de servicio y debe ir protegido contra salpicaduras de agua. La conexión de empalme no deberá encontrarse en el agua.

Seguridad eléctrica



¡Atención! Antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza desconecte el producto y saque el enchufe de la red. Lo mismo deberá realizarse en caso de que se dañe, corte, o enrede el cable de alimentación.

► **¡Guardamotor incorporado! El motor viene equipado con una protección contra sobrecarga. Si el motor se detiene, deje que se enfrie durante unos minutos antes de volver a ponerlo en marcha.**

► **Saque inmediatamente el enchufe de la toma de corriente si el cable se llega a dañar durante el trabajo. NO TOQUE EL CABLE DAÑADO SIN HABER SACADO ANTES EL ENCHUFE DE LA RED.**

Para su seguridad, el producto dispone de un aislamiento de protección y no precisa por tanto ser conectado a tierra. La tensión de servicio es de 230 V AC, 50 Hz (para países no pertenecientes a la CE también 220 V ó 240 V). Solamente emplear cables de prolongación homologados. Informaciones al respecto las obtiene Ud. en su taller de servicio técnico autorizado habitual.

Para una mayor seguridad emplee un interruptor diferencial (RCD) para una corriente de fuga máxima de 30 mA. Comprobar el funcionamiento correcto del fusible diferencial antes de cada uso.

Mantenga los cables de red y los de prolongación alejados de piezas móviles y preste atención a no dañarlos para evitar el contacto con piezas bajo tensión.

Los elementos de conexión de los cables (enchufes y tomas de corriente) deberán estar secos y no deberán tocar el suelo.

Los cables de red y de prolongación deberán inspeccionarse con regularidad en cuanto a posibles daños y solamente se utilizarán si se encuentran en perfectas condiciones.

Si el cable de red del producto está dañado solamente dejarlo reparar en un taller de servicio autorizado Bosch. Únicamente use cables de prolongación homologados.

Solo use cables de prolongación, conductores, o tambores para cables que se correspondan con las normas EN 61242 / IEC 61242 o IEC 60884-2-7.

Si precisa un cable de prolongación para trabajar con el producto, la sección del cable deberá ser la siguiente:

- Sección de cable 1,25 mm² o 1,5 mm²
- La longitud máxima es de 30 m para cables de prolongación y 60 m en tambores para cables dotados con interruptor diferencial

Observación: En caso de usar un cable de prolongación éste deberá ir provisto de un conductor de protección que deberá ir conectado a través del enchufe al conductor de protección de la instalación eléctrica de acuerdo a lo indicado en las prescripciones de seguridad.

En caso de duda consulte a un profesional electricista o al servicio Bosch más cercano.



ATENCIÓN: Los cables de prolongación no reglamentarios pueden resultar peligrosos. Los cables de prolongación, enchufes y empalmes deberán ser estancos al agua y aptos para su uso a la intemperie.

Observación para aquellos productos que no son de venta en **GB**:

ATENCIÓN: Para su seguridad es necesario conectar el enchufe del producto con el cable de prolongación. El enchufe de empalme del cable de prolongación deberá ser o ir revestido de goma y estar protegido contra salpicaduras de agua. El cable de prolongación deberá utilizarse con un seguro contra tracción.

Simbología

Los símbolos siguientes le ayudarán a entender las instrucciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor y de forma más segura el producto.

| Símbolo | Significado |
|---------|--|
| | Modo de soplado |
| | Modo de aspiración |
| | Dirección de movimiento |
| | Dirección de reacción |
| | Conexión |
| | Desconexión |
| | Acción permitida |
| | Acción prohibida |
| | Utilice guantes de protección |
| | Únicamente deje funcionar el producto con el tubo de aspiración montado. |

Utilización reglamentaria

Producto para uso doméstico diseñado para amontonar y recoger hojarasca y residuos del jardín como, p. ej., césped cortado en áreas de exterior domésticas y en el jardín.

El producto **no se deberá usar como desmenuzadora**.

La utilización del producto en forma diferente a la expresamente indicada puede resultar peligrosa. En caso de una utilización no reglamentaria puede llegar a lesionarse.

Componentes principales (ver figura A)

La numeración de los componentes está referida a la imagen del producto en las páginas ilustradas.

- (1) Interruptor de conexión/desconexión con ajuste de la velocidad del flujo de aire

- (2) Unidad motor
- (3) Tornillo de sujeción de cubierta protectora o tubo de aspiración
- (4) Cubierta protectora (modo de soplado)
- (5) Empuñadura en tubo de aspiración (modo de aspiración)
- (6) Tornillo de ajuste de la empuñadura
- (7) Tubo de aspiración (modo de aspiración)
- (8) Gancho para correa de transporte
- (9) Correa de transporte
- (10) Saco colector (modo de aspiración)
- (11) Botón de desbloqueo de boquilla o saco recogedor
- (12) Boquilla (modo de soplado)
- (13) Ojillo para gancho de correa de transporte

Datos técnicos

| Soplador de hojarasca/aspirador para jardín | | UniversalGardenTidy |
|---|---|---------------------|
| Nº de art. | | 3 600 HB1 0.. |
| Potencia absorbida nominal | W | 1800 |
| Velocidad del flujo de aire, máx. | km/h | 165 - 285 |
| Caudal, máx. | l/s | 160 |
| Relación de trituración | | 12:1 |
| Capacidad del saco colector | l | 45 |
| Peso (modo de soplado) | kg | 3,4 |
| Peso (modo de aspiración) | kg | 4,7 |
| Clase de protección | | □ / II |
| Nº de serie | ver placa de características del producto | |

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Información sobre ruidos y vibraciones

3 600 HB1 0..

Nivel de ruido emitido determinado según EN 50636-2-100.

El nivel de presión sonora típico del producto, determinado con un filtro A, asciende a:

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| - Nivel de presión sonora | dB(A) | 86 |
| - Nivel de potencia acústica | dB(A) | 98 |
| - Incertidumbre K | dB | = 2,5 |

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 50636-2-100

| | | |
|--|---------|-------|
| - Valor de vibraciones generadas a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Incertidumbre K | m/s^2 | = 1,5 |

Modo de soplado

Montaje (ver figura B)

► Antes de cualquier manipulación en el producto extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

Acople la boquilla (12) a la unidad motor. Tenga cuidado de no pillarle los dedos al realizar el montaje.

Monte la cubierta protectora (4) en la unidad motor. Para ello, encastre la cubierta protectora (4) en la articulación de la unidad motor. Presione la cubierta protectora (4) contra la unidad motor y sujetela apretando hasta el tope el tornillo de sujeción (3) hasta que sean perceptibles varios clic.

Manejo (ver figuras C y D)

Asegúrese de que el cable no le pueda estorbar al trabajar. Para la **Conexión**, gire en el sentido de las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1) hasta que haga clic.

La velocidad del flujo de aire es ajustable. Para aumentar la velocidad del flujo de aire gire en el sentido de las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1).

Para reducir la velocidad del aire de soplado gire en sentido contrario a las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1).

Para la **Desconexión**, gire en sentido contrario a las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1) hasta que haga clic.

Coloque el interruptor de conexión/desconexión (1) del producto en "0" antes de cortar la red o de sacar el enchufe de la red.

Desmontaje (ver figura E)

- Antes de cualquier manipulación en el producto extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

Presione el botón (11) y retire la boquilla (12).

Afloje el tornillo de sujeción (3). Retire la cubierta protectora (4) y guárdela en un lugar seguro.

Modo de aspiración

Montaje (ver figuras F y G)

- Antes de cualquier manipulación en el producto extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

Empalme las tres piezas del tubo de aspiración (7). Tenga cuidado de no pillar los dedos al realizar el montaje.

Acople el tubo de aspiración (7) a la unidad motor. Para ello, encastre el tubo de aspiración (7) en la articulación de la unidad motor. Alce el tubo de aspiración (7) para hacer coincidir el tornillo de sujeción (3) con la rosca en la unidad motor y apriete el tornillo hasta el tope hasta que sean perceptibles varios clic.

Monte el saco colector (10) en la unidad motor y enganche las hebillas del saco colector en los ganchos del tubo de aspiración. Tenga cuidado de no pillar los dedos al realizar el montaje.

Montaje de la correa de transporte (ver figura H)

Sujete la correa de transporte (9) enganchando ambos ganchos (8) de los extremos en sendos ojillos (13). Ajuste la correa de transporte (9) de manera que soporte confortablemente el peso del producto además de permitir guiarlo bien.

Montaje y ajuste de la empuñadura (ver figuras I y J)

Para montar la empuñadura (5) alójela en el soporte del tubo haciendo coincidir los orificios, pase entonces el tornillo (6) por ellos y apriételo firmemente.

Para ajustar el ángulo, afloje el tornillo (6) y gire hacia arriba o hacia abajo la empuñadura a la posición de trabajo deseada y vuelva a apretar el tornillo (6).

Manejo (ver figuras K, L y M)

Asegúrese de que el cable no le pueda estorbar al trabajar. Fije el cable al sujetacables al lateral de la empuñadura adicional. (ver figura K)

Para la **Conexión**, gire en el sentido de las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1) hasta que haga clic.

La velocidad del flujo de aire es ajustable. Para aumentar la velocidad del aire de soplado gire en el sentido de las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1).

Para reducir la velocidad del aire de soplado gire en sentido contrario a las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1).

Para la **Desconexión**, gire en sentido contrario a las agujas del reloj el interruptor de conexión/desconexión (1) hasta que haga clic.

Coloque el interruptor de conexión/desconexión (1) del producto en "0" antes de cortar la red o de sacar el enchufe de la red.

Oriente el producto contra los objetos que desee aspirar. Si los residuos no son recogidos/movidos incremente las velocidad del aire de soplado.

Desmontaje (ver figuras N y O)

- Antes de cualquier manipulación en el producto extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

Para vaciar el saco colector (10), presione el botón (11) y retire entonces el saco recogedor (10). Saque las hebillas del tubo de aspiración (7). Abra la cremallera y vacíe el saco colector (10) según necesidad.

Para su desmontaje presione el botón (11) y retire el saco colector (10). Saque las hebillas del tubo de aspiración (7). Tenga cuidado de no pillar los dedos al realizar desmontaje.

Afloje el tornillo de sujeción (3). Retire el tubo de aspiración (7) y guárdelo en un lugar seguro.

Instrucciones para la operación

Siempre mantenga a la altura del suelo la boquilla/el tubo de aspiración.

No intente reunir con el soplador materiales calientes, combustibles ni explosivos.

El producto ha sido concebido exclusivamente para aspirar hojarasca y desperdicios del jardín.

Antes de usar el producto inspeccione si existen pequeños animales u objetos duros en el área de trabajo.

No aspire líquidos, bolsas de plástico, botes, piñas de abeto, ramas de más de 5 mm de diámetro, paños, pañuelos de papel ni pinzas para la ropa.

El motor solo se pone en marcha si están montadas correctamente las siguientes piezas:

- En el modo de aspiración, el tubo de aspiración y el saco colector
- En el modo de soplado, la boquilla y la cubierta protectora

Localización de fallos



| Síntoma | Possible causa | Solución |
|---|--|--|
| El producto no funciona | Componentes incorrectamente montados | ver "Montaje". |
| | No hay tensión de red | Verificar y conectar. |
| | Toma de corriente defectuosa | Emplear otra toma de corriente. |
| | Cable de prolongación defectuoso | Verificar y sustituir el cable, si procede. |
| | El fusible se ha fundido | Cambiar el fusible. |
| El producto funciona de forma intermitente | El guardamotor se ha activado | Dejar enfriar el motor y verificar si el ventilador está bloqueado. |
| | Cable de prolongación defectuoso | Verificar y sustituir el cable, si procede. |
| | Cableado interior del producto, defectuoso | Acudir al servicio técnico. |
| | Interruptor de conexión/desconexión defectuoso | Acudir al servicio técnico. |
| Vibraciones o ruidos fuertes | El guardamotor se ha activado | Dejar enfriar el motor y verificar si el ventilador está bloqueado. |
| | Producto defectuoso o bloqueado | Controle si está sucio el área del ventilador y límpielo, si procede. Acuda al servicio técnico si no nota ninguna diferencia. |
| El producto no sopla/aspira | Boquilla/tubo de aspiración obturados | Desatascar boquilla/tubo de aspiración. |
| No puede acoplarse la boquilla/tubo de aspiración | Montaje incorrecto | ver "Montaje". |
| Potencia de aspiración reducida | Saco colector lleno | Vaciar saco colector. |
| | Racor de conexión del saco colector atascado | Desatascar el racor de conexión del saco colector. Controle si está sucio el área del ventilador y límpielo, si procede. |
| | Ventilador/conducto del ventilador bloqueado por suciedad. | Limpiar el ventilador y el conducto del ventilador. Ver "Mantenimiento". |
| Silbido en el tubo de aspiración | Ventilador/conducto del ventilador bloqueado por suciedad. | Limpiar el ventilador y el conducto del ventilador. Ver "Mantenimiento". |
| El aparato para jardín no sopla | Ventilador bloqueado | Desconectar el producto y eliminar obstrucción (emplear guantes de protección). |
| La velocidad no es regulable | Fallo en componente | Acudir al servicio técnico. |

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento, limpieza y almacenaje (ver figura P y Q)

► Antes de cualquier manipulación en el producto extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

► Siempre mantenga limpio el producto para trabajar con eficacia y seguridad.

Para lograr una operación óptima limpie el ventilador y el área circundante al mismo después de cada uso.

Siempre mantenga limpios el producto y las rejillas de ventilación para poder trabajar con eficacia y fiabilidad.

Limpie el producto o el saco colector con un paño húmedo.

Jamás proyecte agua contra el producto.
 Nunca sumerja en agua el producto.
 Guarde el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
 No deposite ningún objeto sobre el producto.
 Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos están firmemente sujetos para permitir un trabajo seguro con el producto.
 Controle con regularidad el estado y el nivel de desgaste del saco colector.
 Controle el producto y, para mayor seguridad, sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
 Únicamente deberán emplearse piezas de recambio originales Bosch.

Servicio técnico y atención al cliente

www.bosch-garden.com

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.
 Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
 C/Hermanos García Noblejas, 19
 28037 Madrid
 Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.
 Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
 Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
 Calle Blanco Encalada 250 – San Isidro
 Código Postal B1642AMQ
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Tel.: (54) 11 5296 5200
 E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.
 Calle El Cacique
 0258 Providencia – Santiago de Chile
 Buzón Postal 7750000
 Tel.: (56) 02 782 0200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima
 Av. Rodrigo Chávez González Parque Empresarial Colón
 Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,
 Guayaquil
 Tel.: (593) 4 220 4000
 E-mail: ventas@bosch.com.ec
www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
 Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México

Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 800 6271286

www.bosch-herramientas.com.mx

Perú

Robert Bosch S.A.C.
 Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanización Chacarilla San Borja
 Lima
 Tel.: (51) 1 706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.
 Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
 Caracas 1071
 Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Eliminación

Los productos, accesorios y embalajes se deberán someter a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje los productos a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su trasposición en ley nacional, deberán acumularse por separado estos productos para ser sometidos a un reciclaje ecológico.

Português

Indicações de segurança

Atenção! Leia atentamente as seguintes instruções. Familiarize-se com os elementos de comando e com a utilização do produto. Guarde as instruções de serviço em lugar seguro para uma utilização posterior.

Explicação dos símbolos no produto

Indicação geral de perigos.





Leia atentamente estas instruções de serviço.



Certifique-se de que as pessoas nas proximidades não podem ser feridas pela projeção de corpos estranhos.



Aviso: Mantenha-se a uma distância segura do produto enquanto ele estiver a funcionar.



Ventoinha rotativa. As mãos e os pés ou roupas largas não devem se aproximar das aberturas, enquanto o produto estiver a funcionar.



As mãos e os pés ou roupas largas não devem se aproximar das aberturas, enquanto o produto estiver a funcionar.



Observe que as pessoas, que estiverem por perto, não sejam feridas por corpos estranhos a voar devido ao produto. Certifique-se de que as outras pessoas estejam a uma distância segura do produto.



Usar óculos de proteção e protetor auricular.



Não utilizar o produto na chuva nem expô-lo à chuva.



Desligar o produto, e puxar a ficha da tomada, antes de realizar trabalhos de ajuste, de limpeza ou de manutenção, caso o cabo de rede esteja emaranhado, cortado ou danificado, ou se o produto for deixado sem vigilância.



Aguardar até que todas as peças do produto parem por completo, antes de tocar nelas. Após desligar o produto, a ventoinha continua a girar e pode causar lesões.



O produto só deve ser operado na posição prevista para o tipo de funcionamento. O produto não é apropriado para ser segurado ao contrário, no modo de aspiração de folhas.

Operação

- Jamais permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem o produto. As diretrizes nacionais podem limitar a idade do utilizador. Quando não estiver em uso, o produto deverá ser guardado em local inacessível para crianças.
- Este produto não é destinado para ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas nem com falta de experiência e/ou conhecimento, a não ser que sejam

supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham sido instruídas quanto à utilização correta do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o produto.

- ▶ Jamais trabalhar com o produto enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais e estiverem ao redor.
- ▶ O operador ou o utilizador é responsável por acidentes ou danos, se outras pessoas forem feridas e se as suas propriedades forem danificadas.
- ▶ Durante o funcionamento, não deverão se encontrar outras pessoas nem animais dentro de um raio de 3 metros. A pessoa a operar o aparelho é responsável por terceiros que se encontrem na área de trabalho.
- ▶ O produto só deve ser usado à luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- ▶ Não use o produto quando estiver cansado ou doente ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.
- ▶ Não trabalhar em más condições meteorológicas, particularmente, o produto não deve ser usada no caso de uma tempestade iminente.
- ▶ Deve-se sempre usar roupas justas à parte superior do corpo e aos braços durante o uso deste produto.
- ▶ Não devem ser usados sapatos de borracha abertos nem sandálias ao usar o produto. Sempre usar sapatos robustos e calças longas (veja figuras **C** e **L**).
- ▶ Observe que a roupa solta não seja puxada para dentro da adução de ar, pois isto poderia levar a lesões.
- ▶ Observe que cabelos longos não sejam puxados para dentro da adução de ar, pois isto poderia levar a lesões.
- ▶ Só operar o produto com o bocal ou com o tubo de aspiração montado.
- ▶ Ispencionar cuidadosamente a superfície a ser trabalhada e eliminar todos os arames e quaisquer outros corpos estranhos.
- ▶ Controlar o fio de conexão/o cabo de extensão antes de cada utilização, para verificar se há danos, e substituir se for necessário. Proteger o cabo de conexão contra calor, óleo e cantos afiados.
- ▶ Sempre conduzir o cabo para trás, para longe do produto.
- ▶ Jamais trabalhar com o produto se os dispositivos de proteção, coberturas estiverem danificados, nem sem dispositivos de segurança, tais como por exemplo o cesto de recolha.
- ▶ Assegure-se de que todos os punhos e dispositivos de proteção fornecidos estejam montados ao operar o produto. Jamais tente colocar em funcionamento um

produto que não esteja completamente montado nem um produto com modificações inadmissíveis.

- ▶ Manter sempre uma posição firme e segura, assim como também o equilíbrio, ao trabalhar com o produto.
- ▶ Esteja atento ao seu meio ambiente e esteja preparado para possíveis perigos que talvez não possa escutar enquanto estiver a trabalhar com a soprar ou aspirar folhas.
- ▶ Evitar uma posição anormal e manter sempre o equilíbrio.
- ▶ Em superfícies inclinadas deverá sempre manter uma posição segura.
- ▶ Sempre andar com calma, jamais andar com rapidez.
- ▶ Manter todas as aberturas de refrigeração livres de sujidades.
- ▶ Nunca soprar sujidades/folhagens na direção de pessoas que se encontrarem por perto.
- ▶ Não transportar o produto pelo cabo.
- ▶ É recomendável o uso de uma máscara respiratória.
- ▶ Aguardar até que todas as peças do produto parem por completo, antes de tocar nelas. Após desligar o produto, a ventoinha continua a girar e pode causar lesões. Puxar a ficha de rede da tomada.
- ▶ **Não efetuar quaisquer alterações no produto.** Alterações inadmissíveis podem prejudicar a

segurança do seu produto e aumentar os ruídos e as vibrações.

- ▶ No modo de aspiração, é possível que também sejam aspirados outros objetos, além das folhas e dos resíduos de jardim especificados no uso pretendido. Não aspirar objetos sólidos, tais como grandes ramos, vidro quebrado, peças de metal e pedras.
- ▶ Uma carcaça ou uma ventoinha danificada (aparas, rachaduras, ranhuras) aumenta o risco de lesões devido a estilhaços. Se a ventoinha ou a carcaça estiverem danificadas, entre em contacto com a hotline da Bosch.
- ▶ Em casos raros (por exemplo, no caso de uso prolongado em condições quentes e secas), o vácuo da ventoinha pode criar uma carga eletrostática que pode ser sentida quando se entra em contacto com o produto.

Puxar a ficha da tomada de corrente:

- sempre que se afastar do produto,
- ao controlar o produto, ao remover algo que esteja a bloquear ou ao trabalhar nele,
- após a colisão com um corpo estranho. Controlar imediatamente se o produto apresenta danos e se necessário permita que seja reparado,

- se o produto começar a vibrar de forma anormal (controlar imediatamente).

Conexão de rede elétrica

- A tensão da fonte de corrente deve coincidir com as especificações na placa de identificação do produto.
- É recomendável conectar este produto a uma tomada protegida com um dispositivo de corrente residual de 30 mA.
- Para este produto só devem ser utilizados ou substituídos cabos de conexão à rede, que coincidam com as indicações do fabricante. Entre em contacto com o Service Center, para que isto seja feito.
- Jamais tocar na ficha de rede com as mãos molhadas.
- Não passar por cima do cabo conexão à rede ou do cabo de extensão, nem esmagá-lo ou esticá-lo, pois isto poderia danificá-lo. Proteger o cabo contra calor, óleo e cantos afiados.
- O cabo de extensão deve ter o diâmetro indicado na instrução de serviço e deve ser protegido contra respingos de água. A conexão de encaixe não deve estar na água.

Segurança elétrica



Atenção! Antes de trabalhos de manutenção ou de limpeza, deverá desligar o produto e puxar a ficha da tomada. O mesmo vale, se o cabo de corrente

elétrica estiver danificado, cortado ou emaranhado.

- **Esta instalada uma proteção para o motor! O motor está equipado com uma proteção contra sobrecarga. Se o motor parar, permita que esfrie durante alguns minutos antes de ser ligado de novo.**
- **Puxar imediatamente a ficha de rede da tomada, se o cabo for danificado durante o trabalho.**
JAMAIS TOQUE NO CABO DANIFICADO ANTES DE PUXAR A FICHA DE REDE DA TOMADA.

Para a segurança, o produto é isolado e não requer aterramento. A tensão de funcionamento é de 230 V AC, 50 Hz (para países fora da União Europeia também 220 V ou 240 V). Só utilizar cabos de extensão homologados. As informações podem ser obtidas numa oficina de serviço pós-venda Bosch.

Para aumentar a segurança, use um disjuntor de corrente de avaria (RCD) com uma corrente residual de no máximo 30 mA. Este dispositivo de corrente residual deveria ser controlado antes de cada funcionamento.

Manter o cabo de rede e o cabo de extensão afastados das partes móveis e evitar qualquer dano dos cabos, para evitar um contacto com componentes sob tensão.

As conexões de cabos (ficha de rede e tomadas) devem estar secas e não devem ser deitadas no chão.

O cabo de rede e o cabo de extensão devem ser controlados em intervalos regulares quanto a sinais de danos e só devem ser utilizados se estiverem em estado impecável.

Se o cabo de alimentação do produto estiver danificado, ele só deve ser reparado por uma oficina autorizada da Bosch. Só utilizar os cabos de extensão homologados.

Só devem ser usados cabos de extensão, linhas de extensão ou tambores de cabos que correspondam às normas EN 61242 / IEC 61242 ou IEC 60884-2-7.

Se desejar usar um cabo de extensão para operar o produto, são necessárias as seguintes seções transversais do condutor:

- Diâmetro de cabo de $1,25 \text{ mm}^2$ ou de $1,5 \text{ mm}^2$
- Máximo comprimento de 30 m para o cabo de extensão ou 60 m para tambores de cabos com disjuntor de proteção contra corrente residual

Nota: Se for utilizado um cabo de extensão, este deve possuir um condutor de proteção como descrito nas diretrizes de segurança conectado através de uma ficha ao condutor de proteção do seu equipamento elétrico.

No caso de dúvidas consulte um eletricista especializado ou a

representação de serviço pós-venda Bosch mais próxima.



CUIDADO: Cabos de extensão incorretos podem ser perigosos. Cabos de extensão, fichas e acoplamentos devem ser de modelos homologados para a utilização em áreas exteriores.

Indicação para produtos, que não foram vendidos no **Reino Unido**:

ATENÇÃO: Para sua segurança, é necessário que a ficha conectada ao produto seja conectada ao cabo de extensão. O acoplamento do cabo de extensão deve ser protegido contra respingos de água, deve ser de borracha ou deve ter um revestimento de borracha. O cabo de extensão deve ser usado com uma descarga de tração.

Símbolos

Os símbolos a seguir são importantes para a leitura e para a compreensão destas instruções de serviço. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos ajuda a usar o produto de modo melhor e mais seguro.

| Símbolo | Significado |
|---------|----------------------------|
| | Modo para soprar folhagem |
| | Modo para aspirar folhagem |
| | Direção do movimento |
| | Direção da reação |
| | Ligar |

| Símbolo | Significado |
|---|--|
| ○ | Desligar |
| ✓ | Ação permitida |
| ✗ | Ação proibida |
|  | Usar luvas de proteção |
|  | Só operar o produto com o tubo de aspiração montado. |

Utilização conforme as disposições

O produto é destinado para soprar, amontoar e recolher folhagem, resíduos de jardinagem, por ex. relva e galhos, em casas e jardins.

O produto **não deve ser usado como triturador**.

A utilização de produtos, de modo diferente do que explicitamente especificado, pode ser perigoso. No caso de uso indevido poderá sofrer lesões.

Dados técnicos

| Soprador de folhas/aspirador de jardim | | UniversalGardenTidy |
|--|---|---------------------|
| Número do produto | | 3 600 HB1 0.. |
| Potência nominal consumida | W | 1800 |
| Velocidade da corrente de ar, máx. | km/h | 165 - 285 |
| Máx. caudal volúmico | l/s | 160 |
| Relação de fragmentação | | 12:1 |
| Volume do saco de recolha | l | 45 |
| Peso (modo para soprar folhagem) | kg | 3,4 |
| Peso (modo para aspirar folhagem) | kg | 4,7 |
| Classe de proteção | | □ / □ |
| Número de série | ver a placa de características do produto | |

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Informação sobre ruídos/vibracões

3 600 HB1 0..

Valores de emissão de ruídos averiguados de acordo com a EN 50636-2-100

O nível de ruído avaliado como A do produto é tipicamente:

| | | |
|---|---------|-------|
| - Nível de pressão acústica | dB(A) | 86 |
| - Nível da potência acústica | dB(A) | 98 |
| - Incerteza K | dB | = 2,5 |
| Totais valores de vibrações a_h (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguados conforme EN 50636-2-100 | | |
| - Valor de emissão de vibrações a_h | m/s^2 | < 2,5 |

– Incerteza K

m/s²

3 600 HB1 0..

= 1,5

Modo para soprar folhagem

Montagem (ver figura B)

- Antes de todos trabalhos no produto deve-se puxar a ficha de rede da tomada.

Deslizar o bocal (12) sobre a unidade do motor. Tomar cuidado para não entalar os dedos durante a montagem. Montar a cobertura de proteção (4) na unidade do motor. Para tal é necessário inserir a cobertura de proteção (4) na articulação da unidade do motor. Aplicar a cobertura de proteção (4) na unidade do motor e para fixar a cobertura de proteção com o parafuso de fixação (3) é preciso atarraxar, completamente, até ouvir um clique.

Comando (ver figuras C e D)

Certifique-se de que o cabo não interfira no seu trabalho. Para **ligar**, gire o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido horário, até ouvir um clique.

A velocidade da corrente de ar é variável. Para aumentar a velocidade do ar é necessário girar o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido horário.

Para reduzir a velocidade do ar é necessário girar o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido anti-horário.

Para **desligar**, gire o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido anti-horário, até ouvir um clique.

Colocar o interruptor de ligar-desligar (1) do produto em „0“, antes de interromper a tensão de rede ou puxar a ficha da tomada

Desmontagem (ver figura E)

- Antes de todos trabalhos no produto deve-se puxar a ficha de rede da tomada.

Premir o botão (11) e remover o bocal (12).

Soltar o parafuso de fixação (3). Retirar a cobertura de proteção (4) e guardá-la em local seguro.

Modo para aspirar folhagem

Montagem (ver figuras F e G)

- Antes de todos trabalhos no produto deve-se puxar a ficha de rede da tomada.

Unir as três partes do tubo de aspiração (7). Tomar cuidado para não entalar os dedos durante a montagem.

Montar o tubo de aspiração (7) na unidade do motor. Para tal é necessário inserir o tubo de aspiração (7) na articulação da unidade do motor. Elevar o tubo de aspiração (7) e para fixar a cobertura de proteção com o parafuso de fixação (3) é preciso atarraxar, completamente, até ouvir um clique.

Montar o saco de recolha (10) na unidade do motor e fixar os cliques do saco de recolha no gancho do tubo de

aspiração. Tomar cuidado para não entalar os dedos durante a montagem.

Montagem do cinto de transporte (ver figura H)

Fixar o cinto de transporte (9) com os dois ganchos (8) aos laços do cinto de transporte (13). Ajustar o cinto de transporte (9) de modo que ele carregue o peso do produto, para que possa ser conduzido com facilidade.

Montar e ajustar o punho (ver figuras I e J)

Para montar o punho é necessário colocar o punho (5) sobre o suporte do tubo, inserir o parafuso (6) pelo punho e apertá-lo.

Para ajustar o ângulo é necessário soltar o parafuso (6) e movimentá-lo para cima ou para baixo até alcançar a posição de trabalho desejada e, em seguida, reapertar o parafuso (6).

Comando (ver figuras K, L e M)

Certifique-se de que o cabo não interfira no seu trabalho. Fixar o cabo no suporte do cabo na lateral do punho adicional. (ver figura K)

Para **ligar**, gire o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido horário, até ouvir um clique.

A velocidade da corrente de ar é variável. Para aumentar a velocidade do ar é necessário girar o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido horário.

Para reduzir a velocidade do ar é necessário girar o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido anti-horário.

Para **desligar**, gire o interruptor de ligar-desligar (1) no sentido anti-horário, até ouvir um clique.

Colocar o interruptor de ligar-desligar (1) do produto em „0“, antes de interromper a tensão de rede ou puxar a ficha da tomada

Apontar o produto para os objetos que deseja aspirar. Se não forem recolhidos/movimentados resíduos, será necessário aumentar a velocidade do ar.

Desmontagem (ver figuras N e O)

- Antes de todos trabalhos no produto deve-se puxar a ficha de rede da tomada.

Para esvaziar o saco de recolha (10), é necessário premir o botão (11) e remover o saco de recolha (10). Remover os cliques do tubo de aspiração (7). Abrir o fecho eláir e esvaziar o saco de recolha (10) conforme necessário.

Para a desmontagem é necessário premir o botão (11) e remover o saco de recolha (10). Remover os cliques do tubo de aspiração (7). Durante a desmontagem é preciso tomar cuidado para que os dedos não sejam entalados.

Soltar o parafuso de fixação (3). Retirar o tubo de aspiração (7) e guardá-lo em local seguro.

Indicações de trabalho

O bocal/tubo de aspiração deve sempre ser mantido rente ao solo durante os trabalhos.

Não soprar materiais quentes, inflamáveis ou explosivos.

O produto só é apropriado para aspirar folhagem e resíduos de jardinagem.

Antes de utilizar o produto é necessário controlar a área e verificar se há pequenos animais ou objetos duros.

Não devem ser aspirados líquidos, sacos plásticos, latas, pinhas de pinheiros, galhos com um diâmetro superior a 5 mm, panos, lenços de papel nem molas de roupas.

O motor só começa a funcionar se os seguintes componentes estiverem montados corretamente:

- **no modo para aspirar folhagem, o tubo de aspiração e o saco de recolha**
- **no modo para soprar folhagem, o bocal e a cobertura de proteção**

Busca de erros



| Sintoma | Possível causa | Solução |
|---|--|--|
| O produto não começa a funcionar | Os componentes não estão montados de forma correta | ver "Montagem". |
| | Falta tensão de rede | Verificar e ligar. |
| | Tomada de rede elétrica com defeito | Utilizar uma outra tomada. |
| | Cabo de extensão danificado | Controlar o cabo e substituir se estiver danificado. |
| | O fusível disparou | Substituir o fusível. |
| | A proteção do motor foi ativada | Deixar o motor esfriar e verificar se o soprador está bloqueado |
| O produto funciona com interrupções | Cabo de extensão danificado | Controlar o cabo e substituir se estiver danificado. |
| | A cablagem interna do produto está com defeito | Dirija-se a uma oficina de serviço pós-venda. |
| | Interruptor de ligar-desligar com defeito | Dirija-se a uma oficina de serviço pós-venda. |
| | A proteção do motor foi ativada | Deixar o motor esfriar e verificar se o soprador está bloqueado |
| Fortes vibrações/ruidos | Produto com defeito ou bloqueado | Verificar a área do ventilador quanto a sujidades e limpar se necessário. Entrar em contacto com o serviço de atendimento ao cliente, se não constatar nenhuma diferença |
| O produto não sopra/aspira | Bocal/tubo de aspiração bloqueado | Liberar o bocal/tubo de aspiração |
| Não é possível montar o bocal/tubo de aspiração | Montagem incorreta | ver "Montagem". |
| A intensidade de aspiração diminui | Saco de recolha cheio | Esvaziar o saco de recolha. |
| | O bocal de conexão do saco de recolha está bloqueado | Liberar o bocal de conexão do saco de recolha. Verificar a área do ventilador quanto a sujidades e limpar se necessário. |
| | Ventoinha/roda do ventilador bloqueada por sujidade. | Limpar a ventoinha/roda do ventilador. Ver "Manutenção". |
| Assobio no tubo de aspiração | Ventoinha/roda do ventilador bloqueada por sujidade. | Limpar a ventoinha/roda do ventilador. Ver "Manutenção". |
| O aparelho de jardinagem não sopra | Ventoinha bloqueada | Desligar o produto e remover o bloqueio (usar luvas de proteção) |
| A velocidade variável não funciona | Erro de componente | Dirija-se a uma oficina de serviço pós-venda. |

Manutenção e serviço

Manutenção, limpeza e armazenamento (ver figuras P e Q)

- Antes de todos trabalhos no produto deve-se puxar a ficha de rede da tomada.
- Manter o produto limpo, para que possa funcionar bem e com segurança.

Para um uso ideal, deve-se limpar o ventilador e a área ao redor do ventilador após cada uso.

Manter o produto e as aberturas de ventilação sempre limpos, para trabalhar bem e de forma segura.

Remover a sujidade do produto ou do cesto de recolha com um pano húmido.

Nunca pulverizar o produto com água.

Nunca mergulhar o produto em água.

Armazenar o produto em lugar seguro e seco, fora do alcance das crianças.

Não devem ser colocados objetos sobre o produto.

Controlar se todas as porcas, caivilhas e parafusos estão firmes, para assegurar-se de que o produto funcione de forma segura.

Verificar regularmente o estado e o desgaste do cesto de recolha.

Controlar o produto e, se necessário, substituir as peças gastas ou danificadas.

Assegure-se de que as peças de substituição sejam da Bosch.

Serviço pós-venda e aconselhamento

www.bosch-garden.com

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E – 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas

Caixa postal 1195 – CEP: 13065-900

Campinas – SP

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Eliminação

Produtos, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem compatível com o meio ambiente.



Não jogue produtos no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19 /UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e da sua transposição para o direito nacional, produtos que não podem mais ser utilizados devem ser recolhidos separadamente e enviados a uma reciclagem compatível com o meio ambiente.

Italiano

Indicazioni di sicurezza

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni sotto indicate. Acquisire dimestichezza con gli elementi di comando ed il corretto utilizzo del prodotto. Conservare in luogo sicuro il presente manuale di istruzioni d'uso per ogni necessità futura.

Spiegazione dei simboli presenti sul prodotto



Allarme generale di pericolo.



Leggere le istruzioni d'uso.



Accertarsi che persone eventualmente presenti nei dintorni non rischino lesioni da corpi estranei proiettati all'esterno.



Avvertenza: Tenere una distanza di sicurezza dal prodotto se lo stesso sta lavorando.



Ventole rotanti. Non avvicinare le mani, i piedi o vestiti lar-

ghi alle aperture mentre il prodotto è in funzione.



Non avvicinare le mani, i piedi o vestiti larghi alle aperture mentre il prodotto è in funzione.



Prestare attenzione affinché le persone che si trovano nelle vicinanze non vengano ferite da corpi estranei che vengono soffiati via dal prodotto.

Prestare attenzione affinché altre persone si mantengano a distanza di sicurezza dal prodotto.



Portare protezione per l'udito e occhiali di protezione.



Non utilizzare il prodotto quando piove e neppure esporlo alla pioggia.



Spegnere il prodotto ed estrarre la spina dalla presa elettrica prima di effettuare interventi di regolazione, di pulizia o di manutenzione, nel caso in cui il cavo di rete sia aggrovigliato, tagliato o danneggiato oppure se il prodotto viene lasciato incustodito.



caso in cui il cavo di rete sia aggrovigliato, tagliato o danneggiato oppure se il prodotto viene lasciato incustodito.



Prima di intervenire sui componenti del prodotto, attendere che gli stessi si siano completamente fermati. La ventola continua a ruotare dopo lo spegnimento del prodotto e può provocare lesioni.



Far funzionare il prodotto esclusivamente nella posizione prevista per il modo operativo. In modalità aspirazione foglie il prodotto non è adatto ad essere tenuto rovesciato.

Impiego

- ▶ Non permettere a bambini oppure a persone che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni di utilizzare il prodotto. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore. Se il prodotto non viene impiegato, conservarlo fuori della portata dei bambini.
- ▶ Il presente prodotto non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza, se le stesse non sono sorvegliate oppure istruite relativamente all'uso del prodotto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- ▶ Non utilizzare mai il prodotto quando nelle immediate vicinanze vi sono persone ed in modo particolare bambini oppure animali domestici.
- ▶ L'operatore è responsabile degli incidenti o dei rischi in cui possono incorrere le altre persone o le loro proprietà.

- ▶ Durante il funzionamento impedire che altre persone oppure animali possano trovarsi in un raggio di 3 metri intorno alla zona operativa. Entro la zona operativa l'utente è responsabile per la sicurezza nei confronti di terzi.
- ▶ Utilizzare il prodotto solamente di giorno o con una buona illuminazione artificiale.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in caso di stanchezza o di malattia oppure sotto l'effetto di bevande alcoliche, droghe o medicinali.
- ▶ Con cattive condizioni meteorologiche, in modo particolare in caso di un temporale che si sta avvicinando, non lavorare con il prodotto.
- ▶ Durante l'uso di questo prodotto indossare sempre indumenti robusti sulla parte superiore del corpo e sulle braccia
- ▶ Durante l'impiego del prodotto non indossare scarpe di gomma aperte o saldali. Portare sempre scarpe di sicurezza robuste e pantaloni lunghi (vedi figure **C** e **L**).
- ▶ Prestare attenzione affinché indumenti larghi non vengano aspirati nell'alimentazione dell'aria in quanto questo potrebbe causare lesioni.
- ▶ Prestare attenzione affinché capelli lunghi siano tirati indietro e non vengano aspirati nell'alimentazione dell'aria in quanto questo potrebbe causare lesioni.
- ▶ Mettere in funzione il prodotto esclusivamente con bocchetta montata oppure con tubo di aspirazione montato.
- ▶ Ispezionare accuratamente la superficie da lavorare ed avere cura di rimuovere tutti i fili metallici e qualunque altro tipo di corpo estraneo.
- ▶ Prima di ogni utilizzo controllare il cavo di alimentazione/il cavo di prolunga per accertarsi che non sia danneggiato e, se necessario, sostituirlo. Proteggere il cavo di alimentazione/il cavo di prolunga dal calore troppo forte, da olio e da spigoli taglienti.
- ▶ Il cavo deve essere tenuto sempre dietro il prodotto.
- ▶ Non mettere mai in funzione il prodotto con dispositivi di protezione e coperture difettosi oppure senza dispositivi di sicurezza, ad es. sacco di raccolta.
- ▶ Accertarsi che tutte le impugnature fornite in dotazione ed i dispositivi di protezione siano montati quando si utilizza il prodotto. Mai tentare di mettere in funzione un prodotto che non sia completo di tutti i componenti previsti o un prodotto sottoposto a modifiche non consentite.
- ▶ Durante il funzionamento del prodotto prestare attenzione ad avere sempre una posizione sicura e a mantenere l'equilibrio in ogni momento.
- ▶ Raccomandiamo di fare attenzione all'ambiente ed a possibili momenti

di pericolo che possono essere eventualmente non udibili durante l'impiego del soffiatore/aspiratore.

- ▶ Evitare una postura non adatta e mantenere l'equilibrio in ogni momento.
- ▶ In caso di superfici con una certa pendenza fare attenzione a non scivolare.
- ▶ Camminare sempre e non correre mai.
- ▶ Mantenere libere da sporcizia tutte le aperture dell'aria di raffreddamento.
- ▶ Non soffiare mai sporcizia/foglie in direzione di persone che si trovano nelle vicinanze.
- ▶ Non trasportare il prodotto afferrandolo per il cavo.
- ▶ Si consiglia di mettere una mascherina protettiva.
- ▶ Prima di intervenire sui componenti del prodotto, attendere che gli stessi si siano completamente fermati. La ventola continua a ruotare dopo lo spegnimento del prodotto e può provocare lesioni. Staccare la spina di rete della presa.
- ▶ **Non effettuare alcuna modifica al prodotto.** Modifiche illecite possono pregiudicare la sicurezza del prodotto e causare un aumento della rumosità e delle vibrazioni.
- ▶ In modalità aspirazione possono essere anche aspirati altri oggetti diversi dalle foglie e rifiuti da giardino previsti nell'uso conforme alle norme.

Non aspirare oggetti duri come rami grandi, pezzi di vetro, parti metalliche e sassi.

- ▶ Una ventola o una carcassa danneggiata (trucioli, crepe, tacche) aumenta il rischio di lesioni dovute a corpi estranei lanciati o fatti volare per aria. Qualora la ventola o la carcassa dovessero essere danneggiate, contattare la Bosch-Hotline.
- ▶ In casi rari (ad es. in caso di impiego prolungato in condizioni di caldo e asciutto) può essere generata una carica elettrostatica causata dal vuoto della ventola che può essere avvertita in caso di contatto con il prodotto.

Estrarre la spina dalla presa:

- ogniqualvolta si lascia il prodotto incustodito
- se si effettua il controllo del prodotto, si elimina un bloccaggio oppure si lavora sullo stesso
- dopo una collisione con un corpo estraneo. Controllare immediatamente il prodotto in merito a danneggiamenti e, se necessario, far effettuare le dovute riparazioni
- se il prodotto inizia a vibrare in modo insolito (controllare immediatamente)

Collegamento all'alimentazione elettrica

- ▶ La tensione riportata sulla targhetta di identificazione del prodotto deve

corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

- ▶ Si consiglia di collegare questo prodotto soltanto ad una presa di corrente protetta con un interruttore di sicurezza per correnti di guasto con 30 mA.
- ▶ Utilizzare o sostituire per questo prodotto esclusivamente cavi di collegamento alla rete che corrispondono ai dati del produttore. Rivolgersi ad un Centro di Assistenza per effettuare questa operazione.
- ▶ Non afferrare mai la spina di rete con mani bagnate.
- ▶ Non passare con veicoli sul cavo di collegamento alla rete oppure sul cavo di prolunga, non schiacciarli né sottoporli a strappi in quanto potrebbero subire dei danni. Proteggere il cavo da calore troppo forte, da olio e da spigoli taglienti.
- ▶ Il cavo di prolunga deve avere il diametro riportato nelle istruzioni d'uso e deve essere protetto contro gli spruzzi dell'acqua. Il collegamento a spina non deve trovarsi in acqua.

Sicurezza elettrica



Attenzione! Spegnere il prodotto e staccare la spina di rete prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia. Lo stesso vale se il cavo della corrente dovesse essere danneggiato, tagliato oppure aggrovigliato.

▶ **Una protezione del motore è installata! Il motore è dotato di una protezione contro sovraccarico. Qualora il motore dovesse fermarsi, lasciarlo raffreddare per alcuni minuti prima del nuovo avvio.**

▶ **Staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente se durante il lavoro il cavo viene danneggiato. NON TOCCARE IL CAVO DANNEGIATO PRIMA DI AVERE STACCATO LA SPINA.**

Per sicurezza, il Vostro prodotto è dotato di un isolamento di protezione e non richiede nessuna messa a terra. La tensione d'esercizio è di 230 V AC, 50 Hz (per paesi non appartenenti alla CE anche 220 V o 240 V). Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio di Assistenza autorizzato.

Per una maggiore sicurezza utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (RCD) con una corrente di guasto massima di 30 mA. Questo interruttore a corrente di guasto dovrebbe essere controllato prima di ogni impiego.

Tenere lontano cavo di rete e cavo di prolunga dalle parti mobili ed evitare ogni danneggiamento dei cavi per impedire il contatto con parti sotto tensione.

I collegamenti dei cavi (spine di rete e prese elettriche) devono essere

asciutti e non devono poggiare per terra.

Il cavo di rete e cavo di prolunga devono essere controllati regolarmente in merito ad eventuali danneggiamenti e possono essere impiegati esclusivamente in perfette condizioni.

Se il cavo di rete del prodotto è danneggiato, lo stesso può essere riparato esclusivamente da un'officina Bosch autorizzata. Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati.

Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga, linee di prolunga o tamburi per cavi che siano conformi alle norme EN 61242 / IEC 61242 o IEC 60884-2-7.

Se per il funzionamento del prodotto si desidera utilizzare un cavo di prolunga sono necessarie le seguenti sezioni conduttrici:

- Sezione conduttrice 1,25 mm² o 1,5 mm²
- Lunghezza massima 30 m per cavi di prolunga oppure 60 m per tamburi per cavi con interruttore di sicurezza per correnti di guasto

Nota: Se si utilizza un cavo di prolunga è necessario che lo stesso – come indicato nelle norme di sicurezza – sia dotato di un conduttore di protezione che, attraverso la spina, sia collegato al conduttore di protezione del Vostro impianto elettrico.

In caso di dubbi, rivolgersi ad un elettricista professionista oppure alla rappresentanza Bosch Service più vicina.



ATTENZIONE: Cavi di prolunga non conformi alle norme possono essere pericolosi. I cavi di prolunga, le spine ed i raccordi devono essere di tipo impermeabile all'acqua e devono essere omologati per l'uso in ambienti esterni.

Indicazione per prodotti che non vengono venduti in GB:

ATTENZIONE: Per la Vostra sicurezza è necessario che la spina montata sul prodotto venga collegata al cavo di prolunga. Il raccordo del cavo di prolunga deve essere protetto contro gli spruzzi dell'acqua, deve essere di gomma oppure deve essere coperto da gomma. Il cavo di prolunga deve essere usato con un dispositivo di scarico della trazione.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la comprensione delle istruzioni d'uso. Memorizzare i simboli ed il loro significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro il prodotto.

| Simbolo | Significato |
|---------|-----------------------------|
| | Modalità soffiatura foglie |
| | Modalità aspirazione foglie |
| | Direzione di movimento |
| | Direzione di reazione |
| | Accensione |
| | Spegnimento |

| Simbolo | Significato |
|---------|---|
| | Operazione permessa |
| | Operazione vietata |
| | Mettere i guanti di protezione |
| | Mettere in funzione il prodotto esclusivamente con tubo di aspirazione montato. |

Uso conforme alle norme

Il prodotto è destinato all'impiego domestico per la soffiatura e la raccolta di foglie e rifiuti da giardino, come ad. es. erba tagliata, che si trovano intorno alla casa e in giardino.

Il prodotto **non** deve essere utilizzato come trituratore.

L'impiego di prodotti in un modo differente da quello espresamente stabilito può essere pericoloso. In caso di un impiego non conforme alle norme esiste il pericolo di lesioni.

Componenti illustrati (vedi figura A)

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione del prodotto riportata sulle pagine con la rappresentazione grafica.

- (1) Interruttore di avvio/arresto con regolatore per la velocità flusso d'aria
- (2) Unità motore
- (3) Vite di fissaggio per copertura di protezione o tubo di aspirazione
- (4) Copertura di protezione (modalità soffiatura foglie)
- (5) Impugnatura sul tubo di aspirazione (modalità aspirazione foglie)
- (6) Vite per regolazione dell'impugnatura
- (7) Tubo di aspirazione (modalità aspirazione foglie)
- (8) Ganci per cinghia portante
- (9) Cinghia portante
- (10) Sacco di raccolta (modalità aspirazione foglie)
- (11) Tasto per lo sblocco della bocchetta o del sacco di raccolta
- (12) Bocchetta (modalità soffiatura foglie)
- (13) Asola per gancio cinghia portante

Dati tecnici

| Soffiatore per foglie/aspiratore da giardino | UniversalGardenTidy | |
|--|--------------------------------------|---------------|
| Codice prodotto | | 3 600 HB1 0.. |
| Potenza assorbita nominale | W | 1800 |
| Velocità flusso d'aria, max | km/h | 165 - 285 |
| Flusso volumetrico, max. | l/s | 160 |
| Rapporto di triturazione | | 12:1 |
| Volume del sacco di raccolta | l | 45 |
| Peso (Modalità soffiatura foglie) | kg | 3,4 |
| Peso (Modalità aspirazione foglie) | kg | 4,7 |
| Classe di protezione | | □ / II |
| Numeri di serie | Vedi targhetta del tipo sul prodotto | |

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni

3 600 HB1 0..

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 50636-2-100**

Il livello di rumore stimato A del prodotto ammonta normalmente:

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| - Livello di pressione acustica | dB(A) | 86 |
| - Livello di potenza sonora | dB(A) | 98 |
| - Incertezza della misura K | dB | = 2,5 |

Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla **EN 50636-2-100**

3 600 HB1 0..

| | | |
|---|------------------|-------|
| - Valore di emissione dell'oscillazione a_h | m/s ² | < 2,5 |
| - Incertezza della misura K | m/s ² | = 1,5 |

Modalità soffiatura foglie

Montaggio (vedi figura B)

- Prima di tutti gli interventi al prodotto staccare la spina dalla presa di corrente.

Inserire la bocchetta (12) sull'unità motore. Durante il montaggio prestare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Montare la copertura di protezione (4) sull'unità motore. Allo scopo inserire la copertura di protezione (4) nello snodo sull'unità motore. Applicare la copertura di protezione (4) sull'unità motore e per assicurarla avvitare saldamente la stessa con la vite di fissaggio (3) fino all'arresto, i click sono percepibili.

Impiego (vedi figure C e D)

Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio durante il lavoro.

Per l'accensione ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso orario fino a quando scatta.

La velocità flusso d'aria è variabile. Per aumentare la velocità dell'aria ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso orario.

Per ridurre la velocità ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso antiorario.

Per lo spegnimento ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso antiorario fino a quando scatta.

Posizionare l'interruttore di avvio/arresto (1) del prodotto su "0" prima di interrompere la tensione di rete oppure staccare la spina di rete.

Smontaggio (vedi figura E)

- Prima di tutti gli interventi al prodotto staccare la spina dalla presa di corrente.

Spingere dentro il tasto (11) e togliere la bocchetta (12).

Allentare la vite di fissaggio (3). Rimuovere la copertura di protezione (4) e conservarla al sicuro.

Modalità aspirazione foglie

Montaggio (vedi figure F e G)

- Prima di tutti gli interventi al prodotto staccare la spina dalla presa di corrente.

Assemblare le tre parti del tubo di aspirazione (7). Durante il montaggio prestare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Montare il tubo di aspirazione (7) sull'unità motore. Inserire il tubo di aspirazione (7) nello snodo sull'unità motore. Sollevare il tubo di aspirazione (7) e per assicurare la copertura di protezione avvitare saldamente la stessa con la vite di fissaggio (3) fino all'arresto, i click sono percepibili.

Montare il sacco di raccolta (10) sull'unità motore e fissare le clip del sacco di raccolta ai ganci sul tubo di aspirazione. Durante il montaggio prestare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Montaggio cinghia portante (vedi figura H)

Fissare la cinghia portante (9) con entrambi i ganci (8) ai passanti cinghia portante (13). Regolare la cinghia portante (9) in modo tale che la stessa porti il peso del prodotto e che sia possibile condurre bene il prodotto stesso.

Montaggio e regolazione dell'impugnatura (vedi figure I e J)

Per montare l'impugnatura applicare la stessa (5) al supporto sul tubo, spingere quindi la vite (6) attraverso l'impugnatura e serrarla saldamente.

Per regolare l'angolo, allentare la vite (6) e muovere l'impugnatura verso l'alto o verso il basso nella posizione di lavoro desiderata, serrare saldamente poi di nuovo la vite (6).

Impiego (vedi figure K, L e M)

Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio durante il lavoro. Fissare il cavo nel supporto per cavo sul lato dell'impugnatura supplementare. (vedi figura K)

Per l'accensione ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso orario fino a quando scatta.

La velocità flusso d'aria è variabile. Per aumentare la velocità dell'aria ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso orario.

Per ridurre la velocità ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso antiorario.

Per lo spegnimento ruotare l'interruttore di avvio/arresto (1) in senso antiorario fino a quando scatta.

Posizionare l'interruttore di avvio/arresto (1) del prodotto su "0" prima di interrompere la tensione di rete oppure staccare la spina di rete.

Dirigere il prodotto sugli oggetti che si desiderano aspirare. Se i resti non vengono raccolti/mossi aumentare la velocità dell'aria.

Smontaggio (vedi figure N e O)

- Prima di effettuare tutti gli interventi al prodotto staccare la spina dalla presa di corrente.

Per svuotare il sacco di raccolta (10), premere il tasto (11) e rimuovere il sacco di raccolta (10). Rimuovere le clip dal tubo di aspirazione (7). Aprire la cerniera e, se necessario, svuotare il sacco di raccolta (10).

Per lo smontaggio premere il tasto (11) e rimuovere il sacco di raccolta (10). Rimuovere le clip dal tubo di aspirazione (7). Durante lo smontaggio prestare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Allentare la vite di fissaggio (3). Rimuovere il tubo di aspirazione (7) e conservarlo al sicuro.

Indicazioni operative

Durante il lavoro tenere sempre la bocchetta/il tubo di aspirazione sul terreno.

Non soffiare materiali bollenti, infiammabili oppure esplosivi.

Il prodotto è idoneo esclusivamente all'aspirazione di foglie e rifiuti da giardino.

Prima dell'impiego del prodotto controllare l'ambiente circostante relativamente ad animali piccoli ed oggetti duri.

Non aspirare liquidi, sacchetti di plastica, lattine, pigne, rami con diametro maggiore di 5 mm, tessuti, fazzoletti di carta e mollette per biancheria.

Il motore si avvia solamente se sono montate correttamente le seguenti parti:

- **In modalità aspirazione foglie il tubo di aspirazione ed il sacco di raccolta**
- **In modalità soffiatura foglie la bocchetta e la copertura di protezione**

Individuazione dei guasti e rimedi



| Problema | Possibili cause | Rimedi |
|--|---|--|
| Il prodotto non funziona | Componenti montati in modo non corretto Tensione di rete assente Presa elettrica difettosa Cavo di prolunga danneggiato Il fusibile è scattato La protezione del motore è scattata | vedi "Montaggio". Controllare ed inserire. Utilizzare un'altra presa. Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo. Sostituire il fusibile. Lasciare raffreddare il motore e controllare se la ventola è bloccata. |
| Il prodotto funziona con interruzioni | Cavo di prolunga danneggiato Cablaggio interno del prodotto difettoso Interruttore di avvio/arresto difettoso La protezione del motore è scattata | Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti. Lasciare raffreddare il motore e controllare se la ventola è bloccata. |
| Vibrazioni/rumori eccessivi | Prodotto difettoso o bloccato | Controllare l'area del ventilatore in merito a sporcizia e, in caso di necessità, pulirlo. Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Clienti se non viene riscontrata alcuna differenza. |
| Il prodotto non soffia/non aspira | Bocchetta/tubo di aspirazione bloccato | Sbloccare la bocchetta/tubo di aspirazione. |
| Non è possibile montare la bocchetta/tubo di aspirazione | Montaggio errato | vedi "Montaggio". |
| L'intensità di aspirazione diminuisce | Sacco di raccolta pieno Raccordo di collegamento del sacco di raccolta bloccato Ventola/girante bloccata con sporcizia. | Svuotare il sacco di raccolta. Sbloccare il raccordo di collegamento del sacco di raccolta. Controllare l'area del ventilatore in merito a sporcizia ed eventualmente pulirlo. Pulire ventola e girante. Vedi "Manutenzione". |
| Fischio nel tubo di aspirazione | Ventola/girante bloccata con sporcizia. | Pulire ventola e girante. Vedi "Manutenzione". |
| L'apparecchio per il giardinaggio non soffia | Ventola bloccata | Spegnere il prodotto, staccare la spina di rete e rimuovere il blocco (indossare guanti di protezione). |
| Velocità variabile non funziona | Guasto dei componenti | Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti. |

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione, pulizia e magazzinaggio (vedi figure P e Q)

- Prima di tutti gli interventi al prodotto staccare la spina dalla presa di corrente.
- Tenere il prodotto pulito per poter lavorare bene ed in modo sicuro.

Per un uso ottimale pulire il ventilatore e l'area intorno al ventilatore dopo ogni utilizzo.

Tenere il prodotto e le fessure di ventilazione puliti per poter lavorare bene ed in modo sicuro.

Rimuovere la sporcizia dal prodotto o dal sacco di raccolta con un panno umido.

Non spruzzare mai il prodotto con acqua.

Non immergere mai il prodotto in acqua.

Immagazzinare il prodotto in un posto sicuro ed asciutto e al di fuori della portata dei bambini.

Non appoggiare nessun altro oggetto sul prodotto.

Assicurarsi sempre che tutti i dadi, i perni e le viti siano ben serrati affinché sia possibile lavorare in modo sicuro con il prodotto.

Controllare regolarmente il sacco di raccolta in merito ad usura e danni.

Controllare il prodotto e per ragioni di sicurezza sostituire parti usurate o danneggiate.

Accertarsi che le parti di ricambio da sostituire provengano da Bosch.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

www.bosch-garden.com

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di identificazione del prodotto.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente prodotti, accessori ed imballaggi dismessi.

Non gettare i prodotti tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, i prodotti diventati inservibili devono essere raccolti

separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen.

Verklaring van de symbolen op het product



Algemene waarschuwing.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Let op dat personen die in de buurt staan niet worden verwond door weggeslingerde voorwerpen.



Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het product aan wanneer het in werking is.



Roterende blazer. Kom met uw handen, voeten of ruime kleding niet in de openingen terwijl het product loopt.



Kom met uw handen, voeten of ruime kleding niet in de

openingen terwijl het product loopt.



Let erop dat personen in de buurt niet gewond raken door voorwerpen die door het product worden weggeblazen. Houd andere personen op veilige afstand van het product.



Draag een gehoorbescherming en een veiligheidsbril.



Gebruik het product niet in de regen en laat het niet in de regen liggen of staan.



Schakel het product uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u instellings-, reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, als het netsnoer in de war geraakt, doorgesneden of beschadigd is, of als u het product onbeheerd laat.



Wacht tot alle delen van het product volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze aanraakt. De blazer draait na het uitschakelen van de motor nog en kan letsel veroorzaken.



Gebruik het product alleen in de positie die voor de wijze van gebruik is voorzien. Het product is niet geschikt om bij gebruik als bladzuiger omgekeerd te worden gehouden.



Bediening

- Laat kinderen of personen die deze voorschriften niet hebben gelezen

het product nooit gebruiken. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.

- Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met beperkte ervaring en/of beperkte kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of zij van deze persoon instructies ontvangen ten aanzien van het gebruik van het product. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze niet met het product spelen.
- Gebruik het product nooit dicht in de buurt van personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren.
- De bediener is verantwoordelijk voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van anderen.
- Tijdens het gebruik mogen zich binnen een straal van 3 meter geen andere personen of dieren ophouden. De bediener is in de werkomgeving verantwoordelijk ten opzichte van anderen.
- Gebruik het product alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- Gebruik het product niet wanneer u moe of ziek bent of onder invloed

- bent van alcohol, drugs of medicijnen.
- ▶ Werk niet met het product bij slechte weersomstandigheden, vooral niet bij opkomend onweer.
 - ▶ Draag tijdens het gebruik van dit product altijd stevige kleding aan bovenlichaam en armen.
 - ▶ Gebruik geen open rubber schoenen of sandalen wanneer u het product gebruikt. Draag altijd stevige schoenen en een lange broek (zie afbeeldingen **C** en **L**).
 - ▶ Let erop dat er geen losse kleding in de luchttoevoer naar binnen wordt getrokken. Anders kan letsel het gevolg zijn.
 - ▶ Let erop dat lang haar opgebonden is en niet in de luchttoevoer naar binnen wordt getrokken. Anders kan letsel het gevolg zijn.
 - ▶ Gebruik het product alleen met aangebrachte mondstuk resp. met aangebrachte zuigbuis.
 - ▶ Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig en verwijder alle metaaldraad en overige voorwerpen.
 - ▶ Controleer de aansluitkabel en de verlengkabel voor elk gebruik op beschadigingen en vervang deze indien nodig. Bescherm de aansluitkabel en de verlengkabel tegen hitte, olie en scherpe randen.
 - ▶ Geleid de kabel altijd langs de achterzijde van het product.
 - ▶ Gebruik het product nooit met defekte veiligheidsvoorzieningen of afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen, zoals een opvangzak.
- ▶ Controleer dat alle meegeleverde grepen en veiligheidsvoorzieningen bij het gebruik van het product gemonteerd zijn. Probeer nooit een onvolledig gemonteerd product of een product met niet-toegestane aanpassingen in gebruik te nemen.
 - ▶ Let er tijdens het gebruik van het product altijd op dat u stabiel staat en bewaar steeds uw evenwicht.
 - ▶ Let op uw omgeving en wees voorbereid op eventuele gevaren die u tijdens de werkzaamheden met de bladblazer/tuinzuiger niet kunt horen.
 - ▶ Voorkom een abnormale lichaams houding en bewaar voortdurend uw evenwicht.
 - ▶ Zorg ervoor dat u op een helling altijd stevig staat.
 - ▶ Loop altijd rustig, nooit te snel.
 - ▶ Laat geen vuil in de ventilatieopeningen terechtkomen.
 - ▶ Blaas vuil of bladeren nooit in de richting van personen in de buurt.
 - ▶ Draag het product niet aan de kabel.
 - ▶ Het dragen van een ademmasker wordt geadviseerd.
 - ▶ Wacht tot alle delen van het product volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze aanraakt. De ventilator draait na het uitschakelen van de motor nog en kan letsel veroorzaken.

Trek de netstekker uit het stopcontact.

- ▶ **Verander het product niet.** Ongeoorloofde veranderingen kunnen de veiligheid van het product beïnvloeden en tot meer geluiden en trillingen leiden.
- ▶ Bij gebruik als zuiger kunnen ook andere objecten worden opgezogen dan de bij het gebruik volgens bestemming genoemde bladeren en tuinafval.
Geen voorwerpen zoals grote takken, glasscherven, metaaldelen en stenen opzuigen.
- ▶ Een beschadigde blazer of behuizing (spanen, scheuren, inkepingen) verhoogt de kans op letsel door weggeslingerde voorwerpen. Als de blazer of de behuizing beschadigd is, neem dan contact op met de Bosch Hotline.
- ▶ In zelden voorkomende gevallen (bijv. bij langdurig gebruik onder heette, droge omstandigheden) kan door het vacuüm van de blazer een elektrostatische oplading worden opgewekt die bij aanraking van het product merkbaar kan zijn.

Trek de stekker uit het stopcontact:

- Altijd wanneer u zich van het product verwijdt
- Als u het product controleert, een blokkering ongedaan maakt of werkzaamheden aan het product verricht

- na een botsing met een vreemd voorwerp. Controleer het product onmiddellijk op beschadigingen en laat het indien nodig repareren
- als het product op een ongewone manier begint te trillen (onmiddellijk controleren)

Stroomaansluiting

- ▶ De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het product.
- ▶ Geadviseerd wordt om dit product alleen aan te sluiten op een stopcontact dat is beveiligd met aardlekschakelaar van 30 mA.
- ▶ Gebruik voor dit product alleen net-aansluitkabels die voldoen aan de voorschriften van de fabrikant. Neem daarvoor contact op met het Service Center.
- ▶ Pak de stekker nooit met natte handen vast.
- ▶ Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel, klem deze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders beschadigd raken. Beschermd de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen.
- ▶ De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing vermelde diameter hebben en moet spatwaterbeschermend zijn. De verbinding van stekker en contrastekker mag niet in het water liggen.

Elektrische veiligheid



Let op! Schakel vóór onderhouds- en reinigingswerkzaamheden het product uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel beschadigd, doorsneden of in de war is.

- **Een motorbeveiliging is geïnstalleerd! De motor is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting. Als de motor stopt, dient u deze enkele minuten te laten afkoelen voordat u de motor opnieuw start.**
- **Trek onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden beschadigd wordt. RAAK DE BESCHADIGDE KABEL NIET AAN VOORDAT U DE NETSTEKKER UIT HET STOPCONTACT HEBT GETROKKEN.**

Het product is voor uw veiligheid geïsoleerd en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen ook 220 V of 240 V). Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.

Voor meer veiligheid gebruikt u een aardlekschakelaar (RCD) met een foutstroom van maximaal 30 mA. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden gecontroleerd.

Houd net- en verlengkabel uit de buurt van bewegende delen en voorkom elke

beschadiging van de kabels om contact met spanningvoerende delen te voorkomen.

Kabelverbindingen (netstekkers en stopcontacten) moeten droog zijn en mogen niet op de grond liggen.

De net- en verlengkabels moeten regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd en mogen alleen in onbeschadigde toestand worden gebruikt.

Als de netkabel van het product beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch klantenservice worden gerepareerd. Gebruik alleen toegelaten verlengkabels.

Gebruik alleen verlengkabels, -leidingen en kabeltrommels die voldoen aan de normen EN 61242, IEC 61242 en IEC 60884-2-7.

Als u voor het gebruik van het product een verlengkabel wilt gebruiken, zijn de volgende geleiderdiameters vereist:

- Geleiderdiameter 1,25 mm² of 1,5 mm²
- Maximale lengte 30 m voor verlengkabels of 60 m voor kabeltrommels met veiligheidsschakelaar

Opmerking: Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze, zoals bij de veiligheidsvoorschriften beschreven, een aardedraad bezitten die via de stekker verbonden is met de aardedraad van uw elektrische installatie.

Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch klantenservice om advies.



VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet volgens de voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Verlengkabels, stekkers en contrastekkers moeten waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitenhuis goedgekeurd zijn.

Opmerking voor producten die niet in **Groot-Brittannië** worden verkocht:

LET OP: Voor uw veiligheid is het vereist dat de aan het product aangebrachte stekker met de verlengkabel wordt verbonden. De stekker van de verlengkabel moet tegen spatwater beschermd zijn en van rubber gemaakt of met rubber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een trekontlasting worden gebruikt.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.

| Symbol | Betekenis |
|--------|------------------------|
| | Gebruik als bladblazer |
| | Gebruik als bladzuiger |
| | Bewegingsrichting |
| | Reactierichting |
| | Inschakelen |

| Symbol | Betekenis |
|--------|---|
| | Uitschakelen |
| | Toegestane handeling |
| | Verboden handeling |
| | Draag werkhandschoenen |
| | Gebruik het product alleen met aangebrachte zuigbuis. |

Gebruik volgens bestemming

Het product is bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het bijeenblazen en vergaren van bladeren en tuinafval zoals gemaaid gras om het huis en in de tuin.

Het product mag **niet als hakselaar** worden gebruikt.

Het gebruik van producten op een andere wijze dan waarvoor deze uitdrukkelijk bestemd zijn, kan gevaarlijk zijn. Bij gebruik anders dan volgens de bestemming kunt u letsel oplopen.

Afgebeelde componenten (zie afbeelding A)

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van het gereedschap op de pagina's met afbeeldingen.

- (1) Aan/uit-schakelaar met regelaar voor de luchtstroom-snelheid
- (2) Motorenheid
- (3) Bevestigingsschroef voor veiligheidsafdekking zuigbuis
- (4) Veiligheidsafdekking (gebruik als bladblazer)
- (5) Handgreep aan zuigbuis (gebruik als bladzuiger)
- (6) Schroef voor handgreepinstelling
- (7) Zuigbuis (gebruik als bladzuiger)
- (8) Haak voor draagriem
- (9) Draagriem
- (10) Opvangzak (gebruik als bladzuiger)
- (11) Knop voor het ontgrendelen van mondstuk of opvang-zak
- (12) Mondstuk (gebruik als bladblazer)
- (13) Oog voor draagriemhaak

Technische gegevens

Bladblazer/tuinzuiger

Productnummer

UniversalGardenTidy

3 600 HB1 0..

| Bladblazer/tuinzuiger | | UniversalGardenTidy |
|----------------------------------|------|----------------------------|
| Opgenomen vermogen | W | 1800 |
| Luchtstroomsnelheid, max | km/h | 165 - 285 |
| Volumestroom, max. | l/s | 160 |
| Verkleiningsratio | | 12:1 |
| Inhoud opvangzak | l | 45 |
| Gewicht (gebruik als bladblazer) | kg | 3,4 |
| Gewicht (gebruik als bladzuiger) | kg | 4,7 |
| Isolatieklasse | | □ / II |
| Serienummer | | zie typeplaatje op product |

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Informatie over geluid en trillingen

3 600 HB1 0..

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens **EN 50636-2-100**

Het A-gewogen geluidsniveau van het product bedraagt kenmerkend:

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| - Geluidsdruppelniveau | dB(A) | 86 |
| - Geluidsvormgenniveau | dB(A) | 98 |
| - Onzekerheid K | dB | = 2,5 |

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens **EN 50636-2-100**

| | | |
|--------------------------------|------------------|-------|
| - Trillingsemissiewaarde a_h | m/s ² | < 2,5 |
| - Onzekerheid K | m/s ² | = 1,5 |

Gebruik als bladblazer

Montage (zie afbeelding B)

- Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de stekker uit het stopcontact.

Duw het mondstuk (12) op de motorenheid. Let er bij de montage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd. Duw de veiligheidsafdekking (4) op de motorenheid. Zet hiervoor de veiligheidsafdekking (4) in het scharnier aan de motorenheid. Leg de veiligheidsafdekking (4) tegen de motorenheid. Om de veiligheidsafdekking te borgen, Schroeft u deze met de bevestigingsschroef (3) helemaal vast. U hoort een klikgeluid.

Bediening (zie afbeeldingen C en D)

Zorg ervoor dat de kabel u tijdens de werkzaamheden niet hindert.

Als u wilt **inschakelen**, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wijzers van de klok mee tot een klikgeluid hoorbaar is.

De luchtstroomsnelheid is variabel. Als u de luchtsnelheid wilt verhogen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wijzers van de klok mee.

Als u de luchtsnelheid wilt verminderen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in.

Als u wilt **uitschakelen**, draait u de aan/uit-schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in tot een klikgeluid hoorbaar is. Zet de aan/uit-schakelaar (1) van het product op „0“, voordat u de netspanning onderbreekt of de netstekker uit het stopcontact trekt.

Demontage (zie afbeelding E)

- Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de stekker uit het stopcontact.

Druk de knop (11) naar binnen en verwijder het mondstuk (12).

Draai de bevestigingsschroef (3) los. Verwijder de veiligheidsafdekking (4) en bewaar deze op een veilige plaats.

Gebruik als bladzuiger

Montage (zie afbeeldingen F en G)

- Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de stekker uit het stopcontact.

Steek de drie delen van de zuigbuis (7) ineen. Let er bij de montage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd.

Monter de zuigbuis (7) op de motorenheid. Zet de zuigbuis (7) in het scharnier aan de motorenheid. Til de zuigbuis (7) op. Om de veiligheidsafdekking te borgen, Schroeft u deze met de bevestigingsschroef (3) helemaal vast. U hoort een klikgeluid.

Monteer de opvangzak (10) op de motorenheid en bevestig de clips van de opvangzak aan de haken op de zuigbuis. Let er bij de montage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd.

Montage draagriem(zie afbeelding H)

Bevestig de draagriem (9) met de beide haken (8) aan de draagliemlus (13). Stel de draagriem (9) zo in dat deze het gewicht van het product draagt en u dit goed kunt hanteren.

Greep monteren en instellen (zie afbeeldingen I en J)

Om de greep te monteren, zet u de handgreep (5) op de houder van de buis. Vervolgens duwt u de Schroef (6) door de greep en draait u deze vast.

Om de hoek in te stellen, draait u de schroef (6) en beweegt u deze omhoog of omlaag in de gewenste werkstand. Draai vervolgens de schroef (6) weer vast.

Bediening (zie afbeeldingen K, L en M)

Zorg ervoor dat de kabel u tijdens de werkzaamheden niet hindert. Bevestig de kabel in de kabelhouder opzij van de extra handgreep. (zie afbeelding K)

Als u wilt **inschakelen**, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wijzers van de klok mee tot een klikgeluid hoorbaar is.

De luchtstroomsnelheid is variabel. Als u de luchtsnelheid wilt verhogen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wijzers van de klok mee.

Als u de luchtsnelheid wilt verminderen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in.

Als u wilt **uitschakelen**, draait u de aan/uit-schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in tot een klikgeluid hoorbaar is. Zet de aan/uit-schakelaar (1) van het product op „O“, voor dat u de netspanning onderbreekt of de netstekker uit het stopcontact trekt.

Richt het product op de objecten die u wilt opzuigen. Als geen resten worden vergaard of verplaatst, wordt de luchtsnelheid hoger.

Demontage (zie afbeeldingen N en O)

► Trek altijd voor het verrichten van werkzaamheden aan het product de stekker uit het stopcontact.

Als u de opvangzak (10) wilt leegmaken, drukt u op de knop (11) en verwijdert u de opvangzak (10). Verwijder de clips van de zuigbuis (7). Open de ritssluiting en maak de opvangzak (10) naar behoefte leeg.

Voor de demontage drukt u op de toets (11) en verwijdert u de opvangzak (10). Verwijder de clips van de zuigbuis (7). Let er bij de demontage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd.

Draai de bevestigingsschroef (3) los. Verwijder de zuigbuis (7) en bewaar deze op een veilige plaats.

Tips voor de werkzaamheden

Houd de zuigmond of de zuigbuis tijdens de werkzaamheden altijd op de grond.

Blaas geen hete, brandbare of explosieve materialen bijeen. Het product is alleen geschikt voor het opzuigen van bladeren en tuinafval.

Controleer de omgeving op kleine dieren en harde voorwerpen voordat u het product gebruikt.

Zuig geen vloeistoffen, plastic zakken, blikjes, dennennapels, takken met een dikte van meer dan 5 mm, textiel, papieren zakdoeken of wasknijpers op.

De motor start alleen als de volgende delen juist gemonteerd zijn:

- bij gebruik als bladzuiger de zuigbuis en de opvangzak
- bij gebruik als bladblazer het mondstuk en de veiligheidsafdekking

Storingen opsporen



| Symptoom | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|----------------------------------|---|---|
| Product loopt niet | Componenten niet juist gemonteerd Netspanning ontbreekt Stopcontact defect Verlengkabel beschadigd Zekering doorgeslagen Motorbeveiliging aangesproken | zie „Montage“. Controleren en inschakelen. Gebruik een ander stopcontact. Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd. Vervang de zekering. Motor laten afkoelen en controleren of blazer blokkeert. |
| Product loopt met onderbrekingen | Verlengkabel beschadigd Interne bekabeling van product defect | Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd. Neem contact op met de klantenservice. |

| Symptoom | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|--|
| | Aan/uit-schakelaar defect | Neem contact op met de klantenservice. |
| | Motorbeveiliging aangesproken | Motor laten afkoelen en controleren of blazer blokkeert |
| Sterke trillingen of geluiden | Product defect of geblokkeerd | Controleer de omgeving van de ventilator op vervuiling en reinig deze indien nodig. Neem contact op met de klantenservice als er geen verschil vast te stellen is. |
| Product blaast of zuigt niet | Mondstuk of zuigbuis geblokkeerd | Blokkering van mondstuk of zuigbuis ongedaan maken. |
| Mondstuk of zuigbuis kan niet worden gemonteerd | Verkeerde montage | zie „Montage“. |
| Zuigkracht wordt minder | Opvangzak vol Aansluitstuk van opvangzak geblokkeerd | Opvangzak leegmaken. Blokkering van aansluitstuk van opvangzak ophffen. Controleer de omgeving van de ventilator op vuil en reinig deze indien nodig. |
| | Blazer of ventilatorwiel geblokkeerd door vuil. | Blazer en ventilatorwiel reinigen. Zie "Onderhoud". |
| Fluitend geluid in de zuigbuis | Blazer of ventilatorwiel geblokkeerd door vuil. | Blazer en ventilatorwiel reinigen. Zie "Onderhoud". |
| Tuingereedschap blaast niet | Blazer geblokkeerd | Product uitschakelen, netstekker uit het stopcontact trekken en blokkering verwijderen (werkhandschoenen dragen). |
| Variabele snelheid werkt niet | Componentfout | Neem contact op met de klantenservice. |

Onderhoud en service

Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkomstig zijn.

Onderhoud, reiniging en opbergen (zie afbeeldingen P en Q)

- Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de stekker uit het stopcontact.
- Houd het product schoon om goed en veilig te kunnen werken.

Voor een optimaal gebruik reinigt u de ventilator en de omgeving van de ventilator na elk gebruik.

Houd het product en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te kunnen werken.

Verwijder vuil met een zachte doek van het product of de opvangzak.

Het product nooit met water besproeien.

Het product nooit in water onderdompelen.

Bewaar het product op een veilige plaats, droog en buiten bereik van kinderen.

Plaats geen andere voorwerpen op het product.

Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten, zodat veilig werken met het product mogelijk is.

Controleer de opvangzak regelmatig op slijtage en beschadiging.

Controleer het product. Versleten of beschadigde delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.

Klantenservice en gebruiksadvies

www.bosch-garden.com

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Producten, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.



Gooi producten niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet

meer bruikbare producten apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Bemærk! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt. Gør dig fortrolig med produktets betjeningsanordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betjeningsvejledningen et sikert sted til senere brug.

Forklaring af symbolerne på produktet



Generel sikkerhedsadvarsel.



Læs brugsanvisningen.



Pas på, at personer i nærheden ikke kommer til skade på grund af fremmedlegemer, der slynges væk.



Advarsel: Hold god afstand til produktet, når det arbejder.



Roterende ventilator. Sørg for, at hænder, fødder eller vidt tøj ikke kommer ind i åbningerne, mens produktet kører.



Sørg for, at hænder, fødder eller vidt tøj ikke kommer ind i åbningerne, mens produktet kører.



Pas på, at personer i nærheden ikke kommer til skade på grund af genstande, der blæses væk af produktet. Sørg for tilstrækkelig afstand til andre personer, når produktet er i brug.



Brug høreværn og beskyttelsesbriller.



Brug ikke produktet, når det regner, og udsæt ikke produktet for regn.



Sluk altid for produktet og træk altid stikket ud af stikkontakten, før du foretager indstillings-, rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, hvis netkablet har viklet sig ind, hvis det er blevet skåret over eller beskadiget, eller hvis du lader produktet uden opsyn.



Sluk altid for produktet og træk altid stikket ud af stikkontakten, før du foretager indstillings-, rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, hvis netkablet har viklet sig ind, hvis det er blevet skåret over eller beskadiget, eller hvis du lader produktet uden opsyn.



Vent til alle produktets dele er standset helt, før de berøres. Blæseren vil fortsætte med at rotere, efter at der er blevet slukket for produktet. Dette kan føre til kvæstelser.



Brug kun produktet i den position, der er egnet til driftsmåden. Produktet er ikke egnet til at blive holdt modsat i løvsugefunktionen.



Brug kun produktet i den position, der er egnet til driftsmåden. Produktet er ikke egnet til at blive holdt modsat i løvsugefunktionen.

Betjening

- Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst denne betjeningsvejledning, anvende produktet.

Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene produktet. Opbevar produktet utilgængeligt for børn, når det ikke er i brug.

- ▶ Dette produkt er ikke egnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre de overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner fra denne person om, hvordan produktet skal håndteres. Børn bør holdes under opsyn for at forhindre, at de leger med produktet.
- ▶ Brug aldrig produktet, mens personer, især børn eller kæledyr, er i nærheden.
- ▶ Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på andre mennesker eller deres ejendom.
- ▶ Fremmede personer eller dyr skal under arbejdet opholde sig i en radius på mindst 3 meter væk fra arbejdsmrådet. I arbejdsmrådet bærer brugeren ansvaret over for tredjemand.
- ▶ Anvend kun produktet ved dagslys eller godt kunstigt lys.
- ▶ Brug ikke produktet, hvis du er træt eller syg, har nydt alkohol eller er påvirket af euforiserende stoffer eller medicin.
- ▶ Arbejd ikke med produktet, hvis det er dårligt vejr, især ikke hvis der er tegn på uvejr.
- ▶ Sørg altid for at have fast tøj på overkrop og arme, når du bruger dette produkt
- ▶ Brug ikke åbne gummisko eller sandaler, når du bruger produktet. Bær altid fastsiddende fodtøj og lange buksler (se Fig. **C** og **L**).
- ▶ Vær opmærksom på, at løst tøj ikke trækkes ind i lufttilførslen, da dette kan føre til kvæstelser.
- ▶ Sørg for, at langt hår er bundet sammen bagud, så det ikke kan trækkes ind i lufttilførslen, da dette kan føre til kvæstelser.
- ▶ Brug kun produktet med monteret dyse eller monteret sugerør.
- ▶ Inspicer omhyggeligt fladen, der skal bearbejdes, og fjern alle tråde og andre fremmedlegemer.
- ▶ Kontroller altid tilslutningsledningen/forlængerledningen før brug for beskadigelser og skift den efter behov. Beskyt tilslutningsledningen/forlængerledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
- ▶ Ledningen skal altid føres væk fra produktet i bagudgående retning.
- ▶ Brug aldrig produktet med defekte beskyttelsesskærme, afdækninger eller uden sikkerhedsanordninger som f.eks. opsamlerpose.
- ▶ Kontroller, at alle medleverede greb og beskyttelsesskærme er monteret, når produktet bruges. Forsøg aldrig at tage et ufuldstændigt monteret produkt eller et produkt med ikke tilladte modifikationer i brug.

- ▶ Sørg altid for at stå sikkert og hold altid ligevægten, når du arbejder med produktet.
 - ▶ Det er vigtigt, at du kender omgivelserne og de evt. farer, der kan opstå her og som du evt. ikke hører, når du arbejder med løvblæseren/løvsugen.
 - ▶ Undgå en anormal kropsposition og hold altid ligevægten.
 - ▶ Sørg altid for at stå sikkert på skråt terræn.
 - ▶ Gå altid, løb aldrig.
 - ▶ Hold alle køleluftåbninger fri for snavs.
 - ▶ Blæs aldrig snavs/løv hen imod personer, der befinder sig i nærheden.
 - ▶ Bær ikke produktet i ledningen.
 - ▶ Det anbefales at bruge en åndedrætsmaske.
 - ▶ Vent til alle produktets dele er standset helt, før de berøres. Blæseren vil fortsætte med at rotere, efter at der er blevet slukket for produktet. Dette kan føre til kvæstelser. Tag stikket ud af stikkontakten.
 - ▶ Udfør ikke ændringer på produktet.** Ikke tilladte ændringer kan forringe produktets sikkerhed og føre til mere støj og større vibrationer.
I sugefunktionen kan andre genstande end dem, der er beregnet til opsigning nemlig løv- og haveaffald, også opsuges.
Sug ikke faste genstande som f.eks. store grene, glasskår, metaldele og sten op.
 - ▶ En beskadiget ventilator eller et beskadiget hus (spåner, revner, fordybninger) øger risikoen for kvæstelser som følge af vækslyngede fremmedlegemer. Er ventilatoren eller huset beskadiget, kontaktes Boschhotline.
 - ▶ I sjældne tilfælde (f.eks. under længere tids brug under varme, tørre betingelser) kan der som følge af blæservakuum opstå en elektrostatisk opladning, der kan mærkes, hvis den kommer i kontakt med produktet.
- Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:**
- før du fjerner dig fra haveredskalet
 - før du kontrollerer produktet, afhjælper en blokering eller arbejder på det
 - efter kollision med et fremmedlegeme. Kontroller straks produktet for beskadigelser og få det repareret, hvis det er nødvendigt
 - hvis produktet begynder at vibrere unormalt meget (kontrollér omgående)
- Strømtilslutning**
- ▶ Strømkildens spænding skal stemme overens med oplysningerne på produktets typeskilt.
 - ▶ Det anbefales, at dette produkt kun tilsluttes til en stikdåse, der er sikret med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.

- ▶ Brug eller erstat kun nettilslutningsledninger på dette produkt, der stemmer overens med fabrikantens oplysninger. Kontakt Service Center for at gøre dette.
- ▶ Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hænder.
- ▶ Kør ikke hen over ledningen eller forlængerledningen, mas dem ikke og træk ikke i dem, da de kan blive beskadiget. Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
- ▶ Forlængerledningen skal være stænkvandsbeskyttet og have det tvær-snit, der er angivet i betjeningsvejledningen. Stikforbindelsen må ikke ligge i vand.

Elektrisk sikkerhed



Bemærk! Sluk for produktet og træk netstikket ud, før det vedligeholdes eller renøres. Gør det samme, når strømkablet er beskadiget, hvis der er blevet skåret i kablet, eller hvis kablet har viklet sig sammen.

- ▶ **Et motorværn er installeret! Motoren er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse. Hvis motoren stopper, lad den afkøle i et par minutter, før den startes igen.**
- ▶ **Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis ledningen beskadiges under arbejdet. BERØR IKKE DEN BESKADIGEDE LEDNING, FØR DU HAR TRUKKET STIKKET UD.**

Dit produkt er for din egen sikkerheds skyld beskyttelsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande også 220 V eller 240 V). Brug kun godkendte forlængerledninger. Informationer fås på et autoriseret serviceværksted.

For at øge sikkerheden skal du bruge et HFI-relæ (FI) (RCD) med en fejlstrøm på maks. 30 mA. Dette HFI-relæ (FI) skal altid kontrolleres, før haveredskabet anvendes.

Hold netkablet og forlængerledningen væk fra bevægelige dele og undgå enhver form for beskadigelser af kablet/ledningen for at undgå kontakt med spændingsførende dele.

Kabelforbindelser (netstik og stikdåser) skal være tørre og må ikke ligge på jorden.

Netkablet og forlængerledningen skal kontrolleres for beskadigelser med regelmæssige mellemrum og må kun benyttes, hvis de er i fejlfri tilstand.

Er produktets netkabel beskadiget, må det kun repareres på et autoriseret Bosch-værksted. Brug kun godkendte forlængerledninger.

Brug kun forlængerledninger eller kabeltromler, der overholder bestemmelserne i standarderne EN 61242 / IEC 61242 eller IEC 60884-2-7.

Hvis du har brug for en forlængerledning til drift af produktet, skal følgende ledningstværsnit overholdes:

- Ledningstværsnit 1,25 mm² eller 1,5 mm²
- Maks. længde 30 m til forlængerledninger eller 60 m til kabeltromler med HFI-relæ (FI)

Bemærk: Hvis der benyttes en forlængerledning, skal denne - som beskrevet under sikkerhedsforskrifterne - være forsynet med en jordledning, der skal være forbundet med jordledningen til det elektriske anlæg via stikket.

Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker eller henvend dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.



FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlængerledninger kan være farlige. Forlængerledning, stik og kobling skal være vandtætte og de skal være godkendt til udendørs brug.

Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:

PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er det nødvendigt, at stikket på haveredskabet forbindes med forlængerledningen. Koblingen på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi. Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflastning.

Symboler

De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.

| Symbol | Betydning |
|--------|--|
| | Løvblæse-funktion |
| | Løvsuge-funktion |
| | Bevægelsesretning |
| | Reaktionsretning |
| | Tænding |
| | Slukning |
| | Tilladt handling |
| | Forbudt handling |
| | Brug beskyttelseshandsker |
| | Brug kun produktet med monteret sugerør. |

Beregnet anvendelse

Produktet er beregnet til brug i husholdningen, til at blæse løv, haveaffald (f.eks. græs) sammen og opsamle det omkring hus og i have.

Produktet må **ikke bruges som kompostkværn**.

Det kan være farligt at bruge produkter til formål, de ikke udtrykkeligt er beregnet til. Du kan komme til skade, hvis produktet bruges til formål, det ikke er beregnet til.

Illustrerede komponenter (se Fig. A)

Numereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af produktet på de illustrerede sider.

- (1) Start-stop-kontakt med regulator til luftstrømhastigheden
- (2) Motorenhed
- (3) Fastgørelsesseskruer til beskyttelsesafdækning eller sugerør
- (4) Beskyttelsesafdækning (løvblæse-funktion)
- (5) Håndgreb på sugerør (løvsuge-funktion)
- (6) Skrue til håndgrebindstilling
- (7) Sugerør (løvsuge-funktion)
- (8) Krog til bærerem

- (9) Bærerem
- (10) Opsamlerpose (løvsuge-funktion)
- (11) Taste til at opnå dyse eller opsamlerpose

- (12) Dyse (løvblæse-funktion)
- (13) Øje til bæreremkrog

Tekniske data

| Løvblæser/havesuger | | UniversalGardenTidy |
|-----------------------------|------|---------------------------|
| Varenummer | | 3 600 HB1 0.. |
| Nominel optagten effekt | W | 1800 |
| Airstrømhastighed, maks. | km/h | 165 - 285 |
| Volumenstrøm, maks. | l/s | 160 |
| Småhakningsforhold | | 12:1 |
| Opsamlerposens volumen | l | 45 |
| Vægt (løvblæse-funktion) | kg | 3,4 |
| Vægt (løvsuge-funktion) | kg | 4,7 |
| Beskyttelseskasse | | □ / II |
| Serienummer (Serial Number) | | se typeskilt på produktet |

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afgivende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Støj-/vibrationsinformation

3 600 HB1 0..

Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 50636-2-100

Produktets A-vægtede støjniveau er typisk:

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| - Lydtrykniveau | dB(A) | 86 |
| - Lydeffektniveau | dB(A) | 98 |
| - Usikkerhed K | dB | = 2,5 |

Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 50636-2-100

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------|
| - Vibrationseksponering a_h | m/s ² | < 2,5 |
| - Usikkerhed K | m/s ² | = 1,5 |

Løvblæse-funktion

Montering (se Fig. B)

- Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på produktet.

Skub dysen (12) fast på motorenheden. Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme under monteringen.

Montér beskyttelsesafdækningen (4) på motorenheden. Sæt hertil beskyttelsesafdækningen (4) ind i ledet på motorenheden. Anbring beskyttelsesafdækningen (4) på motorenheden og for at sikre beskyttelsesafdækningen skrues denne fast med fastgørelsesskruen (3) indtil stop, klik høres.

Betjening (se Fig. C og D)

Forvis dig om, at kablet ikke kommer i vejen under arbejdet.

Produktet tændes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til højre, indtil den klikker fast.

Airstrømhastigheden er variabel. Lufthastigheden øges ved at dreje start-stop-kontakten (1) til højre.

Hastigheden reduceres ved at dreje start-stop-kontakten (1) til venstre.

Produktet slukkes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til venstre, indtil der høres et klik.

Stil start-stop-kontakten (1) på produktet på "0", før net-spændingenafbrydes eller stikket trækkes ud.

Afmontering (se Fig. E)

- Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på produktet.

Tryk knappen (11) ind og tag dysen (12) af.

Løsn fastgørelsesskruen (3). Tag beskyttelsesafdækningen (4) af og opbevar den et sikkert sted.

Løvsuge-funktion

Montering (se Fig. F og G)

- Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på produktet.

Samlingerets tre dele (7). Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme under monteringen.

Montér sugerøret (7) på motorenheden. Sæt sugerøret (7) ind i ledet på motorenheden. Loft sugerøret (7) og for at sikre beskyttelsesafdækningen skrues denne fast med fastgørelsesskruen (3) indtil stop, klik høres.

Montér opsamlerposen (10) på motorenheden og fastgør clipsene fra opsamlerposen på sugerørets krog. Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme under monteringen.

Montering bærerem (se Fig. H)

Fastgør bæreremmen (9) med de to kroge (8) på bærerems-sløjferne (13). Indstil bæreremmen (9) på en sådan måde, at den bærer produktets vægt, og at den er god at føre.

Greb monteres og indstilles (se Fig. I og J)

Grebet monteres ved at anbringe håndgrebet (5) på holderen på røret, skubbe skruen (6) gennem grebet og spænde den fast.

Vinklen indstilles ved at løsne skruen (6) og bevæge den opad eller nedad i den ønskede arbejdsposition og så spænde skruen (6) igen.

Betjening (se Fig. K, L og M)

Forvis dig om, at kablet ikke kommer i vejen under arbejdet. Fastgør kablet i kabelholderen på den side, hvor det ekstra håndgreb befinder sig. (se Fig. K)

Produktet tændes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til højre, indtil den klikker fast.

Luftstrømhastigheden er variabel. Lufthastigheden øges ved at dreje start-stop-kontakten (1) til højre.

Fejlsøgning



| Symptom | Mulig årsag | Afhjælpning |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Produkt kører ikke | Komponenter er ikke monteret rigtigt | se "Montering". |
| | Strøm er afbrudt | Kontroller og tænd for strømmen. |
| | Stikkontakt er defekt | Prøv en anden stikkontakt. |
| | Forlængerledning er beskadiget | Kontroller ledning og skift den, hvis den er beskadiget. |
| | Defekt/sprunget sikring | Udskift sikring. |
| | Motorværn er aktiveret | Lad motor afkøle og kontroller, om blæser spærres. |
| Produkt arbejder med afbrydelser | Forlængerledning er beskadiget | Kontroller ledning og skift den, hvis den er beskadiget. |

Hastigheden reduceres ved at dreje start-stop-kontakten (1) til venstre.

Produktet slukkes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til venstre, indtil der høres et klik.

Stil start-stop-kontakten (1) på produktet på "0", før net-spændingenafbrydes eller stikket trækkes ud.

Ret produktet mod genstandene, du ønsker at suge op. Hvis rester ikke samles/bevæges, øges lufthastigheden.

Afmontering (se Fig. N og O)

- Træk stikket ud af stikkontakten, før der arbejdes på produktet.

Opsamlerposen (10) tømmes ved at trykke på tasten (11) og tage opsamlerposen (10) af. Fjern clipsene fra sugerøret (7). Åbn lynlåsen og tøm opsamlerposen (10) efter behov.

Opsamlerposen fjernes ved at trykke på tasten (11) og tage den (10) af. Fjern clipsene fra sugerøret (7). Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme under afmonteringen.

Løsn fastgørelsesskruen (3). Tag sugerøret (7) af og opbevar det et sikkert sted.

Arbejdsanvisninger

Hold altid dysen/sugerøret mod jorden under arbejdet.

Blæs ikke varme, brændbare eller eksplorative materialer sammen.

Produktet er kun egnet til at opsuge løv og haveaffald.

Kontrollér omgivelserne for små dyr og hårde genstande, før produktet tages i brug.

Opsug ikke væske, plastikposer, dåser, grankogler, grene med en diameter på mere end 5 mm, klude, papirlommertorklæder og vasketøjsklemmer.

Motoren starter kun, når følgende dele er monteret rigtigt:

- i løvsuge-funktionen sugerøret og opsamlerposen
- i løvblæse-funktionen dysen og beskyttelsesafdækningen

| Symptom | Mulig årsag | Afhjælpning |
|----------------------------------|---|---|
| | Produktets indvendige ledninger er beskadiget | Kontakt kundeservice. |
| | Start-stop-kontakt er defekt | Kontakt kundeservice. |
| | Motorværn er aktiveret | Lad motor afkøle og kontroller, om blæser spærres. |
| For stor vibration/støj | Produkt er defekt eller blokeret | Kontrollér ventilatorområdet for snavs og rengør det efter behov. Kontakt kundeservicen, hvis der ikke konstateres nogen forskel. |
| Produkt blæser/suger ikke | Dyse/sugerør er blokeret | Frigør dyse/sugerør. |
| Dyse/sugerør kan ikke monteres | Forkert montering | Se "Montering". |
| Sugeintensitet forringes | Opsamlerpose er fuld Tilslutningsstuds på opsamlerpose er blokeret | Tøm opsamlerpose. Frigør tilslutningsstuds på opsamlerpose. Kontrollér ventilatorområde for snavs og rengør det evt. |
| | Blæser/ventilatorhjul med snavs blokeret. | Rengør blæser og ventilatorhjul. Se "Vedligeholdelse". |
| Pibende lyd i sugerør | Blæser/ventilatorhjul med snavs blokeret. | Rengør blæser og ventilatorhjul. Se "Vedligeholdelse". |
| Haveredskab blæser ikke | Blæser er blokeret | Sluk for produkt, træk stik ud og fjern blokering (brug beskyttelseshandsker). |
| Variabel hastighed fungerer ikke | Komponentfejl | Kontakt kundeservice. |

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring (se Fig. P og Q)

- Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på produktet.
- Hold produktet rent for at kunne arbejde godt og sikkert.

Rengør altid ventilatoren og området omkring ventilatoren efter brug for at sikre en optimal brug.

Hold altid produktet og ventilationsåbningerne rene for at kunne arbejde godt og sikkert.

Fjern snavs fra produktet eller opsamlerposen med en fugtig klud.

Sprøjt aldrig vand på produktet.

Dyp aldrig produktet i vand.

Opbevar produktet et sikkert sted, som skal være tørt og uden for børns rækkevidde.

Stil ikke andre genstande fra på produktet.

Sikr, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så det er muligt at arbejde sikkert med produktet.

Kontrollér opsamlerposens tilstand og slidniveau med regelmæssige mellemrum.

Kontrollér produktet og erstat for en sikkerheds skyld slidte eller beskadigede dele.

Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af Bosch.

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

www.bosch-garden.com

Produktets 10-cifrede varenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

Produkter, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke produkterne ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets implementering i national lovgivning skal kasserede produkter indsamlas separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Svensk

Säkerhetsanvisningar

Observera! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig förtrogen med produktens manöverorgan och dess korrekta användning. Förvara driftinstruktionen säkert för senare behov.

Beskrivning av symbolerna på produkten



Allmän varning för riskmoment.



Läs noga igenom bruksanvisningen.



Se till att personer, som befinner sig i närheten inte skadas av ivägslungade främmande föremål.



Varning: Håll ett betryggande avstånd från produkten när den är igång.



Roterande fläkt. Se till att du inte för händerna, fötterna eller vida kläder i öppningarna när produkten är igång.



Se till att du inte för händerna, fötterna eller vida kläder i öppningarna när produkten är igång.



Se till att personer som står i närheten inte skadas av främmande partiklar som produkten slungar ut. Se till att andra personer finns på säkert avstånd från produkten.



Bär hörselskydd och skyddsglasögon.



Använd inte produkten i regn och utsätt den inte heller för regn.



Koppla från produkten och dra stickproppen ur nättuttaget innan du startar inställnings-, rengörings- eller underhållsarbeten, om nätsladden är tilltrasslad, kapad eller skadad eller när du lämnar produkten utan uppsikt.



Vänta tills produkten alla delar stannat fullständigt innan du berör dem. Fläkten roterar en stund efter fränkoppling av produkten och kan då orsaka kroppsskada.



Använd produkten endast i för driftsättet avsedd position. Produkten är inte lämpligt för användning i omvänt läge vid lövblåsning.

Användning

- Låt aldrig barn eller personer som inte är förtroagna med bruksanvisningen använda trädgårdsredskapet. Nationella

- föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning. När produkten inte används ska den förvaras oåtkomlig för barn.
- ▶ Produkten får inte användas av person (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för hantering. Undantag görs om personen övervakas av en för hens säkerhet ansvarig person som kan undervisa i redskapets användning. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
 - ▶ Använd aldrig produkten när personer, speciellt då barn eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
 - ▶ Användaren ansvarar för olyckor och skador som drabbar andra mäniskor eller deras egendom.
 - ▶ Under användningen får inga andra personer eller djur uppehålla sig inom en omkrets på 3 m. Operatören ansvarar för främmande person.
 - ▶ Använd trädgårdsredskapet endast i dagsljus eller vid god belysning.
 - ▶ Använd inte trädgårdsredskapet när du är trött, sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
 - ▶ Vid dåligt väder, speciellt om åskväder väntas, får produkten inte användas.
 - ▶ Klä dig alltid vid användning av denna produkt i kläder som är åtsittande på överkroppen och armarna
- ▶ Använd inte öppna gummiskor eller sandaler då du använder produkten. Använd alltid kraftiga skor och långa byxor (se bilder **C** och **L**).
 - ▶ Se till att löst hängande kläder inte dras in i luftintaget eftersom detta kan leda till personskada.
 - ▶ Se till att långt hår är bundet och inte dras in i luftintaget eftersom detta kan leda till personskada.
 - ▶ Använd produkten endast med monterat munstycke eller monterat sugrör.
 - ▶ Innan du startar, granska området och plocka bort ståltrådar och andra främmande föremål.
 - ▶ Kontrollera anslutningssladden/ skarvsladden före varje användning att de inte skadats och byt dem vid behov. Skydda anslutningssladden/ skarvsladden mot hetta, olja och skarpa kanter.
 - ▶ Dra alltid nätsladden bakåt från produkten.
 - ▶ Använd aldrig produkten med defekt skyddsutrustning, kåpor eller utan säkerhetsutrustningar som t. ex. uppsamlingssäck.
 - ▶ Kontrollera vid användning av produkten att alla medlevererade handtag och all skyddsutrustning monterats. Försök aldrig använda en ofullständigt monterad produkt eller en produkt som på otillåtet sätt modifierats.

- ▶ Kontrollera alltid vid användning av produkten att du står stadigt och håller balansen.
 - ▶ Var medveten om omgivningen och var beredd på faromoment som du eventuellt inte kan höra under blåsning/sugning.
 - ▶ Undvik en onormal kroppsställning och se till att du alltid håller balansen.
 - ▶ Se till att du på slutning alltid står stadigt.
 - ▶ Gå lugnt, spring aldrig.
 - ▶ Håll alla kylluftsöppningar rena.
 - ▶ Blås aldrig smuts/löv mot personer som står i närheten.
 - ▶ Använd inte nätsladden för att bära produkten.
 - ▶ Vi rekommenderar att använda ett andningsskydd.
 - ▶ Vänta tills produktens alla delar stannat fullständigt innan du berör dem. Fläkten roterar en stund efter främkoppling av produkten och kan då orsaka kroppsskada. Dra stickproppen ur vägguttaget.
 - ▶ Gör inga förändringar på redskapet.** Otillåtna förändringar kan menligt påverka redskapets säkerhet och leda till kraftigare buller och vibrationer.
 - ▶ I sugfunktionen kan även andra objekt än de vid ändamålsenlig användning förutsedda bli insugna. Sug inte fasta objekt som stora kvistar, glasskärvor, metalldelar eller stenar.
 - ▶ En skadad blåsare eller ett skadat hölje (spånor, sprickor, skåror) ökar risken för personskada alstrad av utslungade främmende partiklar. Har blåsaren eller höljet skadats, kontakta Bosch-Hotline.
 - ▶ I sällsynta fall (t ex vid lägre bruk i heta, torra förhållanden) kan genom vakuum i fläkten en elektrostatisk uppladdning alstras, som är märkbar vid beröring.
- Dra stickproppen ur stickuttaget:**
- alltid när du avlägsnar dig från produkten
 - när produkten kontrolleras, en blockering åtgärdas eller andra arbeten utförs.
 - efter kontakt med främmende föremål. Kontrollera genast produkten avseende skada och låt den vid behov repareras
 - när produkten börjar vibrera på ovanligt sätt (kontrollera genast)
- Strömanslutning**
- ▶ Strömkällans spänning måste stämma överens med uppgifterna på produktens dataskylt.
 - ▶ Vi rekommenderar att ansluta redskapet endast till ett stickuttag som har säkrats med en jordfelsbrytare på 30 mA.
 - ▶ För produkten får endast nätslutningssladdar som motsvarar tillverkarens

specifikationer användas eller ersättas. Ta kontakt med Bosch Service center, för utförandet.

- ▶ Grip aldrig tag i stickproppen med våta händer.
- ▶ Nätsladden eller skarvsladden får inte överköras, komma i kläm eller rivas i, då risk finns för att den skadas. Skydda sladden mot hetta, olja och vassa kanter.
- ▶ Skarvsladden måste ha det tvärsnitt som anges i bruksanvisningen och dessutom vara spolsäker. Stickanslutningen får inte ligga i vatten.

Elektrisk säkerhet



Observera! Före serviceåtgärder eller rengöring stäng av produkten och dra ur stickproppen. Detta gäller även om nätsladden skadats, skurits eller är tilltrasslad.

- ▶ **Ett motorskydd är installerat!** **Motorn är försedd med ett överbelastningsskydd. Om motorn stannar, låt den svalna några minuter innan du startar den på nytt.**
- ▶ **Om nätsladden under arbetet skadas, dra genast stickproppen ur nättuttaget. BERÖR INTE DEN SKADADE NÄTSLADDEN INNAN DU DRAGIT UR STICKPROPPEN.**

Produkten är skyddsisolerad för säkerhet och kräver därför ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC,

50 Hz (för icke EU-länder även 220 V eller 240 V). Använd endast godkända skarvsladdar. För information hör med auktoriserad kundservice.

För ökad säkerhet använd en FI-jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA. FI-jordfelsbrytaren ska kontrolleras före varje användning.

Håll nät- och skarvsladden på avstånd från rörliga delar och hindra sladdarnas skada för att undvika kontakt med spänningsförande delar. Sladdkontaktdon (stickproppar och nättuttag) ska vara torra och får inte ligga på marken.

Nät- och skarvsladden måste regelbundet kontrolleras avseende skador och får endast användas i felfritt tillstånd.

Om produktens nätsladd skadats får den repareras endast i en auktoriserad Bosch-verkstad. Använd endast godkänd skarvsladd.

Använd endast skarvsladdar, ledningar och kabelvindor som uppfyller standarden EN 61242 / IEC 61242 eller IEC 60884-2-7.

För en eventuell behövlig skarvsladd till produkten krävs följande ledartvärsnitt:

- Ledararea $1,25 \text{ mm}^2$ eller $1,5 \text{ mm}^2$
- Maximal längd för en skarvsladd är 30 m och för en kabelvinda med FI-jordfelsbrytare 60 m.

Anmärkning: Om en skarvsladd används måste den – enligt

beskrivning i säkerhetsföreskrifterna – ha en skyddsledare som via stickproppen ansluts till skyddsledaren i elsystemet.

I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller närmaste Bosch servicestation.



SE UPP: Skarvsladdar av annat slag kan innehåra fara. Skarvsladden, stickproppen och kontaktdonen måste vara vattentäta och godkända för användning utomhus.

Anvisningar för produkter som inte säljs i GB:

OBSERVERA: För din säkerhet krävs att produktens stickprop ansluts till skarvsladden. Skarvsladdens koppling måste skyddas mot stänkvatten, bestå av gummi eller ha gummimantel. Skarvsladden ska vara försedd med dragavlastning.

Symboler

Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda produkten.

| Symbol | Betydelse |
|--------|-----------------|
| | Lövblåsläge |
| | Lövsugläge |
| | Rörelseriktning |

| Symbol | Betydelse |
|--------|--|
| | Reaktionsriktning |
| | Inkoppling |
| | Frånkoppling |
| | Tillåten hantering |
| | Förbjuden hantering |
| | Bär skyddshandskar |
| | Använd produkten endast med monterat sugrör. |

Ändamålsenlig användning

Produkten är avsett för hemmabruk, för ihopblåsning och uppsugning av löv och trädgårdsavfall t ex. klippt gräs kring huset och i trädgården.

Trädgårdsredskapet får **inte användas som kompostkvarn**. Användning av produkter på annat än uttryckligen bestämt sätt och vis kan vara farligt. Vid icke ändamålsenlig användning kan du skada dig.

Avbildade komponenter (se bild A)

Numreringen av avbildade komponenter hänvisar till illustration av produkten på grafisksidorna.

- (1) Strömställare med reglage för luftströmmens hastighet
- (2) Motorenhet
- (3) Fästspröv för skyddskåpa eller sugrör
- (4) Skyddskåpa (lövblåsläge)
- (5) Handtag på sugröret (lövsugläge)
- (6) Skruv för inställning av handtaget
- (7) Sugrör (lövsugläge)
- (8) Hake för bärremmen
- (9) Bärrem
- (10) Uppsamlingsfälg (lövsugläge)
- (11) Knapp för upplåsning av munstycket och uppsamlingsfälgarna
- (12) Munstycke (lövblåsläge)
- (13) Öglor för bärremmernas hake

Tekniska data

| Lövblås/trädgårdssugare | | UniversalGardenTidy |
|-------------------------------|------|-----------------------------|
| Artikelnummer | | 3 600 HB1 0.. |
| Upptagen märkeffekt | W | 1800 |
| Luftströmmens hastighet, max. | km/h | 165 - 285 |
| Volymström, max. | l/s | 160 |
| Sönderdelningsförhållande | | 12:1 |
| Uppsamlingssäckens volym | l | 45 |
| Vikt (lövblåsläge) | kg | 3,4 |
| Vikt (lösugläge) | kg | 4,7 |
| Skyddsklass | | □ / □ |
| Serienummer | | se dataskylten på produkten |

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

3 600 HB1 0..

Bulleremissionsvärdet framtagna enligt **EN 50636-2-100**

Produktens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:

| | | |
|--|---------|-------|
| - Ljudtrycksnivå | dB(A) | 86 |
| - Ljudeffektnivå | dB(A) | 98 |
| - Onoggrannhet K | dB | = 2,5 |
| Totala vibrationsemissonsvärdet a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 50636-2-100 | | |
| - Vibrationsemissonsvärdet a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Onoggrannhet K | m/s^2 | = 1,5 |

Lövblåsläge

Montering (se bild B)

- **Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen ur nättuttaget.**

Skjut munstycket (12) på motorenheten. Akta vid ditsättning att inte fingrarna kommer i kläm.
Skjut skyddskåpan (4) på motorenheten. Sätt in skyddskåpan (4) i motorenhetens länk. Ställ skyddskåpan (4) på motorenheten och säkra skyddskåpan genom att spänna fästsruven(3) till anslag, ett klick hörs.

Hantering (se bilder C och D)

Kontrollera att nätsladden inte hindrar dig vid arbetet.
För **inkoppling**, vrid strömställaren (1) medurs tills den klickar.
Luftströmmens hastighet kan varieras. För höjning av lufthastigheten, vrid strömställaren (1) medurs.
För minskning av lufthastigheten, vrid strömställaren (1) moturs.
För **frankkoppling**, vrid strömställaren (1) moturs tills den klickar.

Ställ produktens strömställare (1) på "0" innan du bryter nätpåsladden eller drar ur stickproppen.

Demontering (se bild E)

- **Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen ur nättuttaget.**

Tryck in knappen (11) och ta loss munstycket (12).
Lossa fästsruven (3). Ta bort skyddskåpan (4) och förvara den säkert.

Lösugläge

Montering (se bilder F och G)

- **Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen ur nättuttaget.**

Koppla ihop sugrören (7) tre delar. Akta vid ditsättning att inte fingrarna kommer i kläm.
Montera sugrören (7) på motorenheten. Sätt in sugrören (7) i motorenhetens länk. Lyfta upp sugrören (7) och säkra skyddskåpan genom att spänna fästsruven(3) till anslag, klickande ljud hörs.

Montera uppsamlingsäcken (10) på motorenheten och fäst uppsamlingsäckens öglor på sugrörets hakar. Akta vid ditsättning att inte fingrarna kommer i kläm.

Bärremmomens montering (se bild H)

Fäst bärremmen (9) med de båda hakarna (8) vid bärremmomens öglor (13). Ställ in bärremmen (9) så att den bär upp produktens vikt och lätt kan förflyttas.

Montera och ställ in Handtaget (se bilder I och J)

Montera greppet genom att sätta handtaget (5) på rörets hållare, skjut skruven (6) genom greppet och spän fast den.

För att ställa in vinkeln lossar du skruven (6) flyttar handtaget uppåt eller nedåt till önskat arbetsläge och spänner därefter åter fast skruven (6).

Hantering (se bilder K, L och M)

Kontrollera att nätsladden inte hindrar dig vid arbetet. Fäst nätsladden i kabelhållaren vid sidan av stödhandtaget. (se bild K)

För **inkoppling**, vrid strömställaren (1) medurs tills den klickar.

Luftströmmens hastighet kan varieras. För höjning av luft hastigheten, vrid strömställaren (1) medurs.

För minskning av luft hastigheten, vrid strömställaren (1) moturs.

För **fränkoppling**, vrid strömställaren (1) moturs tills den klickar.

Ställ produktens strömställare (1) på "0" innan du bryter nätspänningen eller drar ur stickproppen.

Rikta produkten mot objekten, som du vill suga upp. Om inga rester samlas/förflyttas bör du höja luft hastigheten.

Demontering (se bilder N och O)

► **Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen ur nättuttaget.**

För att tömma uppsamlingsäcken (10), trycker du på knappen (11) och tar bort uppsamlingsäckens (10). Ta bort klämmorna från sugröret (7). Öppna blixtlåset och töm uppsamlingsäcken (10) vid behov.

För demontering trycker du på knappen (11) och tar bort uppsamlingsäcken (10). Ta bort klämmorna från sugröret (7). Akta vid Demontering att inte fingrarna kommer i kläm.

Lossa fästsksruven (3). Ta bort sugröret (7) och förvara det säkert.

Aarbetsanvisningar

Håll under arbetet alltid munstycket/sugröret mot marken. Blås inte samman heta, brännbara eller explosiva material. Produkten är endast lämplig för uppsugning av löv och trädgårdsavfall.

Kontrollera innan produkten används att inga små djur eller hårdare föremål finns på området.

Sug inte upp vätskor, plastpåsar, dosor, grankottar, kvistar grövre än 5 mm i diameter, trasor, pappersnäsdukar eller klädnytor.

Motorn startar endast om följande delar monterats korrekt:

- i lövsugläget sugröret och uppsamlingsäcken
- i lövbläsläget munstycket och skyddskåpan

Felsökning



| Symtom | Möjlig orsak | Åtgärd |
|-----------------------------|---|--|
| Produkten startar inte | Komponenten är felmonterad | se "Montering". |
| Nätspänning saknas | | Kontrollera och slå på. |
| Nätuttaget defekt | | Använd ett annat nättuttag. |
| Skarvsladden har skadats | | Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats. |
| Säkringen har löst ut | | Byt ut säkringen. |
| Motorskyddet har löst ut | | Låt motorn svalna och kontrollera om fläkten blockerar. |
| Produkten går med avbrott | Skarvsladden har skadats Produktens inre kablar defekta Strömställaren defekt Motorskyddet har löst ut | Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats. Ta kontakt med kundservicen. Ta kontakt med kundservicen. Låt motorn svalna och kontrollera om fläkten blockerar. |
| Kraftiga vibrationer/buller | Produkten felaktig eller blockerad | Kontrollera om det finns smuts i fläktområdet och rengör vid behov. Ta kontakt med kundservicen, om ingenting avviktande fastställts. |

| Symptom | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|---|--|
| Produkten blåser/ suger inte | Munstycket/sugröret är blockerat | Rensa munstycket/sugröret. |
| Munstycket/sugröret kan inte monteras | Felaktig montering | Se "Montering". |
| Sugintensiteten minskar | Uppsamlingssäcken är full | Töm uppsamlingssäcken. |
| | Uppsamlingssäckens anslutningsstuts är blockerad | Åtgärda uppsamlingssäckens anslutningsstuts. Kontrollera om det finns smuts i fläktområdet och rengör vid behov. |
| | Fläkten/fläkthjulet blockerat av smuts. | Rengör fläkten och fläkthjulet. Se "Service". |
| Sugröret visslar | Fläkten/fläkthjulet blockerat av smuts. | Rengör fläkten och fläkthjulet. Se "Service". |
| Trädgårdsredskapet blåser inte | Fläkten är blockerad | Koppla från trädgårdsredskapet och åtgärda blockeringen (använd skyddshandskar). |
| Den variabla hastigheten fungerar inte | Komponentfel | Ta kontakt med kundservicen. |

Underhåll och service

Underhåll, rengöring och lagring (se bilder P och Q)

- ▶ Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen ur nättuttaget.
- ▶ Håll trädgårdsredskapet rent för bra och säkert arbete.

För optimal användning, rengör fläkten och området kring fläkten efter varje användning.

Håll produkten och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Torka med en fuktig trasa av smuts från produkten och uppsamlingssäcken.

Spruta inte vatten på produkten.

Doppa inte produkten i vatten.

Lagra produkten på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll för barn.

Ställ inte upp andra föremål på produkten.

Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast för att möjliggöra tryggt arbete med produkten.

Kontrollera regelbundet uppsamlingskorgens tillstånd och försilting.

Kontrollera produkten och byt av säkerhetsskäl ut förslitna och skadade delar.

Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.

Kundtjänst och applikationsrådgivning

www.bosch-garden.com

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar ovillkorligen det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Produkter, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte produkter i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning i nationell lag ska förbrukade aggregat sorteras och återvinnas separat och miljövänligt.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

**OBS! Les nøye gjennom de følgende
avisninger. Gjør deg kjent med
betjeningselementene og den
forskriftsmessige bruken av
produktet. Ta godt vare på
driftsinstruksen til senere bruk.**

Forklaringer av symbolene på produktet



Generell fareinformasjon.



Les gjennom denne driftsinstruksen.



Pass på at eventuelle personer i nærheten ikke skades av fremmedlegemer
anges bort.



Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til produktet mens du arbeider.



Roterende vifte. Hender og føtter eller vide klær må ikke berøre åpningene når et går.



Hender og føtter eller vide
klær må ikke berøre
åpningene når produktet går



Pass på at personer som befinner seg i nærheten ikke skades av fremmedlegemer som blåses vekk av hageredskapet. Pass ved personer på sikker avstand til et.



**Bruk vernebriller og
hørselvern.**



Ikke bruk produktet i regnvær
eller la den stå ute i regnvær.



Slå av produktet og trekk
nettstøpselet ut av
stikkontakten, før du foretar
innstillinger, rengjøring eller
vedlikeholdsarbeider, hvis
er blitt floket, kuttet over eller
eller hvis du lar produktet
en oppsyn.



Ikke berør noen av delene på produktet før det er helt stanset. Blåseren fortsetter å tte at motoren er slått av og srsake skader.



Bruk produktet bare i den posisjonen som er bestemt for driftsmodusen. Produktet er ikke egnet for å bli holdt omvendt i løvsuge-modusen.



Betiening

- ▶ La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksene få lov til å bruke produktet. Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt alderen på brukeren. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.
 - ▶ Dette produktet er ikke beregnet til å brukes av personer (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller manglende kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller får instrukser om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må passes

- på for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Bruk aldri produktet når det oppholder seg personer, særskilt barn eller husdyr, like i nærheten.
- Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre mennesker eller deres eiendom.
- I løpet av driften må det ikke oppholde seg andre personer eller dyr i en omkrets på 3 m. Brukeren er ansvarlig overfor tredje personer innenfor arbeidsområdet.
- Bruk produktet kun i dagslys eller godt kunstig lys.
- Ikke bruk produktet hvis du er trett eller er påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter.
- Du må ikke arbeide med produktet i dårlig vær, spesielt når det trekker opp til torden.
- Ha alltid robuste klær på overkropp og armer når du bruker dette produktet
- Ikke bruk åpne gummisko eller sandaler når du bruker produktet. Bruk alltid solide sko og lange bukser (se bilder **C** og **L**).
- Pass på at løstsittende klær ikke trekkes inn i lufttilførselen, for dette kan føre til skader.
- Pass på at langt hår er knyttet sammen på bakhodet og ikke trekkes inn i lufttilførselen, for dette kan føre til skader.
- Bruk produktet kun med montert dyse hhv. montert sugerør.
- Sjekk flaten som skal bearbeides nøye og fjern alle ståltråder og andre fremmedlegemer.
- Sjekk tilkoblingsledningen/skjøteledningen før hver bruk med hensyn til skader og skift disse eventuelt ut. Beskytt tilkoblingsledningen/skjøteledningen mot varme, olje og skarpe kanter.
- Før kabelen alltid bakover bort fra produktet.
- Du må aldri bruke produktet med defekte beskyttelsesinnretninger, deksler eller uten sikkerhetsinnretninger, f. eks. oppsamlingspose.
- Sørg for at alle medleverte håndtak og alt verneutstyr er montert når produktet er i drift. Forsøk aldri å ta i bruk et ufullstendig montert produkt eller et produkt med ikke godkjente endringer.
- Pass ved drift av produktet alltid på at du står stabilt og alltid med balanse.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og mulige farer, som du eventuelt ikke hører når du blåser hhv. suger opp løv.
- Unngå en unormal kroppsposisjon og hold alltid balansen.
- Pass på å stå stødig på skrå flater.
- Du må alltid gå rolig, aldri løpe.
- Hold alle kjøleluftåpningene fri for smuss.

- ▶ Blås aldri smuss/løv i retning av personer som står i nærheten.
- ▶ Ikke bær produktet i ledningen.
- ▶ Det anbefales å bruke en støvmaske.
- ▶ Ikke berør noen av delene på produktet før de er helt stanset. Blåseren fortsetter å rotere etter at motoren er slått av og kan forårsake skader. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- ▶ Ikke utfør endringer på produktet.**
Ikke tillatte endringer kan innskrenke sikkerheten til produktet og føre til mer støy og vibrasjoner.
- ▶ I sugemodusen kan også andre gjenstander suges inn enn løv- og hageavfall som er beregnet til formålmessig bruk.
Ikke sug faste gjenstander som store kvister, glasskår, metalldeler og steiner.
- ▶ En skadet blåser eller et skadet hus (spon, riss, hakk) øker risikoen for skader ved fremmedlegemer som slynges vekk. Hvis blåser eller huset er skadet, ta kontakt med din Bosch-hotline.
- ▶ I sjeldne tilfeller (f. eks. ved lengre bruk i varme, tørre omgivelser) kan det på grunn av blåservakuumet oppstå en elektrostatisk opplading, som kan føles ved kontakt med produktet.
- når du sjekker produktet, fjerner en blokkering eller arbeider på dette
- etter kollisjon med et fremmedlegeme. Sjekk straks om produktet er skadet og la det om nødvendig repareres
- hvis produktet begynner å vibrere uvanlig sterkt (må straks sjekkes)

Strømtilkobling

- ▶ Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på typeskiltet til produktet.
- ▶ Det anbefales å koble dette produktet kun til en stikkontakt som er sikret med en 30 mA jordfeilbryter.
- ▶ Bruk eller skift kun ut ledninger for dette produktet som stemmer overens med produsentens informasjoner. Ta kontakt med Service Center for å gjøre dette.
- ▶ Ta aldri i støpselet med våte hender.
- ▶ Ikke kjør over, press eller dra i strøm- eller skjøteleddningen, ellers kan den ta skade. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.
- ▶ Skjøteleddningen må ha det tverrsnittet som er angitt i bruksanvisningen og må være vannsprutbeskyttet. Stikkforbindelsen må ikke ligge i vannet.

Trekk støpselet ut av stikkontakten:

- Alltid når du forlater produktet

Elektrisk sikkerhet



OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider utføres, må du slå av produktet og trekke ut støpselet. Det samme gjelder hvis strømledningen er skadet, kuttet eller floket.

- **Motorvern er installert! Motoren er utstyrt med en overlastbeskyttelse. Hvis motoren stanser, må den avkjøles i noen minutter før du starter den igjen.**
- **Trekk støpselet straks ut av stikkontakten, hvis ledningen skades i løpet av arbeidet. DU MÅ IKKE BERØRE DEN SKADEDE LEDNINGEN FØR DU HAR TRUKKET UT STØPSELET.**

Produktet er til sikkerhet dobbeltisolert og trenger ingen jording. Driftsspenningen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-land også 220 V eller 240 V). Bruk kun godkjente skjøteleddninger. Informasjoner får du av ditt autoriserte serviceverksted.

Bruk for å øke sikkerheten en jordfeilbryter (RCD) med en feilstrøm på maksimal 30 mA. Denne jordfeilbryteren skal kontrolleres før hver bruk.

Hold nett- og skjøtekabler borte fra bevegelige deler og unngå enhver skade på kablene for å unngå kontakt med strømledende deler.

Ledningsforbindelser (nettstøpsel og stikkontakter) bør være tørre og ikke ligge på bakken.

Nett- og skjøtekabler skal regelmessig kontrolleres for tegn på skader og må bare brukes i feilfri tilstand.

Når nettkabelen til produktet er skadet, må den bare repareres av et autorisert Bosch-verksted. Bruk kun godkjente skjøteleddninger.

Bruk bare skjøtekabler, skjøteleddninger eller kabeltromler som er i samsvar med standardene EN 61242 / IEC 61242 eller IEC 60884-2-7.

Hvis du vil bruke en skjøtekabel for drift av produktet, er det nødvendig med følgende ledertversnitt:

- Ledertversnitt $1,25 \text{ mm}^2$ eller $1,5 \text{ mm}^2$
- Maksimal lengde 30 m for skjøtekabler eller 60 m for kabeltromler med FI-feilstrømvernebryter

Merk: Hvis det brukes en skjøteleddning må denne ha en jordingstråd som beskrevet i sikkerhetsforskriftene som via støpselet er forbundet med jordingstråden i det elektriske anlegget.

I tvilstilfeller må du spørre en utdannet elektriker eller nærmeste Bosch serviceverksted.



OBS! Ikke forskriftsmessige skjøteleddninger kan være farlige. Skjøteleddninger, støpsler og koblinger må være

vannrette modeller som er godkjent for utendørs bruk.

Henvisning til produkter som ikke selges i **GB**:

OBS: For din egen sikkerhet er det nødvendig at støpselet på produktet forbindes med skjøteledningen.

Koblingen til skjøteledningen må være beskyttet mot vannsprut, være av gummi eller være overtrukket med gummi. Skjøteledningen må brukes med en strekkavlastning.

Symboler

Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke produktet på en bedre og sikrere måte.

| Symbol | Betydning |
|--------|-------------------|
| | Løvblåsings-modus |
| | Løvsugings-modus |
| | Bevegelsesretning |
| | Reaksjonsretning |
| | Innkobling |
| | Utkobling |

| Symbol | Betydning |
|--------|---|
| | Tillatt aksjon |
| | Dette er forbudt |
| | Bruk vernehansker |
| | Bruk produktet kun med montert sugerør. |

Formålmessig bruk

Produktet er beregnet til å blåse sammen og samle opp løv og hageavfall som f. eks. gressklipp i området rundt hus og hage.

Produktet må **ikke benyttes som hakkelsmaskin**.

Bruken av produkter på en annen måte enn den som den uttrykkelig er bestemt for, kan være farlig. Ved ikke formålmessig bruk kan du skade deg.

Illustrerte komponenter (se bilde A)

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av produktet på illustrasjonssidene.

- (1) Inn-/utkobling med regulator for luftstrømhastigheten
- (2) Motorenhet
- (3) Festeskrue for verneskjerm eller sugerør
- (4) Verneskjerm (løvblåsings-modus)
- (5) Håndtak på sugerøret (løvblåsings-modus)
- (6) Skrue for innstilling av håndtaket
- (7) Sugerør (løvsugings-modus)
- (8) Krok for bærerem
- (9) Bærerem
- (10) Oppsamlingspose (løvsugings-modus)
- (11) Tast for å låse opp dyse eller oppsamlingspose
- (12) Dyse (løvblåsings-modus)
- (13) Hempe for bæreremmens krok

Tekniske data

| Løvblåser/hagesuger | UniversalGardenTidy |
|--------------------------|---------------------|
| Produktnummer | 3 600 HB1 0.. |
| Oppatt effekt | W 1800 |
| Luftstrømhastighet, max | km/h 165 - 285 |
| Volumstrømning, maks. | l/s 160 |
| Findelingsforhold | 12:1 |
| Volum i oppsamlingsposen | l 45 |

| Løvblåser/hagesuger | UniversalGardenTidy |
|--------------------------|-----------------------------|
| Vekt (løvblåsings-modus) | kg 3,4 |
| Vekt (løvsugings-modus) | kg 4,7 |
| Beskyttelsesklasse | □ / II |
| Serienummer | se typeskiltet på produktet |

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Støy-/vibrasjonsinformasjon

3 600 HB1 0..

Støyemisjonsverdier beregnet iht. EN 50636-2-100

Produktets typiske A-bedømte støy nivå er:

| | |
|-----------------|----------|
| - Lydtrykknivå | dB(A) 86 |
| - Lydeffektnivå | dB(A) 98 |
| - Usikkerhet K | dB = 2,5 |

Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 50636-2-100

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| - Swingningsemisjonsverdi a_h | m/s ² < 2,5 |
| - Usikkerhet K | m/s ² = 1,5 |

Løvblåsings-modus

Montering (se bilde B)

- Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Skjyv dysen (12) på motorenheten. Pass ved monteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.

Monter verneskjermen (4) på motorenheten. Sett verneskjermen (4) inn i leddet på motorenheten. Legg verneskjermen (4) mot motorenheten, og før å sikre verneskjermen, skru denne med festeskruen(3) fast inntil anslaget, klikker kan høres.

Betjening (se bilder C og D)

Sikre at kabelen ikke hindrer deg ved arbeidet.

Drei for innkobling på-/av-bryteren (1) med urviserens retning til det klikker.

Luftstrømhastigheten er variabel. Drei for økning av lufthastigheten på-/av-bryteren (1) med urviserens retning.

Drei for å redusere hastigheten på-/av-bryteren (1) mot urviserens retning.

Drei for utkobling på-/av-bryteren (1) så lenge mot urviserens retning til det klikker.

Still produktets på-/av bryter (1) på "0", før du avbryter nettspenningen eller trekker ut støpselet.

Demontering (se bilde E)

- Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Trykk tasten (11) inn og ta dysen (12) av.

Løsne festeskruen (3). Ta av verneskjermen (4) og oppbevar denne sikkert.

Løvsugings-modus

Montering (se bilder F og G)

- Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Sett de tre delene til sugerøret (7) sammen. Pass ved monteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.

Monter sugerøret (7) på motorenheten. Sett sugerøret (7) inn i leddet på motorenheten. Loft sugerøret (7) for å sikre verneskjermen, skru denne fast med festeskruen(3) inntil anslaget, klikker kan høres.

Monter oppsamlingsposen (10) på motorenheten og fest klipsene fra oppsamlingsposen på kroken på sugerøret. Pass ved monteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.

Montering bærerem (se bilde H)

Fest bæreremmen (9) med de to krokene (8) på bæreremmens hemper (13). Still bæreremmen (9) inn slik at den bærer produktets vekt og du kan føre det sikkert.

Montere og stille inn håndtak (se bilder I og J)

For å montere håndtaket, setter du håndtaket (5) på holderen på røret, skjyv så skruen (6) gjennom håndtaket og trekk denne fast.

For å stille inn vinkelen, løsner du skruen (6) og beveg den oppover eller nedover i ønsket arbeidsposisjon og trekk så skruen (6) fast igjen.

Betjening (se bilder K, L og M)

Sikre at kabelen ikke hindrer deg ved arbeidet. Fest kabelen i kabelholderen på siden til ekstrahåndtaket. (se bilde K)

Drei for innkobling på-/av-bryteren (1) med urviserens retning til det klikker.

Luftstrømhastigheten er variabel. Drei for økning av lufthastigheten på-/av-bryteren (1) med urviserens retning. Drei for å redusere hastigheten på-/av-bryteren (1) mot urviserens retning.

Drei for **utkobling** på-/av-bryteren (1) så lenge mot urviserens retning til det klikker.

Still produktets på-/av bryter (1) på "0", før du avbryter nettspenningen eller trekker ut stopselet.

Rett produktet mot gjenstandene som du vil suge opp. Når det ikke samles/beveges rester, økes lufthastigheten.

Demontering (se bilder N og O)

► Trekk før du gjennomfører alle arbeider på produktet stopselet ut av stikkontakten.

For å tømme oppsamlingsposen (10), trykker du på tasten (11) og tar av oppsamlingsposen (10). Fjern klipsene fra sugerøret (7). Åpne glidelåsen og tøm oppsamlingsposen (10) etter behov.

For demontering trykker du på tasten (11) og tar av oppsamlingsposen (10). Fjern klipsene fra sugerøret (7). Pass ved demonteringen på at du ikke klemmer inn fingrene. Løsn festeskruen (3). Ta av sugerøret (7) og oppbevar dette sikkert.

Arbeidshenvisninger

Hold dysen/sugerøret ved arbeidet alltid mot bakken. Ikke blås sammen varme, brennbare eller eksplasive materialer.

Produktet er kun egnet til oppsuging av løv og hageavfall.

Sjekk før bruk av produktet omgivelsene for små dyr og harde gjenstander.

Sug ikke opp væske, plastposer, bokser, kongler, grener med en diameter på mer enn 5 mm, kluter, papirlommetørklær og klesklyper.

Motoren starter bare hvis følgende deler er riktig montert:

- I løvsugings-modusen sugerøret og oppsamlingsposen
- I løvblåsing-modusen dysen og verneskjermen

Feilsøking



| Symptom | Mulig årsak | Løsning |
|-----------------------------------|---|--|
| Produkt virker ikke | Komponentene er ikke riktig montert Nettspenningen finnes ikke Nett-stikkontakten er defekt Skjøteleddningen er skadet Sikringen er utløst Motorvernet er utløst | se "Montering". Sjekk og slå på. Bruk en annen stikkontakt. Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet. Skift ut sikringen. La motoren avkjøle og sjekk om viften sperrer. |
| Produktet går rykkvis | Skjøteleddningen er skadet Intern kabling i produktet er defekt På-/av-bryter defekt Motorvernet er utløst | Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet. Oppsök kundeservice. Oppsök kundeservice. La motoren avkjøle og sjekk om viften sperrer. |
| Sterke vibrasjoner/lyder | Produkt defekt eller blokkert | Sjekk området rundt viften for tilsmussinger og rengjør ved behov. Ta kontakt med kundeservicen hvis det ikke fastslås noen forskjell. |
| Produkt blåser/suger ikke | Dysen/sugerøret er blokkert | Frigjør dysen/sugerøret. |
| Dysen/sugerøret kan ikke monteres | Gal montering | se "Montering". |
| Sugeintensiteten svekkes | Oppsamlingsposen er full Tilkoblingsstussen til oppsamlingsposen er blokkert Blåser/viftehjul blokkert med smuss. | Tøm oppsamlingsposen. Frigjør tilkoblingsstussen til oppsamlingsposen. Sjekk området rundt viften for tilsmussinger og rengjør om nødvendig. Rengjør blåser og viftehjul. Se "Vedlikehold". |
| Pipetone i sugerøret | Blåser/viftehjul blokkert med smuss. | Rengjør blåser og viftehjul. Se "Vedlikehold". |

| Symptom | Mulig årsak | Løsning |
|----------------------------------|--------------------|--|
| Hageredskap blåser ikke | Viften er blokkert | Slå av produktet, trekk ut støpselet og fjern blokeringen (bruk vernehansker). |
| Variabel hastighet fungerer ikke | Komponentfeil | Oppsök kundeservice. |

Service og vedlikehold

Vedlikehold, rengjøring og lagring (se bilder P og Q)

- Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.
- Hold produktet rent slik at du kan arbeide godt og sikkert.

Rengjør for optimal bruk ventilator og området rundt ventilatoren etter hver bruk.
Hold selve produktet og ventilasjonspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Fjern smuss fra produktet eller oppsamlingsposen med en fuktig klut.
Sprøytt aldri vann på produktet.
Dypp produktet aldri ned i vann.
Produktet må oppbevares på et sikkert sted, tørt og utilgjengelig for barn.
Sett ikke andre gjenstander på produktet.
Sikre at alle mutre, bolter og skruer sitter fast, slik at sikkert arbeide med produktet er mulig.
Sjekk oppsamlingsposen regelmessig for avslitning og slitasje.
Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte eller skadede deler.
Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.

Kundeservice og kundeveileddning

www.bosch-garden.com

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Produkter, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Produkter må ikke kastes i vanlig søppel!

Bare for land i EU:

I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske produkter og tilpasningen til nasjonale lover må maskiner, som ikke

lenger kan brukes, samles sortert og leveres til miljøvennlig gjenvinning.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Huomio! Lue seuraavat ohjeet tarasti. Tutustu tuotteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen käytöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Tuotteessa olevien tunnusmerkkien selitys



Yleiset varoitusohjeet.



Lue käyttöohje huolellisesti.



Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.



Varoitus: Pidä turvallinen etäisyys tuotteeseen sen ollessa toiminnassa.



Pyörivä puhallin. Pidä kädet, jalat ja löysät vaatteet loitolla aukoista tuotteen käydessä.



Pidä kädet, jalat ja löysät vaatteet loitolla aukoista tuotteen käydessä.



Varmista, että tuotteesta sisulle sinkoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lähellä oleskelevia ihmisiä. Varmista, että muut ihmiset ovat turvalisen välimatkan päässä tuotteesta.



Käytä kuulonsuojaaimia ja suojalaseja.



Älä käytä tuotetta sateessa, äläkä aseta sitä alttiiksi satteelle.



Ennen tuotteeseen tehtäviä säätö-, puhdistus- tai huoltotöitä, kun johto on sotkeutunut, lävistynyt tai vaurioitunut tai jätäässäsi tuotteen ilman valvontaa, tulee se pysäyttää ja pistotulppa irrottaa pistorasiasta.



Odota, että tuotteen kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Puhallin pyörii vielä tuotteen poiskytkenän jälkeen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia.



Käytä tuotetta ainoastaan toimintatavassa tarkoitettussa asennossa. Tuote ei lehti-imutilassa sovellu pidettäväksi nurinpäin.



Käyttö

► Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet näi-

hin ohjeisiin käyttää puutarhalaitetta. Kansalliset säännökset saattavat rajata käyttäjän iän. Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.

- Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/ tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai saamassa häneltä ohjeita tuotteen oikeasta käytöstä. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai kotieläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
- Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisseille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
- Käytön aikana ei ympäristössä 3 m sähellä saa olla muita ihmisiä tai eläimiä. Käyttäjällä on vastuu ulkopuoliseen henkilöön nähdyn.
- Käytä tuotetta vain valoisaan aikaan tai hyvässä keinovallossa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai sairas tahi alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Älä tee työtä tuotteen kanssa huoressa säässä, varsinkaan ukonilman lähestyessä.
- Pukeudu aina tätä tuotetta käyttäessäsi vaatteeseen, joka on tiukka yläruumiista ja käsivarista

- ▶ Älä käytä avoimia kumikenkiä tai sandaleja tuotetta käyttääessäsi. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja (katso kuvia **C** ja **L**).
- ▶ Varmista, että imuilma ei vedä väljää vaatteita sisään laitteeseen, se voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- ▶ Varmista, että pitkät hiukset on sidottu eikä imuilma vedä niitä sisään laitteeseen, se voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- ▶ Käytä puutarhalaitetta ainoastaan asennetulla suuttimella tai asennettulla imuputkella.
- ▶ Tarkista työstettävä alue perusteellisesti ja poista siitä kaikki metallilangat ja muut vieraat esineet.
- ▶ Tarkista ennen jokaista käyttöä, että liitänntäjohdossa/jatkojohdossa ei ole vaurioita ja vaihda ne tarvittaessa. Suojaa liitänntäjohdta/jatkojohdta kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
- ▶ Tarkista aina, että johto kulkee puutarhalitteesta taaksepäin.
- ▶ Älä koskaan käytä tuotetta jos suojalitteet tai suojuiset ovat viallisia tai ilman turvalitteita, esim. kokoomasäiliötä.
- ▶ Varmista, että kaikki toimitukseen kuuluvat kahvat ja suojalitteet on asennettu tuotetta käytettääessä. Älä koskaan koeta ottaa käyttöön epätäydellisesti koottua tuotetta tai tuotetta, johon on tehty luvattomia muutoksia.
- ▶ Kiinnitä aina huomiota tukevaan seisoma-asentoon tuotetta käytetäessä ja huolehdi tasapainostasi.
- ▶ Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varaudu mahdollisiin vaaramomentteihin, joita et ehkä kuule lehtipuhallksen-/imuroinnin aikana.
- ▶ Vältä epänormaalia kehon asentoa ja pysy aina tasapainossa.
- ▶ Varmista aina varma kulku kaltevissa pinnoissa.
- ▶ Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse.
- ▶ Pidä kaikki tuuletusaukot puhtaana.
- ▶ Älä koskaan puhalla likaa/lehtiä lähellä seisovan henkilön suuntaan.
- ▶ Älä kanna puutarhalaitetta sähköjohdosta.
- ▶ Suosittelemme käyttämään hengityssuojanaamaria.
- ▶ Odota, että tuotteen kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Puhallin pyörii vielä tuotteen poiskytkennän jälkeen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- ▶ **Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen.** Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa tuotteesi turvallisuuteen ja johtaa voimakkaampaan meluun sekä värinään.
- ▶ Imuritilassa voivat myös muut esineet kuin määräyksensä mukaisen käytön tarkoitettut lehti- ja puutarhajätteet tulla imuroitua.
- ▶ Älä ime kiinteitä esineitä kuten suuria oksia, lasisiruja, metalliosia tai kiviä.

- ▶ Vaurioitunut puhallin tai kotelo (las-tut, halkeamat, lovet) kasvattaa irti sinkoutuvien vierasaineiden aiheuttaman loukkaantumisriskin. Ota yhteys Bosch-Hotlineen, jos puhallin tai kotelo on vahingoittunut.
- ▶ Harvoissa tapauksissa (esim. Pit-kässä käytössä kuumissa, kuivissa olosuhteissa) saattaa tuuletintyhjiön vaikutuksesta syntyä sähköstaattinen lataus, jonka voi tuntea tuotetta kosketettaessa.

Irrota pistotulppa pistorasiasta:

- kun poistut tuotteen luota
- kun tarkistat tuotetta, poistat tuoksen tai teet siihen kohdistuvia töitä
- jos tuote on törmänyt esteeseen. Tarkista välittömästi tuotteen mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa se tarvittaessa
- jos tuote alkaa täristää poikkeuksellisesti (tarkista heti)

Sähköliitännä

- ▶ Virtalähteen jännitteen tulee vastata tuotteen tyypikilvessä olevia tie-toja.
- ▶ Suositellaan, että tämä Tuote liitetään vain pistorasiaan, jota suojaavat 30 mA vikavirtasuojakytkin.
- ▶ Käytä tai vaihda tähän tuotteeseen ainoastaan verkkokohtoja, jotka vastaavat valmistajan antamia tietoja. Käännä tässä asiassa huoltokeskukseen puoleen.

- ▶ Älä koskaan tartu pistotulppaan kä-sien ollessa kosteat.
- ▶ Verkkojohdon tai jatkojohdon yli ei saa ajaa, niitä ei saa litistää eikä murtaa, koska ne saattavat vahingoittua. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
- ▶ Jatkojohdon halkaisijan tulee olla käyttöohjeen mukainen ja sen tulee olla roiskevesisuojattu. Pistokelii-täntä ei saa olla vedessä.

Sähköturvallisuus

 **Huomio! Pysäytä tuote ja irrota pistotulppa pistora-siasta ennen huolto- ja puh-distustöitä. Sama sääntö pätee, jos verkkokohto on vaurioitunut, lei-kattu tai sotkeutunut.**

▶ Laitteessa on moottorin suojakyt-kin! Moottori on varustettu yli-kuormituskytkimellä. Anna moot-torin jäähtyä muutaman minuutin ennen uutta käynnistystä, jos se pysähtyy.

▶ Vedä heti pistotulppa irti pistora-siasta, jos johto vaurioituu työn ai-kana. ÄLÄ KOSKETA VAURIOITU-NUTTA JOHTOA, ENNEN KUIN OLET IRROTTANUT PISTOTULPAN PISTORASIASTA.

Tuotteesi on turvallisuuksista suoja-ristetty, eikä sitä tarvitse maadoittaa. Käytöjännite on 230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten myös 220 V tai 240 V). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä

jatkojohtoja. Tietoa saat valtuutetusta asiakaspalvelupisteestä.

Käytä turvallisuuden parantamiseksi FI-vikavirtakytkintää (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tämä FI-kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.

Pidä verkkohuoletta ja jatkojohto loitolla liikkuvista osista ja vältä johtojen kaikkia vauriota, jotta kosketus jännitteisiin osiin estyisi.

Johdon liitoskohtien (pistotulpat ja pistorasiat) tulee olla kuivat eivätkä ne saa maata maassa.

On säännöllisesti tarkistettava, että verkkohuoletta ja jatkojohdossa ei ole merkkejä vaurioista, ainostaan moitteettomassa kunnossa olevia johtoja saa käyttää.

Jos laitteen verkkohuoletta on vaurioitunut, sen saa korjata ainostaan valtuutettu Bosch-huolto. Käytä vain sallittuja jatkojohtoja.

Käytä ainostaan jatkojohtoja tai kaapelikeloa, jotka vastaavat standardeja EN 61242 / IEC 61242 tai IEC 60884-2-7.

Jos tahdot käyttää jatkojohtoa laitteen kanssa, tulee johtimien poikkipintojen olla:

- johdon poikkipinta $1,25 \text{ mm}^2$ tai $1,5 \text{ mm}^2$
- Jatkojohdon suurin sallittu pituus on 30 m ja FI-vikavirtasuojakyytkimellä varustetun kaapelikelan 60 m

Ohje: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä – kuten turvaohjeissa on selostettu – oltava suojaohdin, joka pistotulpan kautta on yhteydessä verkon maadoitukseen.

Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimästä Bosch-sopimushuollostasta.

VAROITUS: Sääntöjen vastaiset jatkojohdot saattavat olla vaarallisia. Jatkojodon, pistotulpan ja liittimen tulee olla vesitiiviitä ulkokäyttöön hyväksyttyä mallia.

Ohjeita tuotteille, joita ei myydä

GB:ssä:

HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä, että tuotteen pistotulppa kiinnitetään jatkojohtoon. Jatkojohdon liitännän täytyy olla roiskevesisuojattu, olla kumia tai kumipinnoitettu. Jatkojohdossa on oltava vedonpoistin.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja niiden merkitys. Kun tunnusmerkit muistetaan tulkita oikein, se tehostaa laitteen parempaa ja turvallisempaa käyttöä.

| Tunnusmerkki | Merkitys |
|--------------|---------------------|
| | Lehtipuhallustila |
| | Lehti-imurointitala |
| | Liikesuunta |
| | Reaktiosuunta |
| | Käynnistys |

| Tunnusmerkki | Merkitys |
|--------------|--|
| | Poiskytkentä |
| | Sallittu käsitteily |
| | Kielletty menettely |
| | Käytä suojakäsineitä |
| | Käytä tuotetta ainoastaan asennetulla imuputkella. |

Määräystenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu lehtien ja puutarhajätteen, kuten esim. leikatun ruohon yhteen puuhaltamiseen ja talteen keräämiseen pihassa ja puutarhassa.

Tuotetta **ei saa käyttää silppurina**.

Tuotteiden käyttö muulla kuin nimenomaan määrityllä tavalla voi olla vaarallista. Määräyksenvastaisessa käytössä voit loukkaantua.

Kuvissa olevat osat (katso kuva A)

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasuivissa olevaan tuotteen kuvaan.

- (1) Käynnistyskytkin, jossa ilmavirran nopeuden säädin
- (2) Moottoriyksikkö
- (3) Suojakannen tai imuputken kiinnitysruuvi
- (4) Suojakansi (lehtipuhallustila)
- (5) Kahva imuputkessa (lehti-imurointitalta)
- (6) Ruuvi kahvan säättöä varten
- (7) Imuputki (lehti-imurointitalta)
- (8) Hakoja kantohihnaa varten
- (9) Kantohihna
- (10) Kokoomasäiliö (lehti-imurointitalta)
- (11) Painike suuttimen ja kokoomasäiliön vapauttamiseksi
- (12) Suutin (lehtipuhallustila)
- (13) Sinkilä kantohihnan hakoja varten

Tekniset tiedot

| Lehtipuhallin/puutarhaimuri | UniversalGardenTidy | |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| Tuotenumero | | 3 600 HB1 0.. |
| Nimellinen ottoteho | W | 1800 |
| Ilmavirran nopeus, maks. | km/h | 165 - 285 |
| Tilavuusvirta maks. | l/s | 160 |
| Hienonnussuhde | | 12:1 |
| Kokoomasäiliön tilavuus | l | 45 |
| Paino (lehtipuhallustila) | kg | 3,4 |
| Paino (lehti-imutila) | kg | 4,7 |
| Suojausluokka | | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sarjanumero | katso tuotteen typpikilvestä | |

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Melu-/tärinätiedot

3 600 HB1 0..

Melupäästöarvot määritetty EN 50636-2-100 mukaan

Tuotteen tyyppillinen A-painotettu melutaso on:

| | | |
|---|---------|-------|
| - Äänen painetaso | dB(A) | 86 |
| - Äänen tehotaso | dB(A) | 98 |
| - Epätarkkuus K | dB | = 2,5 |
| Väärähelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epätarkkuus K mitattuna EN 50636-2-100 mukaan | | |
| - Väärähelynemiissioarvo a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Epätarkkuus K | m/s^2 | = 1,5 |

Lehtipuhallustila

Asennus (katso kuva B)

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuotteeseen kohdistuvia töitä.**

Työnnä suutin (12) moottoriyksikköön. Varo asennettaessa, että sormet eivät jää puristukseen.

Asenna suojakansi (4) moottoriyksikköön. Aseta tätä varten suojakansi (4) moottoriyksikkössä olevaan niveleen. Aseta suojakansi (4) moottoriyksikön päälle ja varmista suojakansi kiristämällä kiinnitysruuvi (3) vasteesi asti, kuuluu naksahduksia.

Käyttö (katso kuvat C ja D)

Varmista, ettei verkkokojohdointi haittaa työskentelyä.

Käynnistä kiertämällä käynnistyskytkin (1) myötäpäivään naksahdukseen asti.

Ilmavirran nopeus on säädetävissä. Ilman nopeuden kasvatamiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1) myötäpäivään.

Nopeuden pienentämiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1) vastapäivään.

Pysähty kiertämällä käynnistyskytkin (1) vastapäivään naksahdukseen asti.

Aseta tuotteen käynnistyskytkin (1) asentoon "0" ennen kuin katkaiset verkkovirran tai irrotat pistotulpan pistorasiasta.

Purkaminen (katso kuva E)

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuotteeseen kohdistuvia töitä.**

Paina painike (11) sisään ja poista suutin (12).

Aava kiinnitysruuvi (3). Poista suojakansi (4) ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Lehti-imuroointitila

Asennus (katso kuvat F ja G)

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuotteeseen kohdistuvia töitä.**

Liitä imuputken (7) kolme osaa toisiinsa. Varo asennettaessa, että sormet eivät jää puristukseen.

Asenna imuputki (7) moottoriyksikköön. Aseta imuputki (7) moottoriyksikkössä olevaan niveleen. Nosta suojakansi (7) ylös ja varmista suojakansi kiristämällä kiinnitysruuvi (3) vasteesi asti, kuuluu naksahduksia.

Asenna kokoomasäiliö (10) moottoriyksikköön ja kiinnitä kokoomasäiliön kiinnikkeet imuputkessa oleviin koukkuihin. Varo asennettaessa, että sormet eivät jää puristukseen.

Kantohihnan asennus (katso kuva H)

Kiinnitä kantohihna (9) kahdella koukulla (8) kantohihnan silmukoihin (13). Säädä kantohihnaa (9) niin, että se kantaa tuotteen painon ja voit liikuttaa sitä hyvin.

Kahvan asennus ja säättö (katso kuvat I ja J)

Asenna kahva asettamalla kahva (5) putkessa olevaan pitimeen, työnnä sitten ruuvi (6) kahvan läpi ja kiristä se.

Aseta kahvan kulma avaamalla ruuvia (6) ja siirtämällä kahva ylöspäin tai alaspäin haluttuun työasentoon ja kiristämällä sitten ruuvi (6) uudelleen.

Käyttö (katso kuvat K, L ja M)

Varmista, ettei verkkokojohdointi haittaa työskentelyä. Kiinnitä verkkokojohdointi lisähahvan sivussa olevaan johdonpitimeen. (katso kuva K)

Käynnistä kiertämällä käynnistyskytkin (1) myötäpäivään naksahdukseen asti.

Ilmavirran nopeus on säädetävissä. Ilman nopeuden kasvatamiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1) myötäpäivään.

Nopeuden pienentämiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1) vastapäivään.

Pysähty kiertämällä käynnistyskytkin (1) vastapäivään naksahdukseen asti.

Aseta tuotteen käynnistyskytkin (1) asentoon "0" ennen kuin katkaiset verkkovirran tai irrotat pistotulpan pistorasiasta. Suuntaa tuote niihin esineisiin, joita tahdot imuroida. Elie jätteität kerääny/siirry, tulee ilmanopeutta lisätä.

Purkaminen (katso kuvat N ja O)

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuotteeseen kohdistuvia töitä.**

Tyhjennä kokoomasäiliö (10), painamalla painiketta (11) ja poistamalla kokoomasäiliö (10). Poista kiinnikkeet imuputesta (7). Avaa vetoketju ja tyhjennä kokoomasäiliö (10) tarvittaessa.

Purkaa painamalla painiketta (11) ja poistamalla kokoomasäiliö (10). Poista kiinnikkeet imuputesta (7). Varo purettuaessa, että sormet eivät jää puristukseen.

Avaa kiinnitysruuvi (3). Poista imuputki ja (7) ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Työskentelyohjeita

Pidä aina suutin/imuputki maata vasten työn aikana.

Älä puhalla kasaan mitään kuumia, palavia tai räjähdyksalitettua materiaaleja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan lehtien ja puutarhajätteen imurointiin.

Tarkista ennen tuotteen käytötöä, ettei ympäristössä ole pieniä eläimiä tai kovia esineitä.

Älä imuroi nesteitä, muovipusseja, rasioita, kuusenkäpyjä, oksia, joiden halkaisija on yli 5 mm, liinoja, paperinenäliinoja tai pyykkipoikia.

Moottori käynnistyy vain, jos seuraavat osat on asennettu:

- **lehti-imuroointilassa imuputki ja kokoomasäiliö**
- **lehtipuhallustilassa suutin ja suojakansi**

Vianetsintä



| Oire | Mahdolliset syyt | Korjaustoimenpite |
|--|--|---|
| Tuote ei käynnisty | Osat on asennettu väärin Verkkojännitetä ei ole Verkkopistorasia on viallinen Jatkojohto on vaurioitunut Sulake on lauennut Moottorin suojakytkin on lauennut | katsa "Asennus" Tarkista ja kytke pääle. Käytä toista pistorasiaa. Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut. Vaihda sulake. Anna moottorin jäähtyä ja tarkista jumittaako puhallin. |
| Tuote käy katkonaisesti | Jatkojohto on vaurioitunut Tuotteen sisäisessä johdotuksessa vika Käynnistyskytkin viallinen Moottorin suojakytkin on lauennut | Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut. Ota yhteys asiakaspalveluun. Ota yhteys asiakaspalveluun. Anna moottorin jäähtyä ja tarkista jumittaako puhallin. |
| Voimakas värinä/melu | Tuote viallinen tai tukossa | Tarkista onko puhaltimen alueella likaa ja puhdistaa se tarvittaessa. Käännä asiakaspalvelun puoleen ellei parannusta todeta. |
| Puutarhalaite ei puhalla/ime | Suutin/imuputki on tukossa | Puhdista suutin/imuputki. |
| Suutinta/imuputkea ei pysty asentamaan | Väärin asennettu | katsa "Asennus". |
| Imuteho heikkenee | Kokoomasäiliö on täynä Kokoomasäiliön putkiliitin on tukossa Puhallin/puhaltilmen siipi liasta tukossa. | Tyhjennä kokoomasäiliö. Puhdista kokoomasäiliön putkiliitin Tarkista onko puhaltilmen alueella likaa ja puhdista se tarvittaessa. Puhdista puhallin ja puhaltilmen siipi. Katsa "Kunnossapito". |
| Imuputkesta kuuluu vihellysääni | Puhallin/puhaltilmen siipi liasta tukossa. | Puhdista puhallin ja puhaltilmen siipi. Katsa "Kunnossapito". |
| Puutarhalaite ei puhalla | Puhallin on jumittunut | Pysäytä tuote, irrota pistotulppa pistorasiasta ja poista tukos (käytä suojakäsineitä). |
| Nopeuden säätö ei toimi | Komponenttivika | Ota yhteys asiakaspalveluun. |

Kunnossapito ja huolto

Kunnossapito, puhdistus ja varastointi (katsokuvat P ja Q)

- **Irra pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuotteeseen kohdistuvia töitä.**
- **Pidä aina puutarhalaite puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.**

Optimaalista käyttöä varten, puhdista puhallin ja puhallinta ympäröivä alue joka käytön jälkeen.

Pidä tuotetta ja tuuletusaukkoja puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.

Poista lika tuotteesta ja kokoomasäiliöstä kostealla liinalla.

Älä koskaan suihkuta vettä tuotteeseen.

Älä koskaan upota tuotetta veteen.

Säilytä Tuote varmassa, kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Älä aseta mitään muita esineitä tuotteen päälle.

Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä kiinnitys, jotta turvallinen työskentely tuotteen kanssa olisi taatu.

Tarkista säännöllisesti kokojasäiliön kunto ja kuluneisuus.

Tarkista tuote ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.

Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

www.bosch-garden.com

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosalilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varoasat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Hävitys

Toimita tuotteet lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäristöstäävälliseen jätteiden kierräykseen.



Älä heitä tuotteita talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä soveltavan kansallisen lainsäädännön mukaan käytökelottomat laitteet täytyy kerätä talteen erikseen ja toimittaa kierräykseen.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις επόμενες οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία χειρισμού και την ορθή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε φυλάξτε καλά τις οδηγίες χειρισμού για κάθε μελλοντική χρήση.

Επεξήγηση των συμβόλων επάνω στο προϊόν



Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.



Διαβάστε όλες τις οδηγίες χειρισμού.



Προσέξτε να μην τραυματιστούν τα πλησίον ευρισκόμενα άτομα από εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα.



Προειδοποίηση: Φροντίζετε να βρίσκεστε πάντα σε ασφαλή απόσταση από το μηχάνημα όταν αυτό εργάζεται.



Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας. Μην έρθετε με τα χέρια σας, τα πόδια σας ή με φαρδιά ενδυμασία στα ανοίγματα, όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.



Μην έρθετε με τα χέρια σας, τα πόδια σας ή με φαρδιά ενδυμασία στα ανοίγματα, όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.



Προσέχετε να μην τραυματιστούν τα πλησίον ευρισκόμενα άτομα από ξένα σώματα που εκφυσούνται από το μηχάνημα. Προσέχετε να βρίσκονται τα άλλα άτομα σε ασφαλή απόσταση από το προϊόν.



Φοράτε ωτασπίδες και προστατευτικά γυαλιά.



Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα υπό βροχή και μην το εκθέτετε στη βροχή.



Απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάζετε το φίς από την πρίζα, πριν διεξάγετε εργασίες ρύθμισης, καθαρισμού ή συντήρησης, όταν το

ηλεκτρικό καλώδιο μπερδευτεί, κοπεί ή φθαρεί ή όταν πρόκειται να την αφήσετε ανεπιτήρητη.



Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος τελείως προτού τα αγγίξετε. Μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος κήπου ο δίσκος κοπής συνεχίζει να περιστρέφεται και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.



Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κήπου μόνο στην προβλεπόμενη για τον σχετικό τρόπο λειτουργίας θέση. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για να το κρατάτε ανάποδα κατά τη λειτουργία αναρρόφησης φύλλων.

Χειρισμός

- ▶ Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιήσουν το προϊόν. Η ηλικία του χειριστή περιορίζεται ενδεχομένως από σχετικές εθνικές διατάξεις. Να αποθηκεύετε το προϊόν απρόσιτο στα παιδιά όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- ▶ Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή ελλιπή πείρα και γνώση, εκτός αν αυτά επιτηρούνται από ένα για την ασφάλειά τους αρμόδιο πρόσωπο ή καθοδηγούνται από το πρόσωπο αυτό για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι δε θα παιξουν με το προϊόν.
- ▶ Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το μηχάνημα κήπου όσο βρίσκονται πολύ κοντά άλλα άτομα, ιδιαίτερα δε παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
- ▶ Ο χειριστής ή ο χρήστης ευθύνονται για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές σε ανθρώπους ή την περιουσία τους.
- ▶ Κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτομα ή ζώα σε ακτίνα 3 μέτρων. Στην περιοχή εργασίας ο χειριστής φέρει την ευθύνη για τυχόν παρευρισκόμενα τρίτα άτομα.
- ▶ Εργάζεστε με το μηχάνημα κήπου πάντοτε υπό το φως της ημέρας ή υπό καλό τεχνητό φως.
- ▶ Μην εργαστείτε με το προϊόν όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή άρρωστος/άρρωστη καθώς και όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλης, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
- ▶ Μην εργαστείτε με το προϊόν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν επίκειται καταιγίδα.
- ▶ Κατά τη χρήση του προϊόντος φοράτε πάντα ανθεκτικά ρούχα στο πάνω μέρος του σώματος και στα μπράτσα
- ▶ Μη φοράτε ανοικτά λαστιχένια παπούτσια ή σανδάλια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Φοράτε πάντοτε ανθεκτικά παπούτσια και

μακριά παντελόνια (βλέπε εικόνες **C** και **L**).

- ▶ Προσέχετε να μην απορροφηθούν τυχόν φαρδιά ρούχα στην εισαγωγή αέρα, επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ Αν έχετε μακριά μαλλιά, φροντίστε να είναι δεμένα πίσω για να μην απορροφηθούν στην εισαγωγή αέρα, επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τοποθετημένο το στόμιο ή με τοποθετημένο το σωλήνα αναρρόφησης.
- ▶ Επιθεωρείτε επιμελώς την υπό κατεργασία επιφάνεια και απομακρύνετε απ' αυτήν όλα τα σύρματα και κάθε άλλο ξένο σώμα.
- ▶ Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή την μπαλαντέζα για τυχόν φθορές και ενδεχομένως αντικαταστήστε τα. Προστατεύετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή την μπαλαντέζα από θερμότητα, λάδια και κοφτερές ακμές.
- ▶ Οδηγείτε πάντα το ηλεκτρικό καλώδιο προς τα πίσω, μακριά από το μηχάνημα.
- ▶ Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το προϊόν με ελαπτωματικές προστατευτικές διατάξεις και καπάκια ή χωρίς διατάξεις ασφαλείας, π.χ. χωρίς το σάκο συλλογής.
- ▶ Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, βεβαιώνεστε ότι έχουν συναρμολογηθεί όλες οι λαβές και οι προστατευτικές διατάξεις που περιέχονται στη συσκευασία. Μην προσπαθήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία ένα προϊόν που δεν είναι τελείως συναρμολογημένο ή στο οποίο έγιναν αυθαίρετες αλλαγές.
- ▶ Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, φροντίζετε πάντα να στέκεστε με ασφάλεια και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
- ▶ Έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και παραμένετε σε ετοιμότητα για ενδεχόμενους κινδύνους, τους οποίους μπορεί να μην ακούσετε κατά την εργασία με το φυσητήρα/ αναρροφητήρα.
- ▶ Αποφεύγετε κάθε αφύσικη στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.
- ▶ Όταν εργάζεστε σε κατηφορικές επιφάνειες φροντίζετε να πατάτε με ασφάλεια.
- ▶ Προχωράτε πάντα ήρεμα, χωρίς ποτέ να τρέχετε.
- ▶ Φροντίζετε να παραμένουν πάντοτε καθαρά όλα τα ανοίγματα ψύξης.
- ▶ Μη φυσάτε ποτέ ρύπους ή φύλλα με κατεύθυνση προς τυχόν παρευρισκόμενα πρόσωπα.
- ▶ Μη μεταφέρετε το προϊόν κρατώντας το από το ηλεκτρικό καλώδιο.
- ▶ Προτείνεται η χρήση προστατευτικής αναπνευστικής μάσκας.
- ▶ Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος τελείως προτού τα αγγίξετε. Μετά την απενεργοποίηση του προϊόντος, ο

ανεμιστήρας συνεχίζει να περιστρέφεται και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Βγάλτε το φίς δικτύου από την πρίζα.

- **Μην προβαίνετε σε μετατροπές του προϊόντος.** Οι αυθαίρετες μετατροπές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια του προϊόντος και να προκαλέσουν αύξηση των θορύβων και κραδασμών.
- Κατά την λειτουργία αναρρόφησης ενδέχεται να αναρροφηθούν μαζί και άλλα αντικείμενα εκτός από φύλλα και απορρίμματα κήπου, όπως προβλέπεται στην ενδεικνυόμενη χρήση. Μην αναρροφάτε στερεά αντικείμενα όπως μεγάλα κλαδιά, σπασμένα γυαλιά, μέταλλα και πέτρες.
- Ένας ελαπτωματικός φυσητήρας ή ένα ελαπτωματικό περίβλημα (γρέζια, ρωγμές, εγκοπές) αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών από εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα. Αν το περίβλημα παρουσιάσει ελάπτωμα, καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της Bosch.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης κάτω από συνθήκες θερμότητας και ξηρασίας), μπορεί λόγω κενού αναρρόφησης να προκληθεί ηλεκτροστατική φόρτιση, η οποία μπορεί να γίνει αισθητή σε περίπτωση επαφής με το προϊόν.

Βγάζετε το φίς από την πρίζα δικτύου:

- κάθε φορά που απομακρύνεστε από το προϊόν
- πριν τον έλεγχο, την εξουδετέρωση ενός μπλοκαρίσματος καθώς και κατά την εκτέλεση εργασιών στο προϊόν
- μετά τη σύγκρουση με ένα ξένο σώμα. ελέγχετε αμέσως το μηχάνημα για τυχόν ζημιές ή βλάβες και, αν χρειαστεί, επιδιορθώστε το
- όταν το προϊόν αρχίζει να παρουσιάζει ασυνήθιστους κραδασμούς (ελέγξτε το αμέσως)

Σύνδεση στο δίκτυο

- Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του προϊόντος.
- Σας συμβουλεύουμε να συνδέσετε αυτή τη συσκευή σε μια πρίζα δικτύου μέσω ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής 30 mA.
- Τα ηλεκτρικά καλώδια σύνδεσης που χρησιμοποιείτε η αντικαθιστάτε για αυτό το προϊόν, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Για το σκοπό αυτό απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην πιάσετε ποτέ το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου με υγρά χέρια.
- Μην συμπιέζετε και μην τραβάτε με δύναμη το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο επέκτασης και μην περνάτε με όχημα πάνω από τα καλώδια, επειδή μπορεί να υποστούν ζημιά.

Προστατεύετε το καλώδιο από υπερβολική ζέστη, λάδια και κοφτερές αικμές.

- ▶ Το καλώδιο επιμήκυνσης πρέπει να έχει τη διατομή που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και να αντέχει στον ψεκασμό με νερό. Ο σύνδεσμος δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα στο νερό.

Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος



Προσοχή! Απενεργοποιείτε το μηχάνημα κήπου και βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. Το ίδιο ισχύει αν το ηλεκτρικό καλώδιο χαλάσει, κοπεί ή μπερδευτεί.

- ▶ **'Έχει εγκατασταθεί προστατευτικός διακόπτης! Ο κινητήρας διαθέτει μια διάταξη προστασίας από υπερφόρτωση. Όταν ο κινητήρας σταματήσει να λειτουργεί, αφήστε τον λίγα λεπτά να κρυώσει, πριν τον θέσετε πάλι σε λειτουργία.**
- ▶ **Βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια της εργασίας. ΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.**

Το εργαλείο σας διαθέτει ασφαλή προστατευτική μόνωση και δεν χρειάζεται γείωση. Η τάση λειτουργίας ανέρχεται σε 230 V AC, 50 Hz (σε

χώρες εκτός ΕΕ επίσης και σε 220 V ή 240 V). Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο για σας κατάστημα σέρβις.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, χρησιμοποιήστε αυτόματο διακόπτη διαρροής (FI/RCD) με ρεύμα σφάλματος μέχρι το πολύ 30 mA.

Ελέγχετε αυτόν το διακόπτη πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος.

Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο επέκτασης μακριά από κινούμενα εξαρτήματα και αποφεύγετε τις φθορές στο καλώδιο που μπορεί να σας φέρουν σε επαφή με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση.

Οι συνδέσεις των καλωδίων (φις και πρίζες) πρέπει να είναι στεγνές και να μην ακουμπούν στο έδαφος.

Τα ηλεκτρικά καλώδια και τα καλώδια επέκτασης πρέπει να ελέγχονται τακτικά από άποψη ζημιών και η χρήση τους επιτρέπεται μόνο εφόσον βρίσκονται σε άψογη κατάσταση.

Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό καλώδιο του μηχανήματος φθαρεί, επιτρέπεται να επισκευαστεί μόνο σε ένα από την Bosch εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης.

Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και αγωγούς επέκτασης ή τύμπανα καλωδίων που αντιστοιχούν στα πρότυπα EN 61242 / IEC 61242 ή IEC 60884-2-7.

Σε περίπτωση που για τη χρήση του μηχανήματος απαιτείται καλώδιο επέκτασης, οι αγωγοί πρέπει να διαθέτουν τις εξής διατομές:

- Διατομή αγωγού $1,25 \text{ mm}^2$ ή $1,5 \text{ mm}^2$
- Μέγιστο μήκος 30 m για καλώδια επέκτασης ή 60 m για τύμπανα καλωδίων με προστατευτικό διακόπτη διαρροής FI

Υπόδειξη: Σε περίπτωση χρήσης καλωδίου επέκτασης, αυτό πρέπει να διαθέτει - όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες διατάξεις ασφαλείας - προστατευτικό αγωγό, ο οποίος μέσω του φις συνδέεται με τον προστατευτικό αγωγό της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σε περίπτωση ασαφειών ρωτήστε έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο ή την πιο κοντινή σας αντιπροσωπία σέρβις της Bosch.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλώδια επέκτασης που δεν πληρούν τις αντίστοιχες

προβλεπόμενες διατάξεις μπορεί να είναι επικίνδυνα. Το καλώδιο επέκτασης, το φις και ο συνδετήρας πρέπει να είναι στεγανά και εγκεκριμένα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υπόδειξη για προϊόντα που δεν πωλούνται στην **Μεγάλη Βρετανία:**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ασφάλειά σας, το φις του κηπευτικού μηχανήματος πρέπει να συνδεθεί με την μπαλαντέζα. Η σύζευξη του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι προστατευμένη από

πιτσιλιές νερού, να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό ή να διαθέτει πλαστική επένδυση. Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εκτόνωση καλωδίου.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την ανάγνωση και την κατανόηση των οδηγών χρήσης. Παρακαλούμε να αποτυπώσετε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η οσσατή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του εργαλείου με πεπισμένο αέρα.

| Σύμβολο | Σημασία |
|---------|--|
| | Λειτουργία φυσήματος φύλλων |
| | Λειτουργία αναρρόφησης φύλλων |
| | Κατεύθυνση κίνησης |
| | Κατεύθυνση αντίδρασης |
| | Θέση σε λειτουργία |
| | Θέση εκτός λειτουργίας |
| | Εγκεκριμένη ενέργεια |
| | Απαγορευμένη ενέργεια |
| | Φορέστε προστατευτικά γάντια |
| | Λειτουργείτε το προϊόν μόνο με συναρμολογημένο σωλήνα αναρρόφησης. |

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση, για το φύσημα και τη συγκέντρωση φυλλωμάτων και απορριμμάτων κηπουρικής, π.χ. κομμένο χορτάρι από την περιοχή γύρω από το σπίτι και τον κήπο.

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τεμαχισμό.

Η χρήση ενός προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από τον ενδεικνυόμενο μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Σε περίπτωση αντικανονικής χρήσης μπορεί να τραυματιστείτε.

Απεικονιζόμενα στοιχεία (βλέπε εικόνα A)

Η απαριθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση της συσκευής στις εικονογραφημένες σελίδες.

- (1) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για την ταχύτητα του ρεύματος αέρα
- (2) Μονάδα κινητήρα
- (3) Βίδα στερέωσης για το προστατευτικό κάλυμμα ή για το σωλήνα αναρρόφησης

- (4) Προστατευτικό κάλυμμα (λειτουργία φυσήματος φύλλων)
- (5) Λαβή στον σωλήνα αναρρόφησης (λειτουργία αναρρόφησης φύλλων)
- (6) Βίδα για τη ρύθμιση της χειρολαβής
- (7) Σωλήνας αναρρόφησης (λειτουργία αναρρόφησης)
- (8) Γάντζος για τον ιμάντα μεταφοράς
- (9) Ιμάντας μεταφοράς
- (10) Σάκος συλλογής (λειτουργία αναρρόφησης φύλλων)
- (11) Πλήκτρο απασφάλισης του στομίου ή του σάκου συλλογής
- (12) Στόμιο (λειτουργία φυσήματος φύλλων)
- (13) Θηλιά για τον γάντζο του ιμάντα μεταφοράς

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Φυσητήρας φύλλων / απορροφητήρας κήπου | | UniversalGardenTidy |
|--|------|-------------------------------------|
| Κωδικός αριθμός | | 3 600 HB10.. |
| Ονομαστική ισχύς | W | 1800 |
| Ταχύτητα ροής αέρα, μέγιστη | km/h | 165 - 285 |
| Παροχή όγκου αέρα, μέγιστη | l/s | 160 |
| Αναλογία τεμαχισμού | | 12:1 |
| Χωρητικότητα σάκου συλλογής | l | 45 |
| Βάρος (λειτουργία φυσήματος φύλλων) | kg | 3,4 |
| Βάρος (λειτουργία αναρρόφησης φύλλων) | kg | 4,7 |
| Βαθμός προστασίας | | □ / □ |
| Αριθμός σειράς (Serial Number) | | βλέπε την πινακίδα τύπου στο προϊόν |

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Πληροφορίες για κραδασμούς και θορύβους

3 600 HB10..

Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογιζόμενες σύμφωνα με EN 50636-2-100

Η Α-σταθμισμένη ηχοστάθμη του προϊόντος ανέρχεται συνήθως:

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| - Στάθμη ακουστικής πίεσης | dB(A) | 86 |
| - Στάθμη ακουστικής ισχύος | dB(A) | 98 |
| - Ανασφάλεια K | dB | = 2,5 |

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και η ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 50636-2-100

| | | |
|---------------------------------|---------|-------|
| - Τιμή εκπομπής κραδασμών a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Ανασφάλεια K | m/s^2 | = 1,5 |

Λειτουργία φυσήματος φύλλων

Συναρμολόγηση (βλέπε εικόνα B)

► Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα.

Σπρώξτε το στόμιο (12) πάνω στη μονάδα κινητήρα. Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση να μην κλείσετε τα δάκτυλα.

Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (4) πάνω στην μονάδα του κινητήρα. Για το σκοπό αυτό εισάγετε το προστατευτικό κάλυμμα (4) στην άρθρωση της μονάδας του κινητήρα. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (4) στη μονάδα του κινητήρα και για να ασφαλίσετε το κάλυμμα, βιδώστε το με τη βίδα στερέωσης (3) μέχρι το στοι., θα ακούσετε κλικ.

Χειρισμός (βλέπε εικόνες C και D)

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κατά την εργασία δεν εμποδίζει. Για την **ενεργοποίηση**, στρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα δεξιά μέχρι να ακουστεί κλικ.

Η ταχύτητα ρεύματος αέρα είναι μεταβλητή. Για την αύξηση της ταχύτητας του αέρα στρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα δεξιά.

Για να μειώσετε την ταχύτητα, στρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα αριστερά.

Για την **απενεργοποίηση**, γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα αριστερά μέχρι να κάνει κλικ.

Θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) του προϊόντος στο «0», πριν διακόψετε την παροχή ρεύματος ή πριν τραβήξετε το φίς.

Αποσυναρμολόγηση (βλέπε εικόνα E)

- ▶ **Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα.**

Πιέστε το πλήκτρο (11) προς τα μέσα και αφαιρέστε το στόμιο (12).

Λύστε τη βίδα στερέωσης (3). Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα (4) και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Λειτουργία αναρρόφησης φύλλων

Συναρμολόγηση (βλέπε εικόνες F και G)

- ▶ **Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα.**

Συνδέστε τα τρία μέρη του σωλήνα αναρρόφησης (7). Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση να μην κλείσετε τα δάκτυλα.

Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης (7) πάνω στην μονάδα του κινητήρα. Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης (7) στην άρθρωση της μονάδας του κινητήρα. Σηκώστε το σωλήνα αναρρόφησης (7) και για να ασφαλίσετε το προστατευτικό κάλυμμα, βιδώστε το με τη βίδα στερέωσης (3) μέχρι το στοι., θα ακούσετε κλικ.

Τοποθετήστε τον σάκο συλλογής (10) στη μονάδα του κινητήρα και στερέώστε τους συνδετήρες του σάκου συλλογής στον γάντζο του σωλήνα αναρρόφησης. Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση να μην κλείσετε τα δάκτυλα.

Συναρμολόγηση ιμάντα μεταφοράς (βλέπε εικόνα H)

Στερέώστε τον ιμάντα μεταφοράς (9) με του δύο γάντζους (8) στις θηλιές του ιμάντα μεταφοράς (13). Ρυθμίστε τον ιμάντα

μεταφοράς, (9) έτσι ώστε να σηκώνει το βάρος του προϊόντος κι εσείς να μπορείτε να τον χειρίζεστε.

Συναρμολόγηση και ρύθμιση της λαβής (βλέπε εικόνες I και J)

Για να ρυθμίσετε τη λαβή, τοποθετήστε τη χειρολαβή (5) στον συγκρατητή στο σωλήνα, έπειτα οπρώξτε τη βίδα (6) μέσα από τη λαβή και σφίξτε τη.

Για να ρυθμίσετε τη γωνία, λύστε τη βίδα (6) και αφού μετακινήσετε τη γωνία προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη θέση που θέλετε, σφίξτε πάλι τη βίδα (6).

Χειρισμός (βλέπε εικόνες K, L και M)

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κατά την εργασία δεν εμποδίζει. Στερέώστε το καλώδιο στον συγκρατητή καλωδίου στην πλευρά της συμπληρωματικής λαβής. (βλέπε εικόνα K)

Για την **ενεργοποίηση**, στρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα δεξιά μέχρι να ακουστεί κλικ.

Η ταχύτητα ρεύματος αέρα είναι μεταβλητή. Για την αύξηση της ταχύτητας του αέρα στρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα δεξιά.

Για να μειώσετε την ταχύτητα, στρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα αριστερά.

Για την **απενεργοποίηση**, γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) προς τα αριστερά μέχρι να κάνει κλικ.

Θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) του προϊόντος στο «0», πριν διακόψετε την παροχή ρεύματος ή πριν τραβήξετε το φίς.

Κατευθύνετε το προϊόν πάνω στα αντικείμενα που θέλετε να αναρροφήσετε. Αν δεν γίνεται συλλογή ή κίνηση υπολειμάτων, αυξήστε την ταχύτητα του ρεύματος αέρα.

Αποσυναρμολόγηση (βλέπε εικόνες N και O)

- ▶ **Βγάζετε το φίς από την πρίζα, πριν από κάθε εργασία στο μηχάνημα.**

Για το άδειασμα του σάκου (10), πιέστε το πλήκτρο (11) και αφαιρέστε τον σάκο συλλογής (10). Αφαιρέστε τους συνδετήρες από το σωλήνα αναρρόφησης (7). Ανοίξτε το φερμουάρ και αδειάστε τον σάκο συλλογής (10) αν χρειάζεται.

Για την αποσυναρμολόγηση πιέστε το πλήκτρο (11) και αφαιρέστε τον σάκο συλλογής (10). Αφαιρέστε τους συνδετήρες από το σωλήνα αναρρόφησης (7). Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση να μην κλείσετε τα δάκτυλα.

Λύστε τη βίδα στερέωσης (3). Αφαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης (7) και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.

Υποδείξεις εργασίας

Κατά την εργασία κρατάτε πάντα το στόμιο / τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω στο έδαφος.

Μη φυσήξτε μαζί καυτά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για την αναρρόφηση φύλλων και απορριμάτων κήπου.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγχτε αν στο περιβάλλον σας βρίσκονται μικρά ζώα και σκληρά αντικείμενα.

Μην αναρροφάτε υγρά, πλαστικές σακούλες, μεταλλικά κουτιά, κουκουνάρια, κλαδιά με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 mm, πανιά, χαρτομάντιλα και μανταλάκια.

Ο κινητήρας ξεκινάει μόνο όταν έχουν συναρμολογηθεί σωστά τα εξής στοιχεία:

- στη λειτουργία αναρρόφησης φύλλων ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σάκος συλλογής
- στη λειτουργία φυσήματος φύλλων το στόμιο και το προστατευτικό κάλυμμα

Αναζήτηση σφαλμάτων



| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Αντιμετώπιση |
|--|--|--|
| Το μηχάνημα δεν δουλεύει | <p>Δεν συναρμολογήθηκαν σωστά ορισμένα στοιχεία</p> <p>Λείπει η τάση δικτύου</p> <p>Χαλασμένη πρίζα δικτύου</p> <p>Χαλασμένο καλώδιο επέκτασης</p> | <p>βλέπε «Συναρμολόγηση».</p> <p>Ελέγχετε και θέστε σε λειτουργία.</p> <p>Βάλτε το φίς σε άλλη πρίζα.</p> <p>Ελέγχετε το καλώδιο και, αν είναι χαλασμένο, αντικαταστήστε το.</p> |
| | <p>Έπεισε η ασφάλεια</p> <p>Ενεργοποιήθηκε η προστασία κινητήρα</p> | <p>Αντικαταστήστε την ασφάλεια.</p> <p>Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και ελέγχετε μήπως έχει βουλώσει ο ανεμιστήρας.</p> |
| Το μηχάνημα λειτουργεί με διακοπές | <p>Χαλασμένο καλώδιο επέκτασης</p> <p>Βλάβη στην εσωτερική καλωδίωση του μηχανήματος</p> <p>Χαλασμένος διακόπης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης</p> <p>Ενεργοποιήθηκε η προστασία κινητήρα</p> | <p>Ελέγχετε το καλώδιο και, αν είναι χαλασμένο, αντικαταστήστε το.</p> <p>Απευθυνθείτε στο Service.</p> <p>Απευθυνθείτε στο Service.</p> <p>Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και ελέγχετε μήπως έχει βουλώσει ο ανεμιστήρας.</p> |
| Ισχυροί κραδασμοί/θόρυβοι | Το προϊόν παρουσιάζει βλάβη ή εμπλοκή | Ελέγχετε αν υπάρχουν ρύποι στην περιοχή του εξαεριστήρα και καθαρίστε τον αν χρειάζεται. Απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών, αν δεν διαπιστώσετε καμία διαφορά. |
| Το μηχάνημα δεν φυσάει / δεν αναρροφά | Εμπλοκή στο στόμιο / στον σωλήνα αναρρόφησης | Ξεβουλώστε το στόμιο / τον σωλήνα αναρρόφησης. |
| Το στόμιο ή ο σωλήνας αναρρόφησης δεν μπορούν να συναρμολογηθούν | Εσφαλμένη συναρμολόγηση | βλέπε «Συναρμολόγηση». |
| Η ισχύς αναρρόφησης ελαπτώνεται προσδευτικά | <p>Πλήρης σάκος συλλογής</p> <p>Το στόμιο σύνδεσης του σάκου συλλογής μπλοκάρει</p> <p>Ο ανεμιστήρας / η φτερωτή παρουσιάζει εμπλοκή από ρύπους.</p> | <p>Αδειάστε το σάκο συλλογής.</p> <p>Ξεβουλώστε το στόμιο σύνδεσης του σάκου συλλογής. Ελέγχετε αν υπάρχουν ρύποι στην περιοχή του εξαεριστήρα και καθαρίστε τον αν χρειάζεται.</p> <p>Καθαρίστε τον ανεμιστήρα και τη φτερωτή. Βλέπε «Συντήρηση».</p> |
| Σφύριγμα στον σωλήνα αναρρόφησης | Ο ανεμιστήρας / η φτερωτή παρουσιάζει εμπλοκή από ρύπους. | Καθαρίστε τον ανεμιστήρα και τη φτερωτή. Βλέπε «Συντήρηση». |
| Το μηχάνημα κήπου δε φυσά | Μπλοκαρισμένος ανεμιστήρας | Θέστε το μηχάνημα κήπου εκτός λειτουργίας και εξουδετερώστε το μπλοκάρισμα (φορέστε προστατευτικά γάντια). |

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Αντιμετώπιση |
|--|----------------------|--------------------------|
| Η ρύθμιση της ταχύτητας δεν λειτουργεί | Σφάλμα υποσυστήματος | Απευθυνθείτε στο σέρβις. |

Συντήρηση και σέρβις

Συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση (βλέπε εικόνες Ρ και Q)

- ▶ Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα.
- ▶ Διατηρείτε το μηχάνημα κήπου καθαρό για να μπορείτε να εργάζεστε καλά και με ασφάλεια.

Για ιδιαίτερα αποτελέσματα χρήσης, καθαρίζετε τον ανεμιστήρα και την περιοχή γύρω από αυτόν μετά από κάθε χρήση.

Διατηρείτε το προϊόν και τις σχισμές αερισμού καθαρές, για να μπορείτε να εργάζεστε καλά και με ασφάλεια.

Αφαιρείτε με υγρό πανί τους ρύπους από το προϊόν και από το σάκο συλλογής.

Μην ψεκάζετε ποτέ το προϊόν με νερό.

Μη βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.

Αποθηκεύτε το προϊόν σε χώρο ασφαλή, στεγνό και απρόσιτο σε παιδιά.

Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι βίδες είναι καλά τοποθετημένα, ώστε η εργασία με το προϊόν να είναι ασφαλής.

Ελέγχετε τακτικά αν ο σάκος συλλογής παρουσιάζει φθορές ή ελαπτώματα.

Ελέγχετε το προϊόν και για λόγους ασφαλείας αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα.

Βεβαιώνεστε ότι τα ανταλλακτικά προέρχονται από την Bosch.

Εξυπρέπηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

www.bosch-garden.com

Σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών αναφέρετε οπωδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Ερχεία 37

19400 Κορωνί – Αθήνα

Τηλ.: 210 5701258

Φαξ: 210 5701283

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

Τηλ.: 210 5701380

Φαξ: 210 5701607

Απόσυρση

Τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μην ρίχνετε τα προϊόντα στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο οι άχρηστες συσκευές πρέπει να συλλέγονται έχεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Türkçe

Güvenlik Talimatı

Dikkat! Aşağıdaki talimatı dikkatlice okuyun. Kumanda elemanlarının işlevini ve ürünün usulüne uygun olarak kullanılmasını öğrenin. Bu kullanım kılavuzunu ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Ürün üzerindeki sembollerin açıklaması



Genel tehlike uyarısı.



Kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun.



Çalışırken yakınınzdadurankişilerin etrafına savrulan yabancı cisimlerle yaralanmamasına dikkat edin.



Uyarı: Ürün çalışır durumda iken aletle aranızda güvenli bir mesafe bırakın.



Dönen fan. Ürün çalışırken ellerinizi, ayaklarınızı veya geniş giysilerinizi deliklere yaklaştırmayın.



Ürün çalışırken ellerinizi, ayaklarınızı veya geniş giysilerinizi deliklere yaklaştırmayın.



Yakınında bulunan kişilerin ürününden savrulan yabancı cisimler nedeniyle yaralanmamasına dikkat edin. Başkalarının ürününden güvenli bir uzaklıkta bulunmasına dikkat edin.



Koruyucu kulaklı ve gözlük kullanın.



Bu ürünü yağmur altında kullanmayın ve yağmur altında bırakmayın.



Aletin kendinde ayarlama, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce, şebeke bağlantı kablosu sarıldığında, kesildiğinde veya hasar gördüğünde veya ürünü kontrol dışında bıraktığınızda ürünü kapatın ve fişi prizden çekin.



Ürünün herhangi bir parçasını tutmadan önce, bütün parçaların tam olarak durmasını bekleyin. Ürün kapatıldıktan sonra da fan bir süre serbest dönüşte döner ve yaralanmalara neden olabilir.



Ürünün herhangi bir parçasını tutmadan önce, bütün parçaların tam olarak



Ürünü sadece işletim türü için öngörülen pozisyonda çalıştırın. Ürün yaprak emme modunda ters tutulmaya uygun değildir.



Kullanım

- Çocukların veya bu talimatı okumamış kişilerin bu kullanmasına ürünü hiçbir zaman izin vermeyin. Ulusal güvenlik yönetmelikleri bazı ülkelerde bu aleti kullanma yaşıni kısıtlamaktadır. Kullanmadığınız zamanlar ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu ürün (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal açıdan kısıtlı veya deneyim ve bilgi açısından yetersiz kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir. Ancak bu gibi kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu kişilerin denetimi altında veya bu kişilerden talimat alarak bu ürünü kullanabilirler. Ürün ile oynamamaları için çocuklara göz kulak olunmalıdır.
- Yakınında başkaları, özellikle çocuklar veya evcil hayvanlar varken ürünü hiçbir zaman çalıştmayın.
- Bu aleti kullananlar başkalarının başına gelebilecek kazalardan veya bunların özel mülkiyetinde bulunan mallarda meydana gelebilecek hasarlardan sorumludur.
- Aletle çalışırken 3 metrelük bir daire içinde başkaları ve evcil hayvanlar bulunmamalıdır. Aleti kullanan

çalışma alanını üçüncü kişilere karşı korumaktan sorumludur.

- ▶ Ürünü sadece gün ışığında veya iyi aydınlatma koşullarında kullanın.
- ▶ Yorgun veya hastaysanız veya alkol, hap veya aldığınız ilaçların etkisi altındaysanız ürünü kullanmayın.
- ▶ Elverişsiz hava koşullarında, özellikle fırtına beklenirken ürünle çalışmayın.
- ▶ Bu ürünü kullanırken daima bedeninizin üst kısmını ve kollarınızı sıkı biçimde saran giysiler kullanın
- ▶ Bu ürünü kullanırken açık lastik ayakkabılar veya sandaletler kullanmayın. Sağlam iş ayakkabıları ve uzun pantolon kullanın (Bakınız: Resimler **C** ve **L**).
- ▶ Bol giysilerin hava girişi tarafından çekilmemesine dikkat edin, aksi takdirde yaralanmalara neden olabilirsiniz.
- ▶ Uzun saçların arkada bağlanması hava girişi tarafından çekilmemesine dikkat edin, aksi takdirde yaralanmalara neden olabilirsiniz.
- ▶ Ürünü sadece meme veya emme borusu takılı durumda kullanın.
- ▶ İşlem uygulayacağınız yüzeyi dikkatli biçimde kontrol edin, bütün telleri ve diğer yabancı nesneleri uzaklaştırın.
- ▶ Aleti kullanmaya başlamadan önce her defasında bağlantı kablosunun ve uzatma kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa bunları değiştirin. Bağlantı kablosunu/uzatma kablosunu aşırı sıcaklığa, yağa ve keskin kenarlı cisimlere karşı koruyun.
- ▶ Kablonun daima ürünün arkasında bulunmasını sağlayın.
- ▶ Ürünü hiçbir zaman arızalı koruyucu donanımla, kapaklarla veya örneğin toplama torbası gibi güvenlik donanımı olmadan kullanmayın.
- ▶ Ürünü kullanırken birlikte teslim edilen bütün tutamak ve koruyucu donanımın takılı olduğundan emin olun. Parçaları tam olarak takılı olmayan veya izin verilmeyen değişiklikler yapılmış bir ürünü hiçbir zaman kullanmayın.
- ▶ Ürünü kullanırken duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve her zaman dengenizi koruyun.
- ▶ Çevrenizde olup bitenlere dikkat edin ve yaprak üfleme makinesi/ elektrikli bahçe süpürgesi çalışırken duyamayacağınız sesler olabileceğini akılınızdan çıkarmayın.
- ▶ Bedeninizin anomal durumda olmamasına dikkat edin ve daima dengenizi koruyun.
- ▶ Meyilli alanlarda çalışırken duruşunuzun ve adımlarınızın güvenli olmasına dikkat edin.
- ▶ Her zaman sakin çalışın, acele etmeyin.
- ▶ Bütün soğutma havası deliklerini temiz tutun.
- ▶ Kirleri ve yaprakları hiçbir zaman yakınınzda bulunan kişilere doğru üfletmeyin.
- ▶ Ürünü kablodan tutarak taşımayın.

- ▶ Koruyucu soluma maskesi kullanılması tavsiye edilir.
- ▶ Ürünün herhangi bir parçasını tutmadan önce, bütün parçaların tam olarak durmasını bekleyin. Ürün kapatıldıktan sonra da fan bir süre serbest dönüşte döner ve yaralanmalara neden olabilir. Şebeke fişini prizden çekin.
- ▶ **Üründe hiçbir değişiklik yapmayın.** Müsaade edilmeyen değişiklikler ürününüzün güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir ve şiddetli gürültü ile titreşimlere neden olabilir.
- ▶ Emme modunda usulüne uygun kullanım bölümünde öngörülen yaprak ve bahçe atıklarından başka nesneler de emdirilebilir. Dallar, cam kırıkları, metal parçaları ve taşlar gibi katı nesneleri emdirmeyin.
- ▶ Hasarlı fan veya gövde (talaşlar, çatıklar, çentikler) savrulan yabancı nesneler nedeniyle yaralanma tehlikesini artırır. Fan veya gövde hasar görecek olursa Bosch-Hotline ile iletişime geçin.
- ▶ Ender durumlarda (örneğin sıcak, kuru koşullarda uzun süre kullanım durumlarında) ürünle temasta hissedilebilen bir elektrostatik yüklenme olabilir.
- ▶ Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

Şu durumlarda şebeke fişini prizden çekin:

- Ürünün yanından ayrılrken
- ürünü kontrol ederken, blokajları giderirken veya aletin kendinde bir çalışma yaparken
- Yabancı bir cisimle çarpışmadan sonra. Hemen içinde bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa aleti bakıma gönderin
- Ürün alışılmışın dışında titreşim yapmaya başlayınca (hemen kontrol edin)

Akım bağlantısı

- ▶ Akım kaynağının gerilimi ürünün tip plakasındaki verilere uygun olmalıdır.
- ▶ Bu ürünün sadece 30mA'lık hatalı akım koruma şalteri ile sigortalanmış bir prize bağlanması tavsiye olunur.
- ▶ Ürün için sadece üreticinin verilerine uygun şebeke bağlantı kablosu kullanın veya değiştirirken bu kabloyu kullanın. Bu işlem için servis merkezine başvurun.
- ▶ Şebeke fişini hiçbir zaman ıslak elle tutmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu veya uzatma kablosunu kırmayın, ezmeyin veya aleti bunların üzerinden geçirilmeyin, aksi takdirde hasar görebilirler. Kabloyu sıcaktan, yağıdan ve keskin kenarlı cisimlerden koruyun.
- ▶ Uzatma kablosu kullanım kılavuzunda belirtilen kesite sahip

olmalı ve püskürme suyunu karşı korunmalı olmalıdır. Fiş bağlantısı su içinde bulunmamalıdır.

Elektrik Güvenliği



Dikkat! Bakım ve temizlik işlemlerinden önce bahçe aletini kapatın ve şebeke

bağlantı fişini prizden çekin. Akım kablosu hasar görürse, kesilirse veya sarılırsa da aynısını yapın.

► **Bu alette bir motor koruma donanımı bulunmaktadır! Motor aşırı zorlanma emniyeti ile donatılmıştır. Motor duracak olursa, tekrar çalıştırmadan önce birkaç dakika soğumasını bekleyin.**

► **Çalışma esnasında kablo hasar görecek olursa şebeke bağlantı fişini hemen prizden çekin.
ŞEBEKE BAĞLANTı FIŞINI ÇEKMEDEN ÖNCE HASARLI KABLOYA DOKUNMAYIN.**

Ürününüz güvenlik için koruyucu izolasyona sahiptir ve topraklama gerektirmez. İşletme gerilimi 230 V AC, 50 Hz'dır (AB üyesi olmayan ülkeler için 220 V veya 240 V da olabilir). Sadece bahçe aletinizle kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu kullanın. Bu konudaki bilgileri yetkili müşteri servisinden alabilirsiniz. Güvenliği artırmak için maksimum 30mA'lık hatalı akım korumalı bir FI şalter (RCD) kullanın. Bu FI-Şalteri her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.

Şebeke ve uzatma kablosunu hareketli parçalardan uzak tutun ve gerilim altındaki parçalarla temas etmekten kaçınmak için kabloların herhangi bir biçimde hasar görmemesine dikkat edin.

Kablo bağlantıları (şebeke fişleri ve prizler) kuru olmalı ve yere bırakılmamalıdır.

Şebeke ve uzatma kabloları düzenli olarak hasar belirtileri açısından kontrol edilmeli ve sadece kusursuz durumda iseler kullanılmalıdır.

Ürünün şebeke bağlantı kablosu hasarlı ise, sadece yetkili bir Bosch atölyesinde onarılmalıdır. Sadece bu aletle kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu kullanın.

Sadece EN 61242 / IEC 61242 veya IEC 60884-2-7 standartlarına uygun uzatma kablolarını, iletkenleri veya kablo makaralarını kullanın.

Ürünü çalıştmak için bir uzatma kablosu kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki iletken kesitleri gereklidir:

- İletken kesiti $1,25 \text{ mm}^2$ veya $1,5 \text{ mm}^2$
- Hatalı akım koruma şalterli uzatma kablosu için maksimum uzunluk 30 m ve kablo makarası için maksimum uzunluk 60 m'dir

Not: Bir uzatma kablosu kullanılırken, bu kablo güvenlik talimatında belirtildiği gibi fiş üzerinden elektrik sisteminize bağlı bir koruyucu iletkenle sahip olmalıdır.

Emin olmadığınız durumlarda eğitimli bir elektrik teknisyenine veya en yakınındaki Bosch servis temsilcisine danışın.



DİKKAT: Usulüne uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Uzatma kablosu, fiş ve koplaj su sızdırırmaz ve açık havada kullanılmaya müsaadeli olmalıdır.

Büyük Britanya'da satılmayan ürünler için not:

DİKKAT: Güvenliğiniz için ürününüzü monte edilmiş olan fişin uzatma kablosuna bağlanması gereklidir. Uzatma kablosunun koplajı püskürme suyuna karşı korunmalı olmalı, kauçuktan yapılmış veya kauçuk ile kaplanmış olmalıdır. Uzatma kablosu bir gerginlik giderme tertibatı ile kullanılmalıdır.

Semboller

Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunun okunması ve anlaşılımında önem taşır. Semboller ve anlamlarını hafızaniza iyiye yerlestirin. Semboller doğru olarak yorumlamazsanız size ürünü daha iyi ve daha güvenli kullanma olanlığı sağlar.

| Sembol | Anlamı |
|--------|--------------------|
| | Yaprak üfleme modu |
| | Yaprak emme modu |
| | Hareket yönü |

| Sembol | Anlamı |
|--------|--|
| | Reaksiyon yönü |
| | Açma |
| | Kapama |
| | Müsaade edilen davranış |
| | Yasak işlem |
| | Koruyucu eldiven kullanın |
| | Ürün sadece emme borusu takılı durumda kullanın. |

Usulüne uygun kullanım

Bu ürün, ev ve bahçe alanındaki yaprakları ve örneğin çim kesikleri gibi bahçe atıklarının üflenerek bir araya getirilmesi ve toplanması için tasarlanmıştır.

Bu ürün **ağac dalı öğütme makinesi olarak** kullanılamaz. Ürünlerin kendileri için kesin olarak belirtilen yöntem ve işlerin dışında kullanılması tehlikeli olabilir. Aleti usulüne aykırı biçimde kullandığınızda yaralanabilirsiniz.

Şekli gösterilen elemanlar (Bakınız: Resim A)

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki ürün resminin üstündeki numaralarla aynıdır.

- (1) Hava akım hızı regülasyonlu açma/kapama şalteri
- (2) Motor ünitesi
- (3) Koruyucu kapak veya emme borusu için sabitleme vidası
- (4) Koruyucu kapak (yaprak üfleme modu)
- (5) Emme borusundaki tutamak (yaprak emme modu)
- (6) Tutamak ayarı vidası
- (7) Emme borusu (yaprak emme modu)
- (8) Taşıma kemeri kancası
- (9) Taşıma kemeri
- (10) Toplama torbası (yaprak emme modu)
- (11) Meme veya toplama torbası kilidi açma tuşu
- (12) Meme (yaprak üfleme modu)
- (13) Taşıma kemeri kancası için delik

Teknik veriler

| Yaprak üfleme makinesi/bahçe süpürgeşi | | UniversalGardenTidy |
|--|------------------------------|---------------------|
| Ürün kodu | | 3 600 HB1 0.. |
| Giriş gücü | W | 1800 |
| Hava akımı hızı, maks. | km/h | 165 - 285 |
| Debi, maks. | l/s | 160 |
| Ufalama oranı | | 12:1 |
| Toplama torbası hacmi | l | 45 |
| Ağırlığı (yaprak üfleme modu) | kg | 3,4 |
| Ağırlığı (yaprak emme modu) | kg | 4,7 |
| Koruma sınıfı | | □ / II |
| Seri numarası (Serial Number) | Üründeki tip etiketine bakın | |

Veriler 230 V'luk bir arma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Gürültü/Titreşim bilgisi

3 600 HB1 0..

Gürültü emisyon değerleri **EN 50636-2-100** standartına göre belirlenmektedir

Ürünün A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şu kadardır:

| | | |
|--|------------------|-------|
| - Ses basinci seviyesi | dB(A) | 86 |
| - Gürültü emisyonu seviyesi | dB(A) | 98 |
| - Tolerans K | dB | = 2,5 |
| Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K EN 50636-2-100 uyarınca belirlenmektedir. | | |
| - Titreşim emisyonu değeri a_h | m/s ² | < 2,5 |
| - Tolerans K | m/s ² | = 1,5 |

Yaprak üfleme modu

Montaj (Bakınız: Resim B)

- Ürünün kendinde bir çalışma yapmaya başlamadan önce her defasında şebeke bağlantı fişini prizden çekin.

Memeyi (12) motor ünitesine itin. Montaj işlemi esnasında parmaklarınızın sıkışmasına dikkat edin.

Koruyucu kapağı (4) motor ünitesine takın. Koruyucu kapağı (4) motor ünitesi koluna takın. Koruyucu kapağı (4) motor ünitesine yerleştirin ve kapağı emniyete almak için sabitleme vidası(3) ile sonuna kadar sıkın, bu esnada bir klik sesi duyulur.

Kullanım (Bakınız: Resimler C ve D)

Çalışırken kablonun sizi engellememesine dikkat edin.

Aleti açmak için açma/kapama şalterini (1) klik sesi duyuluncaya kadar saat hareket yönünde çevirin.

Hava akım hızı değiştirilebilir. Hava akım hızını yükseltmek için içeri açma/kapama şalterini (1) saat hareket yönünde çevirin.

Hava akım hızını düşürmek için açma/kapama şalterini (1) saat hareket yönünün tersine çevirin.

Aleti **kapatmak** için açma/kapama şalterini (1) klik sesi duyuluncaya kadar saat hareket yönünün tersine çevirin. Şebeke gerilimini kesmeden veya fısı prizden çekmeden önce ürünün açma/kapama şalterini (1) „0“ konumuna getirin.

Sökme (Bakınız: Resim E)

- Ürünün kendinde bir çalışma yapmaya başlamadan önce her defasında şebeke bağlantı fişini prizden çekin.

Tuşu (11) içeri itin ve memeyi (12) çıkarın.

Sabitlemevidasını (3) gevsetin. Koruyucu kapağı (4) çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın.

Yaprak emme modu

Montaj (Bakınız: Resimler F ve G)

- Ürünün kendinde bir çalışma yapmaya başlamadan önce her defasında şebeke bağlantı fişini prizden çekin.

Emme borusunun (7) üç parçasını birbirine takın. Montaj işlemi esnasında parmaklarınızın sıkışmasına dikkat edin.

Emme borusunu (7) motor ünitesine takın. Emme borusunu (7) motor ünitesi koluna yerleştirin. Emme borusunu (7) kaldırın ve koruyucu kapağı emniyete almak için sabitlemevidası (3) ile sonuna kadar sıkın, bu esnada bir klik sesiduyulur.

Toplama torbasını (10) motor ünitesine takın ve toplama torbası klipsini emme borusundaki kancaya sabitleyin. Montaj işlemi esnasında parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.

Taşıyıcı kemer montajı (Bakınız: Resim H)

Taşıyıcı kemeri (9) iki kanca (8) ile taşıyıcı kemer yuvasına (13) sabitleyin. Taşıyıcı kemeri (9) ürün ağırlığını taşıyacak ölçüde ve iyi kullanacağınız biçimde ayarlayın.

Tutamağın takılması ve ayarlanması (Bakınız: Resimler I ve J)

Tutamağı (5) monte etmek için tutucuya yerleştirin, sonra vidayı (6) tutamaktan geçirin ve sıkın.

Açıyı ayarlamak için vidayı (6) gevşetin ve yukarı veya aşağı istedığınız pozisyonaya getirin ve vidayı (6) tekrar sıkın.

Kullanım (Bakınız: Resimler K, L ve M)

Çalışırken kablonun sizi engellememesine dikkat edin. Kabloyu ek tutamağın kenarındaki kablo tutucuya sabitleyin. (Bakınız: Resim K)

Aleti açmak için açma/kapama şalterini (1) klik sesi duyuluncaya kadar saat hareket yönünde çevirin.

Hava akım hızı değiştirilebilir. Hava akım hızını yükseltmek için açma/kapama şalterini (1) saat hareket yönünde çevirin.

Hava akım hızını düşürmek için açma/kapama şalterini (1) saat hareket yönünün tersine çevirin.

Aleti kapatmak için açma/kapama şalterini (1) klik sesi duyuluncaya kadar saat hareket yönünün tersine çevirin.

Şebeke gerilimini kesmeden veya fişi prizden çekmeden önce ürünün açma/kapama şalterini (1) „0“ konumuna getirin.

Ürünü emdirmek istediğiniz nesnelere yöneltin. Hiçbir atık toplanmayacaksız/hareket ettirilmeyeceksiz hava hızını yükseltin.

Sökme (Bakınız: Resimler N ve O)

► Ürünün kendinde bir çalışma yapmaya başlamadan önce her defasında şebeke bağlıtı fişini prizden çekin.

Toplama torbasını (10) boşaltmak için tuşa (11) basın ve toplama torbasını (10) çıkarın. Emme borusundaki(7) klipsi çıkarın. Fermuarı açın ve toplama torbasını (10) boşaltın.

Sökme için tuşa (11) basın ve toplama torbasını (10) çıkarın. Emme borusundaki(7) klipsi çıkarın. Sökme işlemi esnasında parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.

Sabitlemevidasını (3) gevşetin. Emme borusunu (7) çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Çalışırken memeyi/emme borusunu daima yerde tutun.

Kızgın, yanıcı veya patlayıcı malzemeleri ıftetmeyin.

Bu ürün sadece yaprakların ve bahçe atıklarının emdirilmesine uygundur.

Ürünü kullanmaya başladan önce her defasında çevrenizde küçük hayvanlar ve sert nesneler olup olmadığını kontrol edin.

Siviları, plastik poşetleri, konserve kutularını, çamkozalaklarını, 5 mm'den kalın dalları, bezleri, kağıt mendilleri ve çamaşır mandallarını emdirmeyin.

Motor ancak aşağıdaki parçalar doğru biçimde takılı olduğunda çalışır:

- Yaprak emdirmeye modunda emme borusu ve toplama torbası
- Yaprak üfleme modunda meme ve koruyucu kapak

Hata arama



| Hata göstergesi | Olası neden | Giderilme yöntemi |
|---------------------------------|---|--|
| Ürün çalışmıyor | Bileşenler doğru takılmamış Şebeke geriliği yok Şebeke prizi arızalı Uzatma kablosunda hasar var Sigorta atmış durumda Motor koruma sistemi devreye girmiş durumda | Bakınız: „Montaj“. Kontrol edin ve açın Başka bir priz kullanın. Kabloyu kontrol edin ve hasarlı ise değiştirin Sigortayı değiştirin. Motorun soğumasını bekleyin ve fanın bloke olup olmadığını kontrol edin |
| Ürün kesintili olarak çalışıyor | Uzatma kablosunda hasar var Ürünün içindeki kablo sisteminde hata var | Kabloyu kontrol edin ve hasarlı ise değiştirin Müşteri hizmetine başvurun. |

| Hata göstergesi | Olası neden | Giderilme yöntemi |
|-------------------------------------|--|--|
| | Açma/kapama şalteri arızalı | Müşteri hizmetine başvurun. |
| | Motor koruma sistemi devreye girmiş durumda | Motorun soğumasını bekleyin ve fanın bloke olup olmadığını kontrol edin |
| Aşırı titreşim ve gürültü var | Ürün arızalı veya bloke olmuş durumda | Fan alanında kirlenme olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa alanı temizleyin. Herhangi bir fark tespit edemezseniz müşteri servisine başvurun. |
| Ürün üfleme yapmıyor/ emme yapmıyor | Meme/emme borusu bloke olmuş durumda | Memeyi/emme borusunu açın |
| Meme/emme borusu takılamıyor | Montaj yanlış | Bakınız: „Montaj“. |
| Emme yoğunluğu düşüyor | Toplama torbası dolu | Toplama torbasını boşaltın. |
| | Toplama torbasının bağlantı rakoru bloke olmuş durumda | Toplama torbasının bağlantı rakorunu serbest bırakın. Fan alanında kirlenme olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa temizlik yapın. |
| | Fan/fan çarkı kırılık nedeniyle bloke olmuş durumda. | Fanı ve fan çarkını temizleyin. Bakınız: "Bakım". |
| Emme borusunda ıslık sesi | Fan/fan çarkı kırılık nedeniyle bloke olmuş durumda. | Fanı ve fan çarkını temizleyin. Bakınız: "Bakım". |
| Bahçe aleti üfleme yapmıyor | Fan bloke olmuş durumda | Ürünü kapatın, fişi prizden çekin ve blokajı giderin (koruyucu eldiven kullanın). |
| Değişken hız işlev görmüyor | Bileşen hatası | Müşteri hizmetine başvurun. |

Bakım ve servis

Bakım, temizlik ve depolama (Bakınız: Resimler P ve Q)

- Ürünün kendinde bir çalışma yapmaya başlamadan önce her defasında şebeke bağlantısı prizden çekin.
- İyi ve güvenli çalışabilmek için ürün temiz tutun. Optimum kullanım sağlayabilmek için her kullanımdan sonra fanı ve fan çevresini temizleyin.
- İyi ve güvenli çalışabilmek için ürünü ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.
- Üründeki veya toplama torbasındaki kirleri nemli bir bezle temizleyin.
- Ürünün üstüne hiçbir zaman su püskürtmeyin.
- Ürünü hiçbir zaman su içine daldırmayın.
- Ürünü kuru, güvenli ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ürünün üzerine başka nesneler koymayın.
- Tüm somunların, civataların ve vidaların, ürün ile güvenli bir şekilde çalışmak için sıkı olduğundan emin olun.
- Düzenli aralıklarla toplama torbasında yıpranma ve yırtılma olup olmadığını kontrol edin.
- Ürünü kontrol edin ve güvenlik önlemi olarak aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
- Yenilenen parçaların orijinal Bosch ürünü olduğundan emin olun.

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

www.bosch-garden.com

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 5 yıl hazır tutar.

Türkçe

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Elektrikli El Aletleri
Aydıneler Mah. İnönü Cad. No: 20
Küçükalyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe-İstanbul
Tel.: 444 80 10
Fax: +90 216 432 00 82
E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: +90 312 3415142
Tel.: +90 312 3410302
Fax: +90 312 3410203
E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Faz Makine Bobinaj
Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
Antalya
Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885
 Fax: +90 242 3341980
 E-mail: info@fazmakina.com.tr
Körfez Elektrik
 Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/2
 Erzincan
 Tel.: +90 446 2230959
 Fax: +90 446 2240132
 E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Değer İş Bobinaj
 İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C
 Şahinbey/Gaziantep
 Tel.: +90 342 2316432
 Fax: +90 342 2305871
 E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com
Tek Çözüm Bobinaj
 Küsgen San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
 Şehitkamil/Gaziantep
 Tel.: +90 342 2351507
 Fax: +90 342 2351508
 E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Günsah Otomotiv
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
 İstanbul
 Tel.: +90 212 8720066
 Fax: +90 212 8724111
 E-mail: gunsah elektrik@ttmail.com
Aygem
 10021 Sok. No: 11 AOSB Çigli
 İzmir
 Tel.: +90232 3768074
 Fax: +90 232 3768075
 E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
 İzmir
 Tel.: +90 232 4571465
 Tel.: +90 232 4584480
 Fax: +90 232 4573719
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankaralı Elektrik
 Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
 Kayseri
 Tel.: +90 352 3364216
 Tel.: +90 352 3206241
 Fax: +90 352 3206242
 E-mail: gunay@ankarali.com.tr
Asal Bobinaj
 Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
 Samsun
 Tel.: +90 362 2289090
 Fax: +90 362 2289090
 E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Üstündağ Elektrikli Aletler
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
 Tekirdağ
 Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966
 E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik
 Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy
 İstanbul
 Tel.: +90 212 2974320
 Fax: +90 212 2507200
 E-mail: info@marmarabps.com
Bağrıçıklar Oto Elektrik
 Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 Selçuklu
 Konya
 Tel.: +90 332 2354576
 Tel.: +90 332 2331952
 Fax: +90 332 2363492
 E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
 TOO "Robert Bosch" Power Tools, Satış Sonrası Servis
 Rayimbek Cad., 169/1
 050050, Almatı, Kazakistan
 Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com
 Resmi Internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Tasfiye

Ürünler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir biçimde tasfiye edilmek üzere geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.



Ürünleri evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik alettlerile ilgili 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek ülkelerein hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış ürünler ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Uwaga! Poniższe wskazówki należy dokładnie przeczytać. Należy zapoznać się z elementami sterującymi i prawidłową obsługą zakupionego produktu. Instrukcję eksploatacji należy zachować i starannie prze-

chowywać w celu dalszego zastosowania.

Wyjaśnienie symboli umieszczonych na produkcie



Ogólna wskazówka ostrzegająca przed potencjalnym zagrożeniem.



Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji.



Należy zwrócić uwagę, aby osoby znajdujące się w pobliżu nie zostały skałeczone przez odrzucone wióry bądź inne ciała obce.



Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia należy zachować bezpieczną odległość.



Dmuchawa obrotowa. W czasie pracy wyrobu nie wolno wkładać rąk ani nóg do żadnego z jego otworów.



W czasie pracy wyrobu nie wolno wkładać rąk ani nóg do żadnego z jego otworów.



Należy zwracać uwagę, aby osoby, przebywające w pobliżu, nie zostały skałeczone przez zdmuchnięte ciała obce. Należy uważać na to, aby osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości od wyrobu.



Należy stosować środki ochrony słuchu i okulary ochronne.



Produktu nie wolno stosować podczas deszczu, ani wystawiać go na działanie deszczu.



Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności regulacyjnych, pielegnacyjnych lub konserwacyjnych przy produkcie, w razie zaplatania się przewodu sieciowego, jego uszkodzenia lub przecięcia, a także gdy dmuchawa do liści/odkurzacz ogrodowy miałaby/miałaby być pozostawiona/y bez nadzoru, produkt należy wyłączyć, jego wtyczkę wyjąć z gniazda sieciowego.



Nie wolno dотykać żadnego z elementów niniejszego wyrobu przed ich całkowitym zatrzymaniem się. Dmuchawa wiruje jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu wyrobu i może spowodować obrażenia.



Niniejszy wyrób wolno użytkować tylko w dopuszczalnej do danego trybu pracy pozycji. Wyrobu pracującego w trybie odsysania liści nie wolno trzymać w pozycji do góry nogami.



Obsługa urządzenia

► Niniejszego produktu nie wolno udostępniać do użytkowania dzieciom, a

także osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zasięgnąć informacji, czy w danym kraju istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika. Nieużywany produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- ▶ Niniejszy wyrób nie jest dostosowany do obsługi przez osoby (wliczając w to dzieci) ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od takiej osoby instrukcje dotyczące posługiwania się tym wyrobem. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a produkt zabezpieczony w taki sposób, żeby nie mógł służyć do zabawy.
- ▶ Nie wolno nigdy użytkować produktu, jeżeli w bezpośredniej bliskości znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta domowe.
- ▶ Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie i mieniu, wyrządzone innym osobom.
- ▶ Podczas pracy urządzenia w jego obrębie, w odległości 3 metrów nie mogą znajdować się żadne osoby postronne i zwierzęta. Osoba obsługująca urządzenie odpowiedzialna jest

za osoby trzecie znajdujące się w pobliżu.

- ▶ Wyrób można użytkować tylko przy świetle dziennym lub przy bardzo dobrym oświetleniu sztucznym.
- ▶ Nie należy używać produktu, gdy jest się zmęczonym lub gdy jest się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- ▶ Nie należy stosować produktu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w szczególności w przypadku nadciągającej burzy.
- ▶ Podczas użytkowania niniejszego wyrobu należy zawsze nosić odporną odzież zasłaniającą tułów i ramiona.
- ▶ Do pracy nie wolno zakładać otwartego obuwia gumowego ani sandałów. Podczas pracy należy zawsze zakładać stabilne obuwie robocze i długie spodnie (zob. rys. **C** i **L**).
- ▶ Należy zwrócić uwagę, aby luźne części ubrania nie zostały wciągnięte do wlotu powietrza dmuchawy, gdyż mogłyby to spowodować obrażenia ciała.
- ▶ Należy zwrócić uwagę, aby do wlotu powietrza nie dostały się długie włosy użytkownika, gdyż mogłyby to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- ▶ Wyrób wolno użytkować tylko z zamocowaną dyszą lub z zamontowaną rurą ssącą.
- ▶ Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadać teren, na którym będzie użyte urządzenie i usunąć z nie-

go wszelkiego rodzaju druty, a także inne ciała obce.

- ▶ Przed każdym użytkowaniem należy skontrolować przewód przyłączeniowy/przedłużacz, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić. Chrońić przewód przyłączeniowy/przedłużacz przed działaniem wysokiej temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami.
- ▶ Przewód należy prowadzić zawsze za wyrobem.
- ▶ Nie wolno eksploatować wyrobu, jeżeli urządzenia zabezpieczające i pokrywy są uszkodzone, lub gdy zabezpieczenia typu worek na odpady nie są zamontowane.
- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy upewnić się, że wszystkie załączone w dostawie uchwyty, zabezpieczenia i osłony są prawidłowo zamocowane. Nie wolno eksploatować wyrobów, gdy nie zostały one kompletnie zmontowane, ani wyrobów, które zostały w sposób niedozwolony zmodyfikowane.
- ▶ Podczas eksploatacji wyrobu należy przyjąć stabilną postawę i dbać o utrzymanie równowagi.
- ▶ Podczas pracy należy zachować stałą czujność i być stale przygotowanym na ewentualne niebezpieczeństwa, gdyż podczas odsysania/zdmuchiwanego liści ewentualne dźwięki świadczące o niebezpieczeństwach mogą nie zostać usłyszane.
- ▶ Należy unikać wszelkich nienaturalnych pozycji przy pracy, a także starać się stale utrzymywać równowagę.
- ▶ Na pochyłych powierzchniach należy pracować ostrożnie, aby nie stracić równowagi.
- ▶ Podczas pracy należy iść spokojnym krokiem, nie wolno w żadnym wypadku biec.
- ▶ Wszystkie otwory wentylacyjne muszą być wolne od zanieczyszczeń.
- ▶ Nie wolno zdmuchiwać zanieczyszczeń i liści w kierunku znajdujących się w pobliżu osób.
- ▶ Nie należy przenosić wyrobu, trzymając je za przewód.
- ▶ Zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.
- ▶ Nie wolno dотykać żadnego z elementów niniejszego wyrobu przed ich całkowitym zatrzymaniem się. Dmuchawa wiruje jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu wyrobu i może spowodować obrażenia. Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- ▶ **Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu.** Niedopuszczalne przeróbki mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa produktu, a także zwiększyć szумy i wibracje.
- ▶ W trybie odsysania zassane mogą zostać również inne elementy, znajdujące się w zasięgu pracy urządzenia. Nie należy zasysać materiałów stałych, takich jak większe konary,

- odłamki szkła lub metalu, czy kamienie.
- ▶ Zepsuta dmuchawa lub obudowa (zadziory, rysy, wyszczerbienia) zwiększa ryzyko doznania obrażeń przez wyrzucone odłamki. W razie stwierdzenia uszkodzenia obudowy należy skontaktować się z firmą Bosch za pomocą gorącej linii.
 - ▶ W rzadkich wypadkach (np. podczas użytkowania trwającego dłuższy okres czasu w gorącej i suchej atmosferze) próżnia ssąca może spowodować gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, które użytkownik może odebrać jako wyładowanie elektrostatyczne.

Wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda:

- zawsze, gdy wyrób pozostaje bez nadzoru
- podczas czynności obsługowych przy wyrobie, usuwania blokad lub kontroli jego działania
- po kolizji z jakimś przedmiotem. Natychmiast sprawdzić, czy wyrób nie zostało uszkodzony, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia oddać go do naprawy,
- gdy produkt zaczyna vibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę)

Zasilanie

- ▶ Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej produktu.

- ▶ Zaleca się podłączanie produktu wyłącznie do gniazda zabezpieczonego w wyłącznik różnicowo-prądowy z prądem wyzwalającym równym 30 mA.
- ▶ Niniejszy produkt należy stosować wyłącznie z przewodami sieciowymi o parametrach zgodnych z danymi podanymi przez producenta. Także przy wymianie przewodu należy zwracać na to uwagę. Czynności te należy zlecić w Centrum Serwisowaniu.
- ▶ Nigdy nie dorykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- ▶ Nie wolno najeżdżać na przewód sieciowy lub na przedłużacz, zginać go lub szarpać, gdyż mogłyby to spowodować jego uszkodzenie. Chronić przewód przed działaniem wysokiej temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami.
- ▶ Stosować przedłużacze o przekroju zgodnym z instrukcją obsługi, zaopatrzone w zabezpieczenie przez rozpryskami wody. Połączenie wtykowe przewodu z przedłużaczem nie może leżeć w wodzie.

Bezpieczeństwo elektryczne

Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub czyszczenia, należy wyłączyć produkt wyłącznie, a następnie wyjąć przewód z gniazda. Powyższe dotyczy również przypadków, gdy przewód zasilający

jest przecięty, uszkodzony lub splątany.

- **Wyrób ma zainstalowany wyłącznik przeciwprzeciążeniowy! Silnik został wyposażony w wyłącznik przeciwprzeciążeniowy. W razie zatrzymania się silnika, należy przed ponownymłączeniem od czekać parę minut, aby mógł się ostudzić.**
- **W razie uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdką. NIE DOTYKAĆ USZKODZONEGO PRZEWODU PRZED WYJĘCIEM WTYCZKI Z GNIAZDKA.**

Nabyty produkt jest zaopatrzony w izolację ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących do UE 220 V lub 240 V). Stosować wolno jedynie atestowane przedłużacze. Szczegółowych informacji można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Bosch.

Dla podwyższenia bezpieczeństwa pracy należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA. Wyłącznik ten powinien być kontrolowany przed każdym użyciem.

Przewód sieciowy oraz przedłużacze należy trzymać z dale od wszelkich ruchomych części. Należy unikać uszkodzenia tych przewodów, a co za tym idzie kontaktu z elementami przewodzącymi prąd.

Połączenia przewodów (wtyczki i gniazda) powinny znajdować się w stanie suchym i nie mogą leżeć na ziemi. Przewód sieciowy i przedłużacze należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń. Przewody te wolno użytkować wyłącznie w nienaganym stanie. Naprawy uszkodzonego przewodu sieciowego wolno dokonywać wyłącznie w autoryzowanym warsztacie serwisowym firmy Bosch. Stosować wolno jedynie atestowane przedłużacze.

Stosować wolno wyłącznie przedłużacze, przewody i bębny na przewody, odpowiadające normom EN 61242 / IEC 61242 lub IEC 60884-2-7.

Jeżeli do pracy konieczne jest użycie przedłużacza, wymagane są następujące przekroje przewodów:

- średnica przewodu 1,25 mm² lub 1,5 mm²
- maksymalna długość przedłużacza 30 m lub 60 m dla bębnów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym

Wskazówka: Jeśli stosowany jest przedłużacz, powinien on być – zgodnie z przepisami bezpieczeństwa – uziemiony i podłączony za pomocą wtyczki z przewodem uziemiającym instalacji elektrycznej.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem albo zwrócić się do najbliższego punktu serwisowego firmy Bosch.



OSTROŻNIE: Przedłużacze niezgodne z przepisami mogą stanowić zagrożenie.

Przedłużacz, wtyczka i łącznik wtykowy powinny mieć wodoszczelną budowę i być przeznaczone do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.

Wskazówka dla produktów, sprzedawanych poza **Wielką Brytanią**:

UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika wymagane jest, aby wtyk znajdujący się przy produkcie był połączony z przewodem przedłużającym. Złącza przedłużacza powinny być zabezpieczone przed bryzgami wody; wykonane powinny one być z gumy względnie posiadać osłonę gumową. Przy łączeniu przewodów przedłużających należy stosować dodatkowe elementy zabezpieczające przed samoczynnym rozłączeniem się.

Symbole

Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czytania i zrozumienia instrukcji eksploracji. Należy zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie produktu.

| Symbol | Znaczenie |
|--------|-------------------------|
| | Tryb zdmuchiwania liści |
| | Tryb zasysania liści |
| | Kierunek ruchu |
| | Kierunek reakcji |
| | Włączanie |

Dane techniczne

| Dmuchawa do liści/odkurzacz ogrodowy | UniversalGardenTidy |
|--------------------------------------|---------------------|
| Numer katalogowy | 3 600 HB1 0.. |
| Moc znamionowa | 1800 |

| Symbol | Znaczenie |
|--------|--|
| | Wyłączanie |
| | Dozwolone czynności |
| | Zabronione czynności |
| | Należy nosić rękawice ochronne |
| | Wyrób wolno użytkować tylko z zamocowaną rurą ssącą. |

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Wyrób przeznaczony jest do zdmuchiwania w jedno miejsce i zasysania liści i odpadów ogrodowych (np. skoszonej trawy) w okolicach domu i ogrodu w prywatnym zakresie.

Wyrobu nie wolno **stosować jako rozdrabniarki**.

Stosowanie wyrobu w sposób niezgodny z wyraźnie określonym przeznaczeniem może być niebezpieczne. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować obrażenia.

Przedstawione graficznie komponenty (zob. rys. A)

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku produktu na stronach graficznych.

- (1) Włącznik/wyłącznik z regulatorem prędkości strumienia powietrza
- (2) Jednostka silnika
- (3) Śruba mocująca do pokrywy ochronnej lub rury ssącej
- (4) Pokrywa ochronna (tryb zdmuchiwania liści)
- (5) Uchwyt przy rurze ssącej (tryb zasysania liści)
- (6) Śruba do regulacji uchwytu
- (7) Rura ssąca (tryb zasysania liści)
- (8) Hak do taśmy naramiennej
- (9) Taśma naramienna
- (10) Worek na odpady (tryb zasysania liści)
- (11) Przycisk do odblokowywania dyszy lub worka
- (12) Dysza (tryb zasysania liści)
- (13) Ucho do taśmy naramiennej

| Dmuchawa do liści/odkurzacz ogrodowy | | UniversalGardenTidy |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Prędkość przepływu powietrza, maks. | km/h | 165 - 285 |
| Przepływ strumienia, maks. | l/s | 160 |
| Stosunek rozdrabniania | | 12:1 |
| Pojemność worka na odpady | l | 45 |
| Ciążar (w trybie zdmuchiwania liści) | kg | 3,4 |
| Ciążar (w trybie zasysania liści) | kg | 4,7 |
| Klasa ochrony | | □ / II |
| Numer seryjny | zob. tabliczka znamionowa umieszczona na produkcie | |

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Informacja na temat hałasu i wibracji

3 600 HB 10..

Wartości emisji hałasu zostały określone zgodnie z normą **EN 50636-2-100**

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez niniejszy wyrób wynosi standardowo:

| | | |
|---------------------------------|-------|--------------|
| - Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 86 |
| - Poziom natężenia dźwięku | dB(A) | 98 |
| - Błąd pomiaru K | dB | = 2,5 |

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą

EN 50636-2-100

| | | |
|------------------------------|---------|-------|
| - Wartość emisji drgań a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Błąd pomiaru K | m/s^2 | = 1,5 |

Tryb zdmuchiwania liści

Montaż (zob. rys. B)

- ▶ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowej przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Nasunąć dyszę (12) na jednostkę silnika. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.

Nasunąć pokrywę(4) na jednostkę silnika. W tym celu należy pokrywę ochronną (4) osadzić w przegubie jednostki silnika. Przyłożyć pokrywę ochronną(4) do jednostki silnika, a następnie zabezpieczyć ją śrubą mocującą (3), wkręcając ją do oporu, tzn. do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Obsługa (zob. rys. C i D)

Upewnić się, czy przewód nie przeszkadza w pracy.

Aby włączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Istnieje możliwość zmiany prędkości przepływu powietrza. Aby zwiększyć prędkość przepływu powietrza, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aby zredukować prędkość przepływu powietrza, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby wyłączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Przed odłączeniem wyrobu od prądu lub wyjęciem wtyczki z gniazda włącznik/wyłącznik (1) należy ustawić w pozycji „0“.

Demontaż (zob. rys. E)

- ▶ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowej przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Wcisnąć przycisk (11) i zdjąć dyszę(12).

Zwolnić śrubę mocującą (3). Zdjąć pokrywę ochronną (4) i umieścić w bezpiecznym miejscu.

Tryb zasysania liści

Montaż (zob. rys. F i G)

- ▶ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowej przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Złożyć wszystkie trzy części rury ssącej (7). Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.

Zamontować rurę ssącą (7) na jednostce silnika. Włożyć rurę ssącą (7) do przegubu umieszczonego na jednostce silnika. Unieść rurę ssącą (7) i, aby zabezpieczyć pokrywę ochronną, wkręcić śrubę mocującą (3) do oporu, tzn. do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Zamocować worek na odpady (10) do jednostki silnika i przytwardzić zatraski worka do haczyków na rurze ssącej. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzymać sobie palców.

Montaż taśmy naramiennnej (zob. rys. H)

Przymocować taśmę naramienną (9) oboma hakami (8) do przeznaczonych do tego celu szlufek (13). Taśmę (9) ustawić w taki sposób, by był on w stanie utrzymać ciężar niniejszego wyrobu i aby nie utrudniał on pracy.

Montaż i regulacja uchwytu (zob. rys. I i J)

Aby zamontować uchwyt (5) należy go osadzić na mocowaniu przy rurze, a następnie przeprowadzić śrubę (6) przez uchwyt i dokręcić.

Aby ustawić uchwyt pod pożądanym kątem należy zwolnić śrubę (6) i przestawiać uchwyt w górę i w dół, aż do uzyskania pożąданej pozycji, a następnie ponownie dokręcić śrubę (6).

Obsługa (zob. rys. K, L i M)

Upewnić się, czy przewód nie przeszkadza w pracy. Zamocować przewód w przeznaczonym do tego celu uchwycie znajdującym się z boku uchwytu dodatkowego. (zob. rys. K)

Aby **włączyć**, należy przekrącić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Istnieje możliwość zmiany prędkości przepływu powietrza Aby zwiększyć prędkość przepływu powietrza, należy przekrącić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aby zredukować prędkość przepływu powietrza, należy przekrącić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby **wyłączyć**, należy przekrącić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Lokalizacja usterek



| Sympтом | Możliwa przyczyna | Rozwiążanie |
|--------------------|---|--|
| Produkt nie działa | Części składowe nie zostały właściwie zamontowane | zob. „Montaż“ |
| | Brak napięcia sieciowego | Skontrolować i włączyć. |
| | Uszkodzone gniazdo sieciowe | Podłączyć urządzenie do innego gniazdkła. |
| | Przedłużacz jest uszkodzony | Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić. |

| Symptom | Możliwa przyczyna | Rozwiązańe |
|--|---|---|
| | Zadziałał bezpiecznik | Wymienić bezpiecznik. |
| | Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silnika | Doprowadzić do ochłodzenia silnika i skontrolować, czy dmuchawa blokuje. |
| Produkt pracuje z przerwami | Przedłużacz jest uszkodzony | Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymienić. |
| | Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego okablowania wyrobu | Skontaktować się z punktem serwisowym. |
| | Uszkodzony włącznik/wyłącznik | Skontaktować się z punktem serwisowym. |
| | Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silnika | Doprowadzić do ochłodzenia silnika i skontrolować, czy dmuchawa blokuje. |
| Silne wibracje/dźwięki | Wyrób jest uszkodzony lub zablokowany | Skontrolować okolice wentylatora pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić. Jeżeli nie wpłynie to na wydajność pracy, zwrócić się do punktu obsługi klienta. |
| Wyrób nie dmucha/nie zasysa | Dysza/rura ssąca jest zablokowana | Zwolnić/oczyścić dyszę/rurę ssącą |
| Dysza/rura ssąca nie daje się zamontować | Nieprawidłowy montaż | zob. „Montaż“ |
| Wydajność zasysania zmniejsza się | Worek na odpady jest pełny Króciec przyłączeniowy do worka na odpady jest zablokowany. | Opróżnić worek na odpady. Oczyścić króciec przyłączeniowy do worka na odpady. Skontrolować okolice wentylatora pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić. |
| | Dmuchawa/wentylator jest/są zablokowane. | Oczyścić dmuchawę/wentylator. Zob. rozdział „Konserwacja“ |
| W rurze ssącej słyszalny jest świszący odgłos. | Dmuchawa/wentylator jest/są zablokowane. | Oczyścić dmuchawę/wentylator. Zob. rozdział „Konserwacja“ |
| Narzędzie ogrodowe nie dmucha | Dmuchawa jest zablokowana. | Wyłączyć wyrób, wyjąć wtyczkę z gniazda i usunąć blokadę (stosując rękawice ochronne). |
| Regulacja prędkości nie działa | Wewnętrzny błąd komponentu | Skontaktować się z punktem serwisowym. |

Konserwacja i serwis

Konserwacja, pielęgnacja i przechowywanie (zob. rys. P i Q)

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowej przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Utrzymywanie narzędzia ogrodowego w czystości gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.

Aby uzyskać maksymalną wydajność, wentylator i jego okolice należy oczyścić po każdym użytkowaniu.

Utrzymywanie wyrobu i jego otworów wentylacyjnych w czystości gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.

Usunąć brud z wyrobu lub worka na odpadki za pomocą wilgotnej szmatki.

Nie wolno spryskiwać wyrobu wodą.

Nie wolno zanurzać wyrobu w wodzie.

Niniejszy wyrób należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i niedostępny dla dzieci miejscu.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie wyrobu.

Aby zagwarantować bezpieczną pracę przy użyciu niniejszego wyrobu, należy regularnie kontrolować, czy wszystkie nakrętki, trzpienie i śruby są mocno dokręcone.

Regularnie sprawdzać stan worka, a także stopień jego zużycia i ewentualnych uszkodzeń.

W trosce o własne bezpieczeństwo należy zawsze przeprowadzać wizualną kontrolę wyrobu i w razie potrzeby wymieniać zużyte lub uszkodzone części.

Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane przez firmę Bosch.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

www.bosch-garden.com

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104
02-231 Warszawa

Na www.serbisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154450
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Utylizacja odpadów

Produkty, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać produktów do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/WE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i ich stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdolne do użycia produkty należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Čeština**Bezpečnostní upozornění**

Výstraha! Pročtěte si pozorně následující pokyny. Seznamte se s obslužnými prvky a rádným používáním výrobku. Uschovejte si prosím pečlivě návod k použití pro pozdější potřebu.

Vysvětlivky symbolů na výrobku

Všeobecné upozornění na nebezpečí.



Pročtěte si návod k použití.



Dbejte na to, aby nebyly v blízkosti stojící osoby zraněny odletujícími cizími tělesy.



Varování: Pokud výrobek pracuje, udržujte vůči němu bezpečný odstup.



Rotující ventilátor. Během chodu výrobku nezasahujte svýma rukama, nohama či volným oděvem do jeho otvorů.



Během chodu výrobku nezasahujte svýma rukama, nohama či volným oděvem do jeho otvorů.



Dbejte na to, aby v blízkosti se nacházející osoby nebyly poraněny cizími tělesy odfouknutými od výrobku. Dávejte pozor u ostatních osob na bezpečný odstup vůči výrobku.



Noste ochranu sluchu a ochranné brýle.



Výrobek nepoužívejte v dešti ani je dešti nevystavujte.




Než přistoupíte k seřizovacím a čisticím pracím či k údržbě, když je síťový kabel zamotaný, proříznutý či poškozený nebo když necháte výrobek bez dozoru, výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Než se dotknete dílů výrobku, počkejte, až se všechny zcela

dostanou do stavu klidu. Ventilátor po vypnutí výrobku ještě dále rotuje a může způsobit zranění.



Výrobek provozujte pouze v poloze určené pro daný druh provozu. Výrobek není vhodné držet v režimu nasávání listí obráceně.

Obsluha

- ▶ Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, jež nejsou obeznámeny s témito pokyny, výrobek používat. Národní předpisy možná vymezují věk obsluhy. Pokud výrobek nepoužíváte, uschovávejte jej mimo dosah dětí.
- ▶ Tento výrobek není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo vědomostí, ledaže budou kvůli své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní obdržely pokyny, jak výrobek používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nehrají.
- ▶ Výrobek nikdy neprovozujte, zatímco se v bezprostřední blízkosti zdržují osoby, zejména děti nebo domácí zvířata.
- ▶ Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.
- ▶ Během provozu se nesmějí v okruhu 3 m zdržovat žádne další osoby ani zvířata. Obsluha je v pracovním prostoru zodpovědná vůči třetím stranám.
- ▶ Výrobek používejte pouze za denního světla nebo dobrého umělého osvětlení.
- ▶ Výrobek nepoužívejte, pokud jste unavení či nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
- ▶ Při špatných povětrnostních podmínkách, zejména při nastupující bouřce, s výrobkem nepracujte.
- ▶ Při používání tohoto výrobku vždy noste na horní části těla a pažích pevný oděv.
- ▶ Pokud výrobek používáte, nenoste žádnou otevřenou gumovou obuv nebo sandále. Vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty (viz obrázky C a L).
- ▶ Dbejte na to, aby volný oděv nebyl vtažen do vstupních otvorů vzduchu, poněvadž to by mohlo vést k poraněním.
- ▶ Dbejte na to, aby dlouhé vlasy byly svázané dozadu a nebyly vtaženy do vstupních otvorů vzduchu, poněvadž to by mohlo vést k poraněním.
- ▶ Výrobek provozujte pouze s namontovanou hubicí resp. s namontovanou sací trubkou.
- ▶ Pečlivě prohledejte obdělávanou plochu a odstraňte všechny dráty a ostatní cizí tělesa.

- ▶ Před každým použitím zkontrolujte poškození připojovacího vedení/ prodlužovacího kabelu a popř. tyto vyměňte. Chraňte připojovací vedení/prodlužovací kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.
 - ▶ Kabel veděte neustále směrem dozadu, pryč od výrobku.
 - ▶ Nikdy neuvádějte v provoz výrobek s vadnými ochrannými zařízeními, vadnými kryty nebo bez bezpečnostního vybavení, např. bez sběrného vaku.
 - ▶ Zajistěte, aby byly při provozu výrobku namontované všechny dodávané rukojeti a ochranná zařízení. Nikdy se nepokoušejte uvést do provozu neúplně smontovaný výrobek nebo výrobek s nepřípustnými modifikacemi.
 - ▶ Při provozu výrobku neustále dbejte na bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu.
 - ▶ Buďte si vědomi svého okolí a buděte připraveni na možné nebezpečné momenty, jež možná během foukání/vysávání listí neslyšíte.
 - ▶ Vyvarujte se abnormálnímu držení těla a neustále udržujte rovnováhu.
 - ▶ Na šikmých plochách neustále dbejte na bezpečnou chůzi.
 - ▶ Choděte stále klidným tempem, nikdy rychle neběhejte.
 - ▶ Veškeré otvory pro chladicí vzduch udržujte čisté.
 - ▶ Nikdy nefoukejte nečistoty/listí ve směru stojících osob.
 - ▶ Výrobek nenoste za kabel.
 - ▶ Je doporučeno nosit ochrannou respirační masku.
 - ▶ Než se dotknete dílů výrobku, počkejte, až se všechny zcela dostanou do stavu klidu. Ventilátor po vypnutí výrobku ještě dále rotuje a může způsobit zranění. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny.** Nepřípustné změny mohou negativně ovlivnit bezpečnost Vašeho výrobku a vést ke zvýšenému hluku a vibracím.
- ▶ V režimu vysávání mohou být nasáty i další předměty než v určeném použití uvedené zahradní odpady a spadané listí. Nenasávejte žádné pevné předměty jako velké větve, skleněné střepy, kovové díly a kameny.
 - ▶ Poškozený ventilátor či plášť (trísky, trhliny, vrypy) zvyšují riziko poranění dané odmrštěnými cizími tělesy. Pokud jsou ventilátor nebo plášť poškozeny, kontaktujte horkou linku (Hotline) firmy Bosch.
 - ▶ Ve vzácných případech (např. při delším používání za horkých, suchých podmínek) se může vytvořit díky podtlaku ventilátoru elektrostatický náboj, který může být při kontaktu s výrobkem citelný.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky:**
- když se od výrobku vzdálíte

- když výrobek kontrolujete, odstraňujete zablokování nebo na něm pracujete
- po kolizi s cizím tělesem. Výrobek okamžitě zkонтrolujte na poškození a nechte jej, je-li to nutné, opravit
- když výrobek začne nezvykle vibrovat (okamžitě zkонтrolujte)

Připojení do sítě

- Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku výrobku.
- Je doporučeno připojit tento výrobek jen na zásuvku, která je jištěna proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.
- Používejte pro tento výrobek jen síťová připojovací el. vedení nebo je nahrazujte jen takovými, jež odpovídají údajům výrobce. Aby se tak učinilo, obrátěte se na servisní středisko.
- Síťovou zástrčku nikdy nedržte mokrýma rukama.
- Připojovací síťový kabel nebo prodlužovací kabel nepřejíždějte, nepřiskřípněte nebo jím neškubejte, poněvadž jinak by se mohl poškodit. Kabel chráňte před horkem, olejem a ostrými hrany.
- Prodlužovací kabel musí mít průřez uvedený v návodu k provozu a musí být chráněný proti stříkající vodě. Zástrčkový spoj nesmí ležet ve vodě.

Elektrická bezpečnost



Výstraha! Před údržbou nebo čištěním výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Totéž platí, pokud se elektrický kabel poškodí, nařízne nebo zamotá.

- **Je nainstalovaná motorová ochrana! Motor je vybavený ochranou proti přetížení. Jestliže se motor zastaví, nechte jej před novým startem několik minut vychladnout.**
- **Pokud se kabel během práce poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. POŠKOZENÉHO KABELU SE NEDOTÝKEJTE DŘÍVE, NEŽ VYTÁHNĚTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU.**

Váš výrobek má kvůli bezpečnosti ochrannou izolaci a nepotřebuje žádné uzemnění. Provozní napětí činí 230 V AC, 50 Hz (pro země mimo EU též 220 V nebo 240 V). Používejte pouze schválené prodlužovací kably. Informace obdržíte u Vašeho autorizovaného servisu.

Pro zvýšení bezpečnosti používejte proudový chránič FI (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA. Tento proudový chránič FI by měl být před každým použitím přezkoušen.

Udržujte síťové a prodlužovací kably daleko od pohyblivých dílů a zabraňte jakémukoli poškození kabelů, aby se zamezilo kontaktu s díly pod napětím.

Kabelové spoje (sítové zástrčky a zásuvky) by měly být suché a neměly by ležet na zemi.

Sítové a prodlužovací kabely se musejí pravidelně kontrolovat na znaky poškození a smějí se používat pouze v bezvadném stavu.

Pokud je sítový kabel výrobku poškozený, smí být opraven pouze autorizovaným servisem Bosch.

Používejte pouze schválené prodlužovací kabely.

Používejte jen takové prodlužovací kabely, prodlužovací elektrická vedení nebo kabelové bubny, jež odpovídají normám EN 61242 / IEC 61242 nebo IEC 60884-2-7.

Pokud chcete k provozu výrobku použít prodlužovací kabel, jsou zapotřebí následující průřezy vodičů:

- průřez vodiče $1,25 \text{ mm}^2$ nebo $1,5 \text{ mm}^2$
- maximální délka 30 m pro prodlužovací kabely nebo 60 m pro kabelové bubny s proudovým chráničem FI

Upozornění: Pokud se použije prodlužovací kabel, musí mít – jak je popsáno v bezpečnostních předpisech – ochranný vodič, který je přes zástrčku spojený s ochranným vodičem Vašeho elektrického rozvodu. Ve sporných případech se zeptejte vyškoleného elektrikáře nebo v nejbližším servisním zastoupení firmy Bosch.



POZOR: Prodlužovací kabely nevyhovující předpisu mohou být nebezpečné. Prodlužovací kabel, zástrčka a spojka musejí být vodotěsné a v provedení přípustném pro použití venku.

Upozornění pro výrobky, které se prodávají mimo **Velkou Británii**:

POZOR: Pro Vaši bezpečnost je nutné, aby byla zástrčka, umístěná na výrobku, spojena s prodlužovacím kabelem. Spojka prodlužovacího kabelu musí být chráněná proti stříkající vodě, musí být z gumy nebo být gumou potažená. Prodlužovací kabel se musí použít s odlehčením tahu.

Symboly

Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení návodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže výrobek lépe a bezpečněji používat.

| Symbol | Význam |
|--------|----------------------|
| | Režim foukání listí |
| | Režim nasávání listí |
| | Směr pohybu |
| | Směr reakce |
| | Zapnutí |
| | Vypnutí |
| | Dovolené počinání |

| Symbol | Význam |
|--------|---|
| | Zakázané počínání |
| | Noste ochranné rukavice |
| | Provozujte výrobek pouze s namontovanou sací trubkou. |

Určené použití

Výrobek je určen pro domácí použití k foukání a sběru listí a zahradního odpadu jako např. posečené trávy v prostoru okolo domu a na zahradě.

Výrobek se **nesmí používat jako drtič**.

Používání výrobků jiným než výslovně určeným způsobem a postupem může být nebezpečné. Při použití, pro které není určeno, se můžete zranit.

Zobrazené komponenty (viz obrázek A)

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení výrobku na grafických stranách.

- (1) Spínač s regulátorem rychlosti vzduchového proudu
- (2) Motorová jednotka
- (3) Upevňovací šroub ochranného krytu nebo sací trubky
- (4) Ochranný kryt (režim foukání listí)
- (5) Rukojet na sací trubce (režim nasávání listí)
- (6) Šroub pro nastavení rukojeti
- (7) Sací trubka (režim nasávání listí)
- (8) Háček nosného popruhu
- (9) Nosný popruh
- (10) Sběrný vak (režim nasávání listí)
- (11) Tlačítko pro odjištění hubice nebo sběrného vaku
- (12) Hubice (režim foukání listí)
- (13) Očko pro háček nosného popruhu

Technická data

| Fukar listí/zahradní vysavač | UniversalGardenTidy |
|-----------------------------------|--|
| Objednací číslo | 3 600 HB1 0.. |
| Jmenovitý příkon | W 1800 |
| Rychlosť vzduchového proudu, max. | km/h 165 - 285 |
| Objemový průtok, max. | l/s 160 |
| Poměr fragmentace | 12:1 |
| Objem sběrného vaku | l 45 |
| Hmotnost (režim foukání listí) | kg 3,4 |
| Hmotnost (režim nasávání listí) | kg 4,7 |
| Třída ochrany | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sériové číslo | viz typový štítek na výrobku |

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Informace o hluku a vibracích

3 600 HB1 0..

Hodnoty emise hluku zjištěny podle **EN 50636-2-100**

Hodnocená hladina hluku A výrobku činí typicky:

| | | |
|------------------------------|-------|--------------|
| - Hladina akustického tlaku | dB(A) | 86 |
| - Hladina akustického výkonu | dB(A) | 98 |
| - Nepřesnost K | dB | = 2,5 |

Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K zjištěny podle **EN 50636-2-100**

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| - Hodnota emise vibrací a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Nepřesnost K | m/s^2 | = 1,5 |

Režim foukání listí

Montáž (viz obrázek B)

- Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Hubici (12) nasuňte na motorovou jednotku. Při montáži dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.

Ochranný kryt (4) namontujte na motorovou jednotku. K tomu nasadte ochranný kryt (4) do kloubu na motorové jednotce. Přiložte ochranný kryt (4) na motorovou jednotku a pro zajištění ochranného krytu jej přišroubujte pomocí upevňovacího šroubu (3) pevně až na doraz, jsou slyšet kliknutí.

Obsluha (viz obrázky C a D)

Zajistěte, aby kabel při práci neprekázel.

Pro zapnutí otočte spínač (1) ve směru hodinových ručiček až klikne.

Rychlosť proudu vzduchu je variabilní. Pro zvýšení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) ve směru hodinových ručiček.

Pro snížení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) proti směru hodinových ručiček.

Pro vypnutí otočte spínač (1) tak daleko proti směru hodinových ručiček až klikne.

Než odpojíte síťové napětí nebo vytáhněte zástrčku, dejte spínač (1) výrobku do polohy „0“.

Demontáž (viz obrázek E)

- Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Zatlačte tlačítko (11) dovnitř a hubici (12) odejměte.

Uvolněte upevňovací šroub (3). Odejměte ochranný kryt (4) a bezpečně jej uložte.

Režim nasávání listí

Montáž (viz obrázky F a G)

- Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Zastrčte dohromady tři části sací trubky (7). Při montáži dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.

Sací trubku (7) namontujte na motorovou jednotku. Nasadte sací trubku (7) do kloubu na motorové jednotce.

Nadzdvihněte sací trubku (7) a pro zajištění ji přišroubujte pomocí upevňovacího šroubu (3) pevně až na doraz, jsou slyšet kliknutí.

Namontujte sběrný vak (10) na motorovou jednotku a spony sběrného vaku upevněte na háčky na sací trubce. Při montáži dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.

Montáž nosného popruhu (viz obrázek H)

Nosný popruh (9) pomocí obou háčků (8) upevněte na očka pro nosný popruh (13). Nosný popruh (9) nastavte tak, nesl hmotnost výrobku a Vy jste jej mohli dobře vést.

Montáž a nastavení rukojeti (viz obrázky I a J)

Pro namontování dejte rukojet (5) do držáku na trubce, potom prostrčte šroub (6) skrz rukojet a pevně jej utáhněte.

Pro nastavení úhlu povolte šroub (6) a pohněte rukojetí nahoru nebo dolů do požadované pracovní polohy a šroub (6) poté opět pevně utáhněte.

Obsluha (viz obrázky K, L a M)

Zajistěte, aby kabel při práci neprekázel. Upevněte kabel do držáku kabelu na boku přídavné rukojeti. (viz obrázek K)

Pro zapnutí otočte spínač (1) ve směru hodinových ručiček až klikne.

Rychlosť proudu vzduchu je variabilní. Pro zvýšení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) ve směru hodinových ručiček.

Pro snížení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) proti směru hodinových ručiček.

Pro vypnutí otočte spínač (1) tak daleko proti směru hodinových ručiček až klikne.

Než odpojíte síťové napětí nebo vytáhněte zástrčku, dejte spínač (1) výrobku do polohy „0“.

Výrobek nasměrujte na předměty, které byste chtěli nasát. Pokud se žádné zbytky nesbírají/nepohybují, zvýšte rychlosť vzduchového proudu.

Demontáž (viz obrázky N a O)

- Před provedením veškerých prací na výrobku vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pro vyprázdnění sběrného vaku (10) stiskněte tlačítko (11) a sběrný vak (10) odejměte. Odstraňte spony ze sací trubky (7). Otevřete zip a sběrný vak (10) podle potřeby vyprázdněte.

Pro demontáž stiskněte tlačítko (11) a sběrný vak (10) odejměte. Odstraňte spony ze sací trubky (7). Při demontáži dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.

Uvolněte upevňovací šroub (3). Odejměte sací trubku (7) a bezpečně ji uložte.

Pracovní pokyny

Při práci držte hubicí/sací trubku vždy na zemi.

Nefoukejte dohromady žádné horké, zápalné nebo výbušné materiály.

Výrobek je vhodný pouze pro nasávání listí a zahradního odpadu.

Před používáním výrobku zkонтrolujte okolí, zda zde nejsou malá zvířata a tvrdé předměty.

Nenasávejte žádné kapaliny, plastové sáčky, dózy, šísky, větve s průměrem větším než 5 mm, hadry, papírové kapesníčky a količky na prádlo.

Motor se nastartuje jen tehdy, pokud jsou správně namontované následující díly:

- v režimu nasávání listí sací trubka a sběrný vak
- v režimu foukání listí hubice a ochranný kryt

Hledání závad



| Příznak | Možná příčina | Odstranění |
|-------------------------------------|--|---|
| Výrobek neběží | Komponenty nejsou správně smontovány Chybí síťové napětí Vadná síťová zásuvka Poškozený prodlužovací kabel Vypnula pojistka Projevila se motorová ochrana | Viz „Montáž“. Zkontrolujte a zapněte. Použijte jinou zásuvku. Kabel zkонтrolуйте a vyměňte, je-li poškozený. Pojistku vyměňte. Motor nechte vychladnout a zkонтrolуйте, zda není zablokovaný ventilátor. |
| Výrobek běží přerušovaně | Poškozený prodlužovací kabel Vadná vnitřní kabeláž výrobku Vadný spínač Projevila se motorová ochrana | Kabel zkонтrolуйте a vyměňte, je-li poškozený. Vyhledejte servis. Vyhledejte servis. Motor nechte vychladnout a zkонтrolуйте, zda není zablokovaný ventilátor. |
| Silné vibrace/hluk | Výrobek je vadný nebo zablokovaný | Zkontrolujte nečistoty v prostoru ventilátoru a podle potřeby jej vyčistěte. Pokud nezjistíte žádnou odlišnost, obrátěte se na zákaznický servis. |
| Výrobek nefouká/nesaje | Zablokovaná hubice/sací trubka | Hubici/sací trubku uvolněte. |
| Hubici/sací trubku nelze namontovat | Nesprávná montáž | Viz „Montáž“. |
| Ochabuje intenzita sání | Plný sběrný vak Zablokované připojovací hrdlo sběrného vaku Ventilátor/kolo ventilátoru zablokované nečistotami. | Sběrný vak vyprázdněte. Připojovací hrdlo sběrného vaku uvolněte. Zkontrolujte nečistotu v prostoru ventilátoru a případně jej vyčistěte. Ventilátor a kolo ventilátoru vyčistěte. Viz „Údržba“. |
| Hvízdavý tón v sací trubce | Ventilátor/kolo ventilátoru zablokované nečistotami. | Ventilátor a kolo ventilátoru vyčistěte. Viz „Údržba“. |
| Zahrádnej náradí nefouká | Zablokovaný ventilátor | Výrobek vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a odstraňte zablokování (noste ochranné pracovní rukavice). |
| Proměnná rychlosť nefunguje | Chyba součástky | Vyhledejte servis. |

Údržba a servis

Údržba, čištění a skladování (viz obrázky P a Q)

- Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Udržujte výrobek čistý, abyste mohli dobré a bezpečně pracovat.

Pro optimální používání čistěte ventilátor a prostor kolem ventilátoru po každém použití.

Udržujte výrobek a větrací otvory čisté, abyste mohli dobré a bezpečně pracovat.

Nečistoty z výrobku nebo sběrného vaku odstraňte vlhkým hadříkem.

Nikdy nekropte výrobek vodou.

Nikdy neponořujte výrobek pod vodu.

Skladujte výrobek na bezpečném místě, v suchu a mimo dosah dětí.

Neodkládejte na výrobek žádné další předměty.

Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, tím je umožněna bezpečná práce s výrobkem.

Pravidelně kontrolujte stav a opotřebení sběrného vaku.

Výrobek kontrolujte a opotřebované nebo poškozené díly pro jistotu nahradíte.

Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.

Zákaznická služba a poradenství ohľadně použitia

www.bosch-garden.com

U všech dotazů a objednávek náhradních dílů nezbytně prosím uvádžejte 10-místné objednací číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si môžete objednať opravu Vašeho stroje nebo náhradnú dílu online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Likvidace

Výrobky, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.



Nevyhazujte výrobky do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musejí být už neupotřebitelné výrobky odděleně shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Slovenčina

Bezpečnostné pokyny

Pozor! Starostlivo si prečítajte pokyny uvedené v nasledujúcom texte. Dôkladne sa oboznámte s obslužnými prvkami a so správnym používaním tohto výrobku. Návod na používanie si láskavo starostlivo uschovajte na neskoršie používanie.

Vysvetlenie symbolov na výrobku



Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo



Prečítajte si Návod na používanie



Dávajte pozor na to, aby sa osoby stojace v blízkosti neporanili odletujúcimi cudzími telieskami.



Upozornenie: Ked' sa s výrobkom pracuje, zachovávajte od neho bezpečný odstup.



Rotujúci ventilátor. Nedávajte ruky ani chodidlá alebo oblečenie do blízkosti otvorov výrobku počas chodu.



Nedávajte ruky ani chodidlá alebo oblečenie do blízkosti otvorov výrobku počas chodu.



Dávajte pozor na to, aby ste pri práci nezranili blízko stojace osoby cudzími telieskami odletujúcimi z náradia. Dávajte pozor na to, aby sa ostatné osoby nachádzali v dostatočnej vzdialnosti od náradia.



Používajte chrániče sluchu a ochranné okuliare.



Nepoužívajte tento výrobok v daždi, ani ho vplyvom dažďa nevystavujte.



Vypínajte výrobok a vyťahujte zástrčku zo zásuvky vždy predtým, ako budete vykonávať nastavovanie, čistenie alebo údržbu náradia, keď sa sieťová šnúra zamotá, presekne



alebo inak poruší, alebo keď chcete nechať výrobok bez dozoru.



Skôr ako sa budete dotýkať niektorých súčiastok náradia, počkajte, kým sa všetky súčiastky úplne zastavia. Po vypnutí motora ešte rotuje rezací nôž ďalej a mohol by Vám spôsobiť poranenie.



Používajte tento výrobok len v polohe určenej pre druh prevádzky, pre ktorý je určený. Tento produkt sa zásadne nesmie držať v režime Vysávanie lístia opačne.



Obsluha

- Nikdy nedovol'te používať toto záhradnícke náradie deťom ani žiadnym iným osobám, ktoré nie sú dôkladne oboznámené s jeho používaním. Národné predpisy môžu prípadne obmedzovať vek používateľa. Keď výrobok nepoužívate, uschovávajte ho tak, aby neboli dosiahnutelný pre deti.
- Tento výrobok nie je určený na používanie pre osoby s obmedzenými psychickými, senzorickými a duševnými schopnosťami (ani na používanie pre deti) ani pre ľudí s obmedzenými skúsenosťami a/alebo s nedostatočnými vedomosťami, s výnimkou prípadu, že na nich dohliada kvôli ich bezpečnosti kompetentná osoba, alebo ak dostanú od takejto osoby presné pokyny, ako majú výrobok používať. Dávajte pozor na deti, aby ste vylúčili možnosť, že sa budú s týmto náradím hrať.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok vtedy, keď sa v bezprostrednej blízkosti zdržiavajú nejaké osoby, predovšetkým deti, alebo domáce zvieratá.
- Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je zodpovedný za úrazy a škody spôsobené iným ľuďom alebo za poškodenie ich majetku.
- Počas používania náradia sa nesmú zdržiavať v okruhu 3 metre žiadne iné osoby ani zvieratá. Obsluhujúca osoba je vo svojom pracovnom okruhu zodpovedná za tretie osoby.
- Používajte tento produkt len za denného svetla alebo pri dobrom umeľom osvetlení.
- Nepracujte so záhradným náradím nikdy vtedy, keď ste unavený alebo chorý, alebo ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Za nevhodných poveternostných podmienok, najmä v prípade prichádzajúcej búrky s výrobkom nepracujte.
- Pri používaní tohto produktu majte na sebe vždy oblečenie, ktoré prilieha na telo a paže.
- Keď používate tento produkt, nenoste nikdy otvorené gumené topánky ani sandále. Pri práci noste vždy pevnú obuv a dlhé nohavice (pozri obrázky **C** a **L**).
- Dávajte pozor na to, aby sa Vám volné kúsky odevu nevtiahlo do otvorov

- vstupu vzduchu, pretože to by mohlo mať za následok zranenie.
- ▶ Dávajte pozor na to, aby sme mali dlhé vlasy zviazané, aby Vám ich nevtiahlo do otvorov vstupu vzduchu, pretože to by mohlo mať za následok poranenie.
 - ▶ Používajte tento výrobok iba s namontovanou dýzou, resp. s namontovanou nasávacou rúrou.
 - ▶ Dôkladne preskúmajte plochu, na ktorej budete pracovať, a odstráňte z nej všetky drôty a iné cudzie telesá.
 - ▶ Pred každým použitím výrobku prekontrolujte, či nie je poškodená prívodná šnúra / predlžovacia šnúra, a v prípade potreby ich vymeňte. Chráňte prívodnú šnúru / predlžovaciu šnúru pred horúčavou, olejom a ostrými hranami.
 - ▶ Prívodnú sieťovú šnúru vedťte vždy poza náradie.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte produkt vtedy, keď má poškodené ochranné prvky, kryty alebo bezpečnostné prvky, napríklad zberný vak.
 - ▶ Presvedčte sa, či sú pri prevádzke produktu namontované všetky dodané rukoväte a ochranné prvky. Nikdy sa nepokúšajte používať neúplne zmontované náradie alebo náradie s neschválenými modifikáciami.
 - ▶ Pri prevádzke produktu dávajte vždy pozor na to, aby ste mali stabilný postoj a aby ste si vždy zachovávali rovnáhu.
 - ▶ Majte na pamäti prostredie, v ktorom sa nachádzate, a pamätajte takisto na rôzne možné nebezpečné momenty, ktoré možno počas práce s fúkačom lístia/záhradným vysávačom nebudete počuť.
 - ▶ Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela a vždy si udržiavajte rovnováhu.
 - ▶ Dávajte pozor na to, aby ste na šikmej ploche stáli po každom kroku bezpečne.
 - ▶ Kráčajte vždy pokojne, nikdy rýchlo nebeže.
 - ▶ Všetky otvory vzduchového chladenia udržiavajte bez nečistôt.
 - ▶ V žiadnom prípade nefúkajte nečistotu/lístie do toho smeru, kde sa v blízkosti nachádzajú nejaké osoby.
 - ▶ Neprenášajte tento výrobok nosením za prívodnú šnúru.
 - ▶ Odporúčame používať pri práci ochrannú dýchaciu masku.
 - ▶ Skôr ako sa budete dotýkať niektorých súčiastok náradia, počkajte, kým sa všetky súčiastky úplne začavia. Po vypnutí motora ešte rotuje rezáci nôž ďalej a mohol by Vám spôsobiť poranenie. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - ▶ **V žiadnom nerobte prípade na náradí nejaké zmeny.** Nedovolené zmeny by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť Vášho produktu a mať za následok zvýšenie hluku a vibrácií.
 - ▶ V režime Vysávanie možno vysávať a iné predmety ako určené lístie a záhradný odpad.

Nevysávajte žiadne pevné objekty ako veľké konáre, kovové súčiastky a kamene.

- ▶ Poškodený ventilátor alebo vonkajší obal (odreniny, trhliny, ryhy) zvyšujú riziko poranenia odletujúcimi cudzími telesami. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu kontaktujte Bosch-Hotline.
- ▶ V zriedkavých prípadoch (napr. Pri dlhom používaní v horúcom a suchom prostredí), môže vznikať následkom ventilátorového vákuu elektrostatický náboj, ktorý môže byť citelný pri kontakte s výrobkom.

Zástrčku prívodnej šnúry vytiahnite zo zásuvky:

- vždy vtedy, keď sa od výrobku vzdialite
- keď výrobok kontrolujete, odstraňujete blokovanie (upchatie), alebo na výrobku niečo robíte,
- po kolízii s cudzím predmetom. Ihneď výrobok prekontrolujte, či nie je poškodený, a v prípade potreby ho dajte do opravy,
- ak začne záhradnícke náradie nezvyčajne vibrovať (okamžite ho skontrolujte).

Pripojenie na elektrickú sieť

- ▶ Napätie zdroja prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku nabíjačky.
- ▶ Odporúčame pripájať tento výrobok len na takú elektrickú zásuvku, ktorá je vybavená ochranným spínačom

pri poruchových prúdoch s hodnotou 30 mA.

- ▶ Používajte s týmto výrobkom, alebo nahradzujte na ňom len také prívodné šnúry, ktoré zodpovedajú údajom výrobcu. Zverte takúto prácu len autorizovanému servisnému stredisku.
- ▶ Nikdy sa nedotýkajte zástrčky sieťovej šnúry mokrými rukami.
- ▶ Neprechádzajte po prívodnej šnúre ani po predlžovacej šnúre motorovým vozidlom, nestláčajte ich nadmieru, ani ich neťahajte, pretože by sa mohli poškodiť. Chráňte sieťovú šnúru pred horúčavou, olejom a ostrými hranami.
- ▶ Predlžovacia šnúra musí mať vodiče s priemerom uvedeným v Návode na používanie a musí byť v takom vyhotovení, aby bola chránená pred ostrekujúcou vodou. Zástrčkové spojenie sa nesmie nachádzať vo vode.

Elektrická bezpečnosť

-  **Pozor! Predtým, ako začnete robiť údržbu alebo záhradnícke náradie čistiť, vypnite ho a vytiahnite zástrčku prívodnej šnúry zo zásuvky. To isté platí v prípade, ak je poškodená, narezaná alebo zauzlená prívodná šnúra.**
- ▶ **Motorový istič je nainštalovaný! Motor je vybavený ochranou proti preťaženiu. V takom prípade, keď sa motor samočinne zastaví,**

nechajte ho pred novým spustením niekoľko minút vychladnúť.

► **Okamžite vytiahnite zástrčku sieťovej šnúru zo zástrčky, keď sa počas práce sieťová šnúra poškodila. NEDOTÝKAJTE SA POŠKODENEJ SIEŤOVEJ ŠNÚRY PREDTÝM, AKO VYTIAHNETE ZÁSTRČKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY ZO ZÁSUVKY.**

Vaše ručné elektrické náradie je kvôli bezpečnosti vybavené ochrannou izoláciou a nepotrebuje žiadne uzemnenie. Prevádzkové napätie výrobku je 230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre krajiny mimo EÚ aj 220 V alebo 240 V). Používajte len schválené predlžovacie šnúry zodpovedajúce predpisom. Bližšie informácie Vám poskytne Vaše autorizované servisné stredisko.

Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame používať ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) s maximálnym chybovým prúdom 30 mA. Tento ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) treba pred každým použitím prekontrolovať.

Sieťovú šnúru a predlžovaciu šnúru vedte mimo pohyblivých súčiastok a vyhnite sa akémukoľvek poškodeniu elektrických šnúr, aby ste zabránili ich kontaktu so súčiastkami, ktoré vedú elektrický prúd.

Káblové spojky (sieťové zástrčky a zásuvky) musia byť suché a nesmú ležať na zemi.

Sieťovú a predlžovaciu šnúru treba pravidelne kontrolovať, či nevykazujú znaky poškodenia a smú sa používať len vtedy, keď sú v bezchybnom stave. Keď je sieťová šnúra náradia poškodená, smie sa zveriť do opravy len autorizovanému servisnému stredisku Bosch. Používajte len schválené predlžovacie šnúry.

Používajte len predlžovacie šnúry, vedenia a predlžovacie káblové bubny, ktoré zodpovedajú normám EN 61242 / IEC 61242 alebo IEC 60884-2-7.

Ak chcete používať pri práci s týmto produkтом predlžovaciu šnúru, treba dodržať nasledovné prierezy elektrických vodičov:

- Prierez vodiča $1,25 \text{ mm}^2$ alebo $1,5 \text{ mm}^2$
- Maximálna prípustná dĺžka predlžovacej šnúry je 30 m, resp. maximálna prípustná dĺžka predlžovacieho káblového bubna s ochranným spínačom pri poruchových prúdoch (FI) je 60 m

Upozornenie: Ak používate pri práci predlžovaciu šnúru, musí byť táto vybavená - ako je to popísané v Bezpečnostných predpisoch - ochranným vodičom, ktorý je prostredníctvom zástrčky prepojený s ochranným vodičom Vášho elektrického zariadenia.

V prípade pochybností prekonzultujte problém s vyučeným elektrikárom alebo s najbližším autorizovaným servisným strediskom Bosch.



BUĎTE OPATRNÝ: Nevhodné predlžovacie šnúry, ktoré nezodpovedajú predpisom, môžu byť nebezpečné. Predlžovacia šnúra, zástrčka a spojka musia byť na používanie vo vonkajšom prostredí vyrobené vo vodotesnom vyhotovení, ktoré je schválené na používanie vo vonkajšom prostredí.

Upozornenie pre produkty, ktoré sa **nepredávajú vo Veľkej Británii:**

UPOZORNENIE: Pre Vašu bezpečnosť je potrebné, aby zástrčka namontovaná na záhradníckom náradí bola spojená s predlžovacou šnúrou.

Spojenie predlžovacej šnúry musí byť chránené pred ostrekujúcou vodou, musí byť vyrobené z gumy, alebo musí byť potiahnuté gumou. Predlžovacia šnúra musí byť vybavená odľahčovacími prvkami pri namáhaní na ťah.

Symboly

Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať prístroj lepšie a bezpečnejšie používať.

| Symbol | Význam |
|--------|-----------------------------------|
| | Pracovný režim odfukovanie lístia |
| | Pracovný režim vysávanie lístia |
| | Smer pohybu |
| | Smer reakcie |

| Symbol | Význam |
|--------|--|
| | Zapnutie |
| | Vypnutie |
| | Dovolená manipulácia |
| | Zakázaný druh manipulácie |
| | Používajte ochranné pracovné rukavice |
| | Používajte tento výrobok iba s namontovanou nasávacou rúrou. |

Používanie podľa určenia

Tento výrobok je určený na zhŕňanie lístia fúkaním a na zber lístia a záhradného odpadu, ako napr. pokosenej trávy okolo domu a v záhrade.

Tento výrobok **sa nesmie používať ako drvíč.**

Používanie výrobkov iným spôsobom, ako je výslove určené, môže byť nebezpečné. Používanie iným spôsobom, ako je určené, Vám môže spôsobiť vázne poranenie.

Vyobrazené komponenty (pozri obrázok A)

Číslovanie jednotlivých vyobrazených komponentov sa vzťahuje na zobrazenie produktu na grafických stranach tohto Návodu na používanie.

- (1) Vypínač s regulátorom rýchlosťi prúdu vzduchu
- (2) Motorová jednotka
- (3) Upevňovacia skrutka pre ochranný kryt alebo nasávaciu rúru
- (4) Ochranný kryt (pracovný režim odfukovanie lístia)
- (5) Rukoväť na odsávacej rúre (pracovný režim vysávanie lístia)
- (6) Skrutka na nastavovanie rukoväte
- (7) Nasávacia rúra (pracovný režim vysávanie lístia)
- (8) Háčik pre popruh na prenášanie
- (9) Popruh na prenášanie
- (10) Zberný vak (pracovný režim vysávanie lístia)
- (11) Tlačidlo na odistenie dýzy alebo zberného vaku
- (12) Dýza (pracovný režim odfukovanie lístia)
- (13) Očko háčika pre popruh

Technické údaje

| Odfukovač lístia / záhradný vysávač | | UniversalGardenTidy |
|--|------|--|
| Veľké číslo | | 3 600 HB1 0.. |
| Menovitý príkon | W | 1800 |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu max. | km/h | 165 - 285 |
| Max. objem prúdu vzduchu | l/s | 160 |
| Pomer zmenšenia | | 12:1 |
| Objem zberného vaku | l | 45 |
| Hmotnosť (pracovný režim odfukovanie lístia) | kg | 3,4 |
| Hmotnosť (pracovný režim vysávanie lístia) | kg | 4,7 |
| Trieda ochrany | | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sériové číslo (Serial Number) | | pozri typový štítok na výrobku |
| Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje lísiť. | | |

Informácia o hlučnosti/vibráciách

3 600 HB1 0..

Informácie o hlučnosti zisťované podľa normy **EN 50636-2-100**

Vyhodnotená hodnota hladiny hľuku A náradia je typicky:

| | | |
|--|---------|-----------|
| - Hladina akustického tlaku | dB(A) | 86 |
| - Hladina akustického výkonu | dB(A) | 98 |
| - Nepresnosť merania K | dB | = 2,5 |
| Celkové hodnoty vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 50636-2-100 . | | |
| - Hodnota emisie vibrácií a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Nepresnosť merania K | m/s^2 | = 1,5 |

Pracovný režim odfukovanie lístia

Montáž (pozri obrázok B)

- Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Nasuňte dýzu (12) na motorovú jednotku. Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepričvili prsty.

Namontujte ochranný kryt (4) na motorovú jednotku. Vsaďte na tento účel ochranný kryt (4) do kľuba motorovej jednotky. Priložte ochranný kryt (4) k motorovej jednotke a ochranný kryt zaistite prískrutkovaním pomocou upevňovacej skrutky (3) až na doraz, počut' pritom kliknutia.

Obsluha (pozri obrázky C a D)

Postarajte sa o to, aby Vám pri práci neprekážala elektrická šnúra.

Na zapnutie otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby bolo počut' kliknutie.

Prúd vzduchu je premenlivý. Na zvýšenie rýchlosťi prúdu vzduchu otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ručičiek.

Na zníženie rýchlosťi prúdu vzduchu otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Na vypnutie otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby bolo počut' kliknutie.

Dajte vypínač (1) výrobku do polohy „0“ ešte predtým, ako prerušíte sieťové napätie alebo pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

Demontáž (pozri obrázok E)

- Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Zatlačte tlačidlo (11) dovnútra a demontujte dýzu (12).

Uvoľnite upevňovaci skrutku (3). Demontujte ochranný kryt (4) a spoločne ho uschovajte.

Pracovný režim vysávanie lístia

Montáž (pozri obrázky F a G)

- Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Pospájajte - nasuňte tri časti odsávacej rúry (7) dohromady. Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepričvili prsty

Namontujte odsávaciu rúru (7) na motorovú jednotku. Vsadte na tento účel odsávaciu rúru (7) do kľu motorovej jednotky. Nadvhnite odsávaciu rúru (7) k motorovej jednotke a ochranný kryt zaistite priskrutkovaním pomocou upevňovačej skrutky (3) až na doraz, počuť pritom kliknutia.

Namontujte záchytný vak (10) na motorovú jednotku a upevnite sponu záchytného vaku na háčik odsávacej rúry. Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty

Montáž popruhu (pozri obrázok H)

Upevnite popruh (9) oboma háčikmi (8) na slučku popruhu (13). Nastavte popruh (9) tak, aby niesol hmotnosť výrobku a mohol ho dobre viest.

Montáž a nastavenie rukoväte (pozri obrázky I a J)

Pri montáži rukoväte nasadte rukoväť (5) na držiak na rúre, potom preveľte skrutku (6) cez rukoväť a utiahnite ju.

Ked' chcete nastaviť uhol, uvoľnite skrutku (6) a presuňte rukoväť smerom hore alebo dole do požadovanej polohy a potom skrutku (6) zase utiahnite.

Obsluha (pozri obrázky K, L a M)

Postarajte sa o to, aby Vám pri práci neprekážala elektrická šnúra. Upevnite šnúru v držiaku šnúry na boku príďavnej rukoväte. (pozri obrázok K)

Na **zapnutie** otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.

Prúd vzduchu je premenlivý. Na zvýšenie rýchlosťi prúdu vzduchu otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ručičiek.

Na zníženie rýchlosťi prúdu vzduchu otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Na **vypnutie** otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.

Dajte vypínač (1) výrobku do polohy „0“ ešte predtým, ako prerušíte sieťové napätie alebo pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

Nasmerujte výrobok na predmety, ktoré chcete povysávať. Ked' sa žiadnen odpad nezbiera/nepohybuje, rýchlosť pohybu vzduchu sa zvýsi.

Demontáž (pozri obrázky N a O)

- Pred každou prácou na výrobku vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Ak chcete vyprázdníť zberny vak (10), stlačte tlačidlo (11) a zložte zberny vak (10). Zložte sponky z odsávacej rúry (7). Otvorite zdruhadlo (zips) a vyprázdnite zberny vak (10), ak je to potrebné.

Ak chcete demontovať zberny vak, stlačte tlačidlo (11) a zložte zberny vak (10). Zložte sponky z odsávacej rúry (7). Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty. Uvoľnite upevňovaciu skrutku (3). Demontujte odsávaciu rúru (7) a spôsobivo ju uschovajte.

Pokyny na používanie

Držte dýzu/odsávaciu rúru pri práci vždy na zemi.

Nezhrňajte dohromady žiadne horúce, horľavé ani výbušné materiály.

Tento výrobok je vhodný na vysávanie lístia a iných záhradných odpadov.

Pred použitím výrobku prekontrolujte okolie, či sa v ňom nenachádzajú drobné zvieratá alebo tvrdé predmety.

Nevysávajte žiadne kvapaliny, plastové vrecká, plechovky od nápojov, šísky ihličnatých stromov, konáre s hrubším priemerom ako 5 mm, uteráky, papierové vreckovky a štipce na bielizeň.

Motor sa spustí len v takom prípade, ak sú namontované nasledovné súčiastky:

- v režime **vysávanie lístia odsávacia rúra a zberny vak**
- v režime **odfukovanie lístia dýza a ochranný kryt**

Hľadanie porúch



| Symptóm | Možná príčina | Odstránenie príčiny |
|-------------------------------------|---|--|
| Výrobok nebeží | Jednotlivé komponenty nie sú správne zmontované | pozri odsek „Montáž“ |
| Výpadok sieťového napäcia | | Skontrolujte a zapnite. |
| Zásuvka elektrickej siete je chybňa | | Použite inú zásuvku |
| Predlžovacia šnúra je poškodená | | Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená, vymeniť |
| Poistka vypadla | | Vymeňte poistku. |
| Motorový istič sa inicioval | | Nechajte motor vychladnúť a prekontrolujte, či nie je zablokovaný ventilátor |

| Symptóm | Možná príčina | Odstránenie príčiny |
|--|---|--|
| Výrobok beží prerušované | Predĺžovacia šnúra je poškodená | Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená, vymeníť |
| | Vnútorná kabeláž produktu je porušená | Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu |
| | Porucha vypínača | Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu |
| | Motorový istič sa inicioval | Nechajte motor vychladnúť a prekontrolujte, či nie je zablokovaný ventilátor |
| Silné vibrácie/hluky | Výrobok je pokazený alebo zablokovaný | Skontrolujte, či nie je vzduchový priestor znečistený a v prípade potreby ho vyčistite. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak nezistíte žiadnen rozdiel. |
| Výrobok nefúka/ne-vysáva | Dýza/nasávacia rúra sú upchaté | Dýzu/nasávaciu rúru uvoľnite |
| Dýza/nasávacia rúra sa nedajú namontovať | Nesprávna montáž | pozri odsek „Montáž“ |
| Intenzita vysávania sa zmenšuje | Zberný vak je plný | Zberný vak vyprázdnite |
| | Pripojovacie hrdlo zberného vaku je zablokované (upchaté) | Uvoľnite pripojovacie hrdlo zberného vaku Skontrolujte, či nie je vzduchový priestor znečistený a v prípade potreby ho vyčistite. |
| | Ventilátor/koleso ventilátora sú zablokované nečistotou. | Ventilátor a koleso ventilátora vyčistite. Pozri odsek „Údržba“ |
| Písanie v nasávacej rúre. | Ventilátor/koleso ventilátora sú zablokované nečistotou. | Ventilátor a koleso ventilátora vyčistite. Pozri odsek „Údržba“ |
| Záhradné náradie nefúka | Ventilátor je zablokovaný | Náradie vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odstraňte upchatie (pri práci použite ochranné pracovné rukavice) |
| Variabilná rýchlosť nefunguje | Porucha komponentu | Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu |

Údržba a servis

Údržba, čistenie a skladovanie (pozri obrázky P a Q)

- ▶ Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
- ▶ Udržiavajte záhradné náradie vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

Aby ste dosiahli optimálne používanie, po každom použití očistite ventilátor a priestor okolo neho.

Udržiavajte tento produkt a jeho vetracie štrbinu vždy v čiste, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

Nečistotu odstraňujte z náradia alebo zo zberného vaku pomocou vlhkej handry.

Neostrekujte toto záhradné náradie nikdy vodou.

Neponárajte toto záhradné náradie nikdy do vody.

Záhradné náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste tak, aby bolo mimo dosahu detí.

Nekladte na záhradné náradie žiadne ďalšie predmety.

Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručená bezpečná práca s výrobkom.

Pravidelne kontrolujte stav a opotrebovanie zberného vaku.

Kontrolujte pravidelne náradie a keď zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte.

Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky značky Bosch.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

www.bosch-garden.com

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidácia

Výrobky, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcú ochrane životného prostredia.



Ne odhadzujte náradie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozie v národnom práve sa musia už nepoužiteľné výrobky zbierať separované a odovzdať ich na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.



Ne nyúljon a kezével, lábával vagy bő ruhával a nyílásokba, amíg a termék működésben van.



Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó személyek a termék által elfújt tárgyak által ne szenvedjenek sérüléseket. Ügyeljen arra, hogy minden más személy biztonságos távolságban legyen a terméktől.



Viseljen zajtompító fülvédőt és védőszemüveget.



Ne használja a terméket esőben és ne tegye ki az eső hatásának.



Kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a berendezésen beállítási, tisztítási vagy karbantartási munkákat végez, ha a kábel beakadt valahova, ha belevágott a kábelbe, vagy a kábel bármely módon megrongálódott, vagy ha a terméket felügyelet nélkül hagyja.



Várja meg, amíg a termék minden része teljesen leállt, mielőtt hozzáérne valamelyik alkatrészhez. A fúvóberendezés a termék kikapcsolása után egy ideig még tovább forog és sérüléseket okozhat.

Magyar

Biztonsági előírások

Figyelem! Gondosan olvassa el a következő utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a termék előírásszerű használatával. A használati utasítást biztos helyen őrizze meg a későbbi használathoz.

A terméken található jelek és jelzések magyarázata



Általános tájékoztató a veszélyekről.



Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.



Ügyeljen arra, hogy a kirepített idegen anyagok ne okozhassanak a közelében álló személyeknél sérüléseket.



Figyelmeztetés: Munka közben tartson biztonságos távolságot a terméktől.



Forgó fúvóberendezés. Ne nyúljon a kezével, lábával vagy bő ruhával a nyílásokba, amíg a termék működésben van.



A terméket csak az adott üzemmódhoz előirányzott helyzetben üzemeltesse. A termék nem alkalmas arra, hogy lombszívó üzemmódban fordítva tartsák.

Kezelés

- ▶ Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy az ezen előírásokat nem ismerő személyeknek, hogy a terméket használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet, hogy korlátozzák a kezelő korát. Ha a terméket nem használja, azt gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja.
- ▶ Ez a termék nincs arra elirányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a terméket. A gyerekeket felügyelni kell, hogy garantálni lehessen, hogy a termékkel ne játszanak.
- ▶ Sohase üzemeltesse a terméket, ha a berendezés közvetlen közelében személyek, mindenek előtt gyerekek vagy háziállatok, tartózkodnak.
- ▶ A más személyek által elszenvedett balesetekért, illetve a más tulajdonában keletkezett károkért a kezelő vagy felhasználó felel.
- ▶ Üzem közben a berendezéstől mért 3 m sugarú körön belül a kezelőn kívül más személyek, illetve állatok nem tartózkodhatnak. A kezelő a munkaterületen más személyekért saját maga felelős.
- ▶ A terméket csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja.
- ▶ Ne használja a terméket, ha fáradt, beteg, vagy alkohol, kábítószerek vagy orvosságok hatása alatt áll.
- ▶ Rossz időjárási feltételek esetén, mindenek előtt egy közeledő vihar esetén ne dolgozzon a termékkel.
- ▶ Ennek a terméknek a használatához viseljen a felsőtestén és a karjain mindenkor szoros ruházatot.
- ▶ Na használjon nyitott gumicipőt vagy szandált, amikor a terméket használja. Viseljen mindenkor stabil lábbelit és hosszú nadrágot (lásd a **C** és **L** ábrákat).
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a gép ne húzza be a lazán ülő ruhát a levegő beszívó nyílásba, mivel ez személyi sérüléshez vezethet.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy ha hosszú a haja, az le legyen kötve és a gép ne húzhassa be azt a levegő beszívó nyílásba, mivel ez személyi sérüléshez vezethet.
- ▶ A terméket csak felszerelt fűvökával, illetve felszerelt szívócsővel használja.
- ▶ Gondosan vizsgálja meg a megmunkálni kívánt területet, és távolítsa el

- minden drótot és egyéb idegen tár-
 gyat.
- ▶ Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozó vezeték/a hosszabbító esetleges rongálódásait és szükség esetén cserélje ki a megrongálódott alkatrészt. Óvja meg a csatlakozó ve-
 zetéket / a hosszabbítót a magas hö-
 mérsékletektől, az olajtól és az élek-
 től és sarkaktól.
 - ▶ A kábelt mindig csak hátrafelé vezes-
 se el a terméktől.
 - ▶ A terméket sohase üzemeltesse meg-
 hibásodott védőberendezésekkel,
 vagy fedéllel, illetve biztonsági be-
 rendezések, mint például felfogó
 zsák nélkül.
 - ▶ Gondoskodjon arról, hogy a termék-
 kel szállított valamennyi fogantyú és
 védőberendezés fel legyen szerelve
 a termékre, amikor azt üzemelteti.
 Sohase próbáljon meg egy nem telje-
 sen felszerelt terméket, vagy egy
 nem engedélyezett módon megvál-
 toztatott terméket üzembe helyezni.
 - ▶ A termék üzemeltetésekor minden-
 gyeljen arra hogy biztos talajon áll-
 jan és megőrizze az egyensúlyát.
 - ▶ Mindig legyen tudatában a környeze-
 tének és készüljön fel olyan lehetsé-
 ges veszélyekre, amelyeket a lomb
 elfúvása vagy felszívása közben eset-
 leg nem hall meg.
 - ▶ Kerülje el az abnormális testtartást
 ésőrizze minden meg az egyensúlyát.
 - ▶ Lejtős területeken ügyeljen arra,
 hogy minden biztosan álljon és biztos
 helyre lépjén.
 - ▶ Mindig nyugodtan menjen, sohase
 fusson gyorsan.
 - ▶ Tartsa minden szennyezéstől mente-
 sen valamennyi hűtőlevegőnyílást.
 - ▶ Sohase fújja a szemetet/leveleket a
 közelében álló személyek felé.
 - ▶ Sohase vigye a terméket a kábelnél
 fogva.
 - ▶ Célszerű egy védőállarcot viselni.
 - ▶ Várja meg, amíg a termék minden ré-
 sze teljesen leállt, mielőtt hozzáérne
 valamelyik alkatrészhez. A fúvóbe-
 rendezés a termék kikapcsolása után
 egy ideig még tovább forog és sérülé-
 seket okozhat. Húzza ki a hálózati
 csatlakozó dugót a dugaszoló aljza-
 ból.
 - ▶ **A terméken nem szabad változta-
 tásokat végrehajtani.** A nem meg-
 engedett változtatások befolyásol-
 hatják a termék biztonságát és meg-
 növekedett zajokhoz és rezgésekhez
 vezethetnek.
 - ▶ Szívó üzemmódban a rendeltetés-
 szerű üzemben előirányzott lombda-
 rabokon és kerti hulladékokon kívül
 egyéb tárgyak is felszívásra kerülhet-
 nek.
 Ne szívjon be szilárd tárgyakat, mint
 például nagyobb ágakat, üvegcseré-
 peket, fémes anyagokat és köveket.
 - ▶ Egy megrongálódott ventilátor vagy
 ház (forgácsok, repedések, bevágá-
 sok) megnöveli a kirepített idegen

tárgyak által okozott sérülések koc-kázatát. Ha a fűvőberendezés vagy a ház megrongálódott, lépjön kapcsolatba a Bosch forró vonallal.

- ▶ Ritka esetekben (például hosszabb használat után és forró, száraz környezetben) a fűvőberendezés által létrehozott vákuum elektrosztatikus feltöltődéshez vezethet, amely a termék megérintésekor érezhető lehet.

Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból:

- minden olyan esetben, ha őrizet nélkül hagyja a terméket,
- ha a terméket felülvizsgálja, egy blokkolást hárít el, vagy a terméken más munkát végez,
- egy idegen tárggyal való ütközés után. Azonnal ellenőrizze a termék esetleges megrongálódásait és szükség esetén javítsa meg,
- ha a termék szokatlan módon rez-gésbe jön (azonnal ellenőrizze).

Áramcsatlakozás

- ▶ Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a termék típustábláján található adatokkal.
- ▶ Célszerű a terméket csak olyan dugaszolóaljzathoz csatlakoztatni, amely fel van szerelve egy 30 mA hibaáram védőkapcsolóval.
- ▶ Ehhez a termékhez csak olyan hálózati csatlakozó vezetéket használjon vagy a cseréhez csak olyan hálózati csatlakozó vezetéket szerezzen be, amelyek megegyeznek a

gyártó adataival. E célból forduljon a Vevőszolgálati Központhoz.

- ▶ Sohase fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozó dugót.
- ▶ Ne menjen keresztül járművel a hálózati csatlakozó vezetéken vagy a hosszabbító kábelen, ne préselje össze és ne húzza meg erősen azt, mert megrongálódhat. A kábelt óvja meg az éles peremektől, magas hőmérséklettől és olajtól.
- ▶ A hosszabbító kábelnek legalább az Üzemeltetési útmutatóban megadott vezetékkeresztmetszettel kell rendelkeznie és fröccsenő víz ellen véddet kivitelűnek kell lennie. A dugós csatlakozó nem feküdhet vízben.

Elektromos biztonsági előírások



Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Ugyanez érvényes azokra az esetekre is, amikor a hálózati csatlakozó kábel megrongálódott, belevágtak, vagy beakadt valamibe.

- ▶ **A berendezés egy beépített motorvédelemmel van ellátva! A motor fel van szerelve egy túlterhelés elleni védelemmel. Ha a motor leáll, akkor hagyja azt az újraindítás előtt néhány percig lehülni.**
- ▶ **Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, ha a kábel a munka során megsé-**

RÜLT. NE ÉRJEN HOZZÁ A MEGRON-GÁLÓDOTT KÁBELHEZ, MIELŐTT KI NEM HÚZTA A HÁLÓZATI CSATLKOZÓ DUGÓT.

Az Ön terméke biztonsági meggondolásokból védőszigeteléssel van ellátva és földelésre nincs szüksége. Az üzemi feszültség 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kívüli országokban 220 V vagy 240 V is lehetséges). Csak engedélyezett hosszabbító kábelt használjon. További információkat az erre feljogosított vevőszolgáltattól kaphat.

A biztonság megnövelésére használjon egy legfeljebb 30 mA hibaáramú hibaáram-kapcsolót (RCD). Ezt a hibaáram kapcsolót minden használat előtt külön ellenőrizni kell.

Tartsa távol a hálózati tápvezetéket és a hosszabbító kábelt a mozgó alkatrészektől és előzze meg a kábelek bárminemű megrongálódását, amely feszültsg alatt álló alkatrészek érintéséhez vezethet.

A kábelösszeköttetéseket (a csatlakozó dugókat és a dugaszoló aljzatokat) szárazon kell tartani, és nem szabad közvetlenül a földre fektetni.

A hálózati és hosszabbító kábel megrongálódásának esetleges jeleit rendszeresen ellenőrizni kell, a kábeleket csak kifogástalan állapotban szabad használni.

Ha a termék hálózati kábelje megrongálódott, azt csak egy feljogosított Bosch-műhellyel szabad megjavítatni.

Csak engedélyezett hosszabbító kábeleket használjon.

Csak olyan hosszabbító kábeleket, vezetékeket és kábeldobokat használjon, amelyek megfelelnek az EN 61242 / IEC 61242 vagy az IEC 60884-2-7 szabványnak.

Ha a termék üzemeltetéséhez egy hosszabbító kábelt akar használni, akkor a következő vezeték keresztmetszetekre van szükség:

- A vezeték keresztmetszetet 1,25 mm² vagy 1,5 mm²
- A hosszabbító kábel legnagyobb megengedett hossza 30 m, illetve kábeldob és hibaáram védőkapcsoló használata esetén 60 m

Tájékoztató: Ha egy hosszabbító kábelt használ, akkor annak – amint az a biztonsági előírásokban leírásra került – egy védővezetékkel kell rendelkeznie, amely a csatlakozó dugón keresztül össze van kötve az Ön elektromos beüzemelésének védővezetékével.

Kétséges esetekben kérdezzen meg erről egy megfelelő képzésű villanyszerezőt vagy a legközelebbi Bosch szerviz képviseletét.



VIGYÁZAT: A nem előírás-szerű hosszabbító kábelek veszélyesek lehetnek. A hosszabbító kábeleknek, csatlakozó dugóknak és csatlakozásoknak vízhatlan, szabadtéri használatra engedélyezett kivitelüknek kell lenniük.

Tájékoztató azon termékekről, amelyek **nem Nagybritanniában** kerülnek

eladásra:

FIGYELEM: A termékre szerelt csatlakozó dugót az Ön biztonsága érdekében össze kell kapcsolni a hosszabbító kábellel. A hosszabbító csatlakozójának fröccsenő víz ellen védett kivitelűnek kell lennie, gumiból kell készülnie, vagy gumival kell bevonva lennie. A hosszabbítókábelt csak egy húzásmentesítővel felszerelve szabad használni.

Jelképes ábrák

Az ezt követő jelmagyarázat a Használati útmutató elolvasásának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezzé meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet a termék jobb és biztonságosabb használatában.

| Jel | Magyarázat |
|---|-------------------------|
|  | Lombfűvő üzemmód |
|  | Lombelszívó üzemmód |
|  | Mozgásirány |
|  | A reakció irányá |
|  | Bekapcsolás |
|  | Kikapcsolás |
|  | Megengedett tevékenység |
|  | Tiltott tevékenység |

Műszaki adatok

| Lombfűvő / kerti elveszívó | UniversalGardenTidy |
|-------------------------------|---------------------|
| Rendelési szám | 3 600 HB10.. |
| Névleges felvett teljesítmény | W 1800 |
| Légáram sebesség, max. | km/ó 165 - 285 |
| Térfogati légáram, max. | l/s 160 |
| Aprítási arány | 12:1 |



Jel

Viseljen védőkesztyűt



A terméket csak felszerelt szívócsővel használja.

Rendeltetésszerű használat

A termék a ház körül és kerti lombok, kerti hulladékok (például fű) összefűvására és összegyűjtésére szolgál.

A terméket **nem szabad aprítógépként** használni.

A termékeknek az előirányzott felhasználási módjuktól eltérő módon történő használata veszélyes lehet. A rendeltetési céloknak meg nem felelő használat során a kezelő sérüléseket szenvedhet.

Az ábrázolt komponensek (lásd az A ábrát)

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása a terméknek az ábra-oldalakon található képére vonatkozik.

- (1) Be-/kikapcsoló levegő áramlási sebesség szabályozóval
- (2) Motoregyeség
- (3) Rögzítőcsavar a védőburkolat vagy a szívócső rögzítésére
- (4) Védőburkolat (lombfűvő üzemmód)
- (5) Fogantyú a szívócsőn (lombelszívó üzemmód)
- (6) Csavar a fogantyú beállítására
- (7) Szívócső (lombelszívó üzemmód)
- (8) Akasztó a tartóhevederhez
- (9) Tartóheveder
- (10) Felfogó zsák (lombelszívó üzemmód)
- (11) Fúvóka vagy felfogó zsák reteszélés feloldó gomb
- (12) Fúvóka (lombfűvő üzemmód)
- (13) Gyűrű a tartóheveder akasztójához

| Lombfűvő / kerti elszívó | | UniversalGardenTidy |
|----------------------------|----|---------------------|
| A felfogó zsák térfogata | l | 45 |
| Súly (lombfűvő üzemmód) | kg | 3,4 |
| Súly (lombelszívó üzemmód) | kg | 4,7 |
| Érintésvédelmi osztály | | □ / II |

Gyári szám (Serial Number) lásd a terméken elhelyezett típusablát
 A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Zaj és vibráció értékek

3 600 HB1 0..

A zajkibocsátási értékek a **EN 50636-2-100** előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra

A termék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| - Hangnyomás-szint | dB(A) | 86 |
| - Hangteljesítmény-szint | dB(A) | 98 |
| - Bizonytalanság K | dB | = 2,5 |

Az a_{h} rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás az **EN 50636-2-100** szabvány szerint:

| | | |
|---|------------------|-------|
| - Rezgéskibocsátási érték, a_{h} | m/s ² | < 2,5 |
| - Bizonytalanság K | m/s ² | = 1,5 |

Lombfűvő üzemmód

Szerelés (lásd a B ábrát)

- A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

Tolja fel a (12) fűvökát a motoregységre. A szerelés során ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.

Szerelje fel a (4) védőburkolatot a motoregységre. Ehhez tegye be a (4) védőburkolatot a motoregység csuklójába. Tegye fel a (4) védőburkolatot és a rögzítéséhez csavarozza azt hozzá ütközésig a (3) rögzítőcsavarral, ekkor kattanások hallhatók.

Kezelés (lásd a C és D ábrát)

Gondoskodjon arról, hogy a kábel ne akadályozza a munkában.

A **bekapcsoláshoz** forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az kattanó hangot ad.

A levegő áramlási sebességét szabályozni lehet. A levegő áramlási sebességének megnöveléséhez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a (1) be-/kikapcsolót. A levegő áramlási sebességének csökkentéséhez forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányban a (1) be-/kikapcsolót.

A **kikapcsoláshoz** forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg az kattanó hangot ad.

Állítsa be a termék (1) be-/kikapcsolóját a „0“ helyzetbe, mielőtt megszakítja a hálózati feszültséget vagy kihúzza a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Szétszerelés (lásd a E ábrát)

- A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

Nyomja be a (11) gombot és vegye le a (12) fűvökát. Oldja ki a (3) rögzítőcsavart. Vegye le a (4) védőburkolatot és biztos helyen örizzé meg.

Lombelszívó üzemmód

Szerelés (lásd a F és G ábrát)

- A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

Dugja össze a (7) elszívócső három részét. A szerelés során ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.

Szerelje fel a (7) elszívócsövet a motoregység csuklójába. Emelje meg a (7) elszívócsövet és a védőburkolat és a rögzítéséhez csavarozza azt be ütközésig a (3) rögzítőcsavarral, ekkor kattanások hallhatók.

Szerelje fel a (10) felfogó zsákat a motoregységre és rögzítse a felfogó zsák kapcsait az elszívócső akasztójához. A szerelés során ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.

A tartóheveder felszerelése (lásd a H ábrát)

Rögzítse a (9) tartóhevedert a két (8) akasztóval a (13) hevederhurokhöz. Állítsa úgy be a (9) tartóhevedert, hogy az megtartsa a termék súlyát és hogy Ön könnyen vezethesse a terméket.

A fogantyú felszerelése és beállítása (lásd a I és J ábrát)

A fogantyú felszereléséhez tegye fel a (5) fogantyút a csövön található tartóra, majd dugja keresztül a (6) csavart a fogantyún és szorítsa meg a csavart.

A szög beállításához oldja ki a (6) csavart és tolja fel vagy le a kívánt munkavégzési helyzet eléréséig, majd ismét húzza meg a (6) csavart.

Kezelés (lásd a K, L és M ábrát)

Gondoskodjon arról, hogy a kábel ne akadályozza a munkában. Rögzítse a kábelt a pótfogantyú oldalán található kábel-tartóban. (lásd a K ábrát)

A **bekapcsoláshoz** forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az kattanó hangot ad.

A levegő áramlási sebességét szabályozni lehet. A levegő áramlási sebességének megnöveléséhez forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban a (1) be-/kikapcsolót. A levegő áramlási sebességének csökkentéséhez forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányban a (1) be-/kikapcsolót.

A **kikapcsoláshoz** forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg az kattanó hangot ad.

Állítsa be a termék (1) be-/kikapcsolóját a „0“ helyzetbe, mielőtt megszakítja a hálózati feszültséget vagy kihúzza a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Irányítsa a terméket azokra a tárgyakra, amelyeket fel akarja szívni. Ha a termék a maradékot nem gyűjti össze / nem mozdítja meg, növelje meg a légáram sebességét.

Leszerelés (lásd a N és O ábrát)

► A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

A (10), felfogó zsák kiürítéséhez nyomja meg a (11) gombot és vegye le a (10) felfogó zsákat. Távolítsa el a kapcsokat a (7) elszívőcsőről. Nyissa ki a villámzárat és a szükségnek megfelelően úrtse ki a (10) felfogó zsákat.

A leszereléshez nyomja meg a (11) gombot és vegye le a (10) felfogó zsákat. Távolítsa el a kapcsokat a (7) elszívőcsőről. A leszerelés során ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait.

Oldja ki a (3) rögzítőcsavart. Vegye le a (7) elszívőcsövet és biztos helyen őrizze meg.

Munkavégzési tanácsok

Munka közben tartsa a fúvókát / az elszívőcsövet mindig a talaj felé.

Ne fújjon össze egymához forró, éghető vagy robbanékony anyagokat.

A termék csak lomb és kerti hulladékok felszívására alkalmas.

A termék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e a közelben kisebb állatok és kemény tárgyak.

Ne szívjon fel folyadékokat, műanyag zacskókat, konzervdobozokat, fenyőtobozokat, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű ágakat, kendőket, papírzsebkendőket és ruhaszáritó csipetőket.

A motor csak akkor indul el, ha a következő alkatrészek helyes fel vannak szerelve:

- **lombszívó üzemmódban az elszívőcső és a felfogó zsák**
- **lombfúvó üzemmódban a fúvóka és a védőburkolat**

Hibakeresés



| Szimptóma | Lehetséges ok | Hibaellátás |
|--------------------------------------|--|--|
| A termék nem működik | A komponensek nincsenek helyesen felszerelve | lásd "Szerelés". |
| | Hálózati feszültség hiányzik | Ellenőrizze és kapcsolja be. |
| | A dugaszoló aljzat hibás | Használjon egy másik dugaszolóaljzatot. |
| | A hosszabbító kábel megrongálódott | A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott, cserélje ki. |
| | A biztosíték leoldott | Cserélje ki a biztosítékot. |
| | A motorvédelem kioldott | Hagyja lehülni a motort és ellenőrizze, hogy a fúvóberendezés be van-e akadva. |
| A termék csak megszakítással működik | A hosszabbító kábel megrongálódott | A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott, cserélje ki. |
| | A termék belső vezetékei meghibásodtak | Keressen fel egy vevőszolgálatot. |
| | A be-/kikapcsoló meghibásodott | Keressen fel egy vevőszolgálatot. |

| Szimptóma | Lehetséges ok | Hibaelhárítás |
|---|---|---|
| | A motorvédelem kioldott | Hagyja lehűlni a motort és ellenőrizze, hogy a fűvőberendezés be van-e akadva. |
| Erős rezgések/zajok | A termék meghibásodott vagy leblokkolt. | Ellenőrizze a ventilátor területét, nincs-e elszennyeződve és szükség esetén tisztítsa meg. Forduljon egy vevőszolgálathoz, ha ez nem vezet eredményre. |
| A termék nem fúj / nem szív | A fúvóka / a szívócső eldugult | Tisztítsa ki a fúvókát / a szívócsövet |
| A fúvókát / a szívócsőt nem sikerül felszerelni | Hibás szerelés | Lásd "Szerelés". |
| Az elszívási erő csökken | A felfogó zsák megtelt | Ürítse ki a felfogó zsákat. |
| | A felfogó zsák csatlakozócsontja leblokkolt | Szabadítsa ki a felfogó zsák csatlakozócsontját. Ellenőrizze a ventilátor területét, nincs-e elszennyeződve és szükség esetén tisztítsa meg. |
| Sípoló hang a szívócsőben | A fúvóberendezést / a ventilátorlapátot a szennyezés leblokkolta. | Tisztítsa meg a fúvóberendezést / a ventilátorlapátot. Lásd "Karbantartás". |
| | A fúvóberendezést / a ventilátorlapátot a szennyezés leblokkolta. | Tisztítsa meg a fúvóberendezést / a ventilátorlapátot. Lásd "Karbantartás". |
| A kerti kisgép nem fúj | A fúvóberendezés leblokkolt | Kapcsolja ki a terméket és távolítsa el a blokkolást (viseljen védő kesztyűt) |
| A változtatható sebeség nem működik | Komponenshiba | Keressen fel egy vevőszolgálatot. |

Karbantartás és szerviz

Karbantartás, tisztítás és tárolás (lásd az P és Q ábrát)

- A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
- A terméket tartsa tisztán, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Az optimális használat biztosítására minden használat után tisztítsa meg a ventilátorot és a ventilátor körüli területet.

Tartsa mindenkorban a terméket és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

A termékről vagy a felfogó zsákról a szennyeződéseket egy nedves kendővel távolítsa el.

Sohase locsolja le vízzel a terméket.

Sohase mártására vízbe a terméket.

A terméket egy biztonságos, száraz, és gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.

Ne tegyen más tárgyat a termékre.

Gondoskodjon arról, hogy minden anya, csap és csavar szorosan meg legyen húzva, hogy biztonságosan lehessen a termékkel dolgozni.

Rendszeresen ellenőrizze a felfogó zsák elhasználódását és kopását.

Vizsgálja felül a terméket és a biztonság érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy megrongálódott alkatrészeket.

Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként csak Bosch gyártmányú alkatrészeket használjanak.

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

www.bosch-garden.com

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretné rendelni, okvetlenül adja meg a termék típusáblóján található 10-jegyű cíkkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 431 3835

Fax: +36 1 431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Eltávolítás

A termékeket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Ne dobja ki a termékeket a háztartási szemetbe!

Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan termékeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировкисмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по технике безопасности

Внимание! Внимательно прочитайте следующие указания. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным использованием изделия. Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

Пояснения к символам на изделии



Общее указание на наличие опасности.



Прочтите руководство по эксплуатации.



Следите за тем, чтобы отлетающие чужеродные предметы не травмировали находящихся поблизости людей.



Предупреждение: Соблюдайте безопасное расстояние до работающего изделия.



Вращающаяся воздуходувка. Не вставляйте руки, ноги и одежду в отверстия, когда садовый инструмент работает.



Не вставляйте руки, ноги и одежду в отверстия, когда садовый инструмент работает.



Следите за тем, чтобы ино-
родные предметы, сдувае-
мые изделием, не трав-
мировали находящихся по-
близости людей. Следите за
тем, чтобы другие лица находились
на безопасном расстоянии от изде-
лия.



Обязательно надевайте
средства защиты органов
слуха и защитные очки.



Не используйте изделие в
дождь и не подвергайте его
воздействию дождя.



Выключайте изделие и из-
влекайте штепсельную вил-
ку из розетки перед измене-
нием настроек на изделии,
его очисткой или техобслу-
живанием, если запутался, пере-
резан или поврежден шнур или если
необходимо оставить изделие без
присмотра.



Прежде чем прикасаться к
деталям изделия, подожди-
те, пока все его детали пол-
ностью не остановятся. Воздуходув-
ка продолжает вращаться после вы-
ключения изделия по инерции и мо-
жет нанести травму.



Используйте изделие только
в предусмотренном для со-
ответствующего режима ра-
боты положении. Нельзя
переворачивать изделие в
режиме всасывания.



Эксплуатация

- ▶ Никогда не позволяйте пользо-
ваться изделием детям или лицам,
не знакомым с этими указаниями.
Национальные предписания могут
ограничивать допустимый возраст
оператора. Если изделие не ис-
пользуется, храните его в недо-
ступном для детей месте.
- ▶ Это изделие не предназначено для
использования лицами (включая
детей) с ограниченными физиче-
скими, сенсорными или умствен-
ными способностями, а также с
недостаточным опытом и/или
недостаточными знаниями, исключая
случаи, когда эксплуатация из-
делия осуществляется ими под на-
ближением лица, ответственного
за их безопасность, либо при полу-
чении от этого лица соответствую-
щих инструкций относительно экс-
плуатации данного изделия. Сле-
дите за детьми и не позволяйте им
играть с изделием.
- ▶ Никогда не пользуйтесь изделием,
если поблизости находятся другие
люди, в особенности дети, или до-
 машние животные.
- ▶ Оператор или пользователь ответ-
ственен за несчастные случаи и
ущерб, нанесенный другим лицам
или их имуществу.
- ▶ Во время работы в радиусе 3 м не
должны находиться другие люди
или животные. Посторонние лица в
пределах рабочей зоны находятся

- под ответственностью пользователя.
- ▶ Используйте изделие только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
 - ▶ Не пользуйтесь изделием, если Вы устали или больны, или находитесь под действием спиртных напитков, наркотических средств или медиикаментов.
 - ▶ Не работайте с изделием при плохих погодных условиях, в частности, когда собирается гроза.
 - ▶ При использовании настоящего изделия всегда прикрывайте верхнюю часть тела и руки прочной одеждой.
 - ▶ Не используйте открытую резиновую обувь или сандалии при работе с изделием. Всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки (см. рис. **C** и **L**).
 - ▶ Следите за тем, чтобы просторная одежда не попала в систему подачи воздуха, поскольку это чревато травмами.
 - ▶ Следите за тем, чтобы длинные волосы были прибраны и не попали в систему подачи воздуха, поскольку это чревато травмами.
 - ▶ Работайте с изделием только с монтированным соплом или монтированной всасывающей трубой.
 - ▶ Тщательно осмотрите участок, на котором нужно собрать листья, и уберите всю проволоку и прочие инородные предметы.
 - ▶ Каждый раз перед использованием проверяйте сетевой шнур/кабель-удлинитель на предмет повреждений и заменяйте его при необходимости. Защищайте сетевой шнур/кабель-удлинитель от высоких температур, масла и острых краев.
 - ▶ Всегда прокладывайте шнур в направлении назад от изделия.
 - ▶ Никогда не используйте изделие с поврежденными защитными устройствами, крышками или без предохранительных приспособлений, напр., без мешка.
 - ▶ Убедитесь, что при эксплуатации изделия монтированы все прилагаемые рукоятки и защитные устройства. Ни в коем случае не пытайтесь включать неполностью собранное изделие или изделие с несанкционированными модификациями.
 - ▶ При работе с изделием всегда следите за устойчивостью своего положения и сохраняйте равновесие.
 - ▶ Внимательно следите за окружающей ситуацией и будьте готовы к возможным опасным моментам, которые Вы можете не услышать при уборке листьев.
 - ▶ Избегайте неестественного положения тела и всегда сохраняйте равновесие.

- ▶ На наклонных поверхностях следите за устойчивостью своего положения.
 - ▶ Передвигайтесь всегда спокойно, никогда не бегите.
 - ▶ Держите все отверстия для холодного воздуха в чистоте.
 - ▶ Не сдувайте грязь/листья в направлении находящихся поблизости людей.
 - ▶ Не переносите изделие за шнур.
 - ▶ Мы рекомендуем надевать респираторную маску.
 - ▶ Прежде чем прикасаться к деталям изделия, подождите, пока все его детали полностью не остановятся. Воздуховод продолжает вращаться после выключения изделия по инерции и может нанести травму. Извлеките вилку шнура сети из штепсельной розетки.
 - ▶ Ничего не меняйте в изделии.**
Недопустимые изменения могут сказаться на безопасности изделия и приводить к сильным шумам и вибрациям.
 - ▶ В режиме всасывания могут собираться не только листья и садовые отходы, для которых изделие предназначено, но и другие объекты. Не собираите твердые объекты, напр., большие ветки, стеклобой, металлические детали и камни.
 - ▶ Повреждения вентилятора или корпуса (осколки, трещины, зазубрины) повышают риск травм отлетающими инородными телами. В случае поврежденного вентилятора или корпуса, позвоните, пожалуйста, на горячую линию Bosch.
 - ▶ В редких случаях (напр., при длительной эксплуатации на жаре в сухих условиях) из-за вакуума в воздушоводке может создаваться электростатический заряд, который может ощущаться при контакте с изделием.
- Извлекайте штепсель из розетки:**
- всегда, когда оставляете изделие без присмотра,
 - когда проверяете изделие, устраняете засорение или выполняете манипуляции с изделием,
 - после столкновения с чужеродными предметами. Немедленно проверьте изделие на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте его,
 - если изделие начнет необычно вибрировать (немедленно проверить).
- Электроподключение**
- ▶ Напряжение источника тока должно соответствовать данным на заводской табличке изделия.
 - ▶ Рекомендуется включать данное изделие только в розетку, оборудованную устройством защитного отключения на 30 mA.
 - ▶ Используйте с этим изделием только такие шнуры питания, которые соответствуют данным изготовите-

- ля. По этому поводу обратитесь в сервисный центр.
- ▶ Никогда не беритесь за штепсель мокрыми руками.
 - ▶ Не переезжайте через шнур питания и через удлинитель, не сдавливайте их и не тяните за них, поскольку этим Вы можете повредить их. Защищайте шнур от высоких температур, масел и острых краев.
 - ▶ Удлинитель должен иметь указанное в инструкции по эксплуатации сечение и быть защищен от брызг воды. Штепсельный разъем не должен лежать в воде.

Электробезопасность



Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию или очистке, выключайте садовый инструмент и извлекайте штепсельную вилку из розетки. То же самое следует сделать, если поврежден, перерезан или перекручен сетевой шнур.

- ▶ Установлена защита двигателя! Двигатель оснащен защитой от перегрузки. Если двигатель остановился, оставьте его на несколько минут, чтобы он охладился, прежде чем снова включать его.
- ▶ Если во время работы шнур питания повредился, немедленно извлеките штепсельную вилку

из розетки. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПОВРЕЖДЕННОМУ ШНУРУ, ПОКА ВЫ НЕ ВЫТАЩИЛИ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

Из соображений безопасности электроинструмент имеет защитную изоляцию и не нуждается в заземлении. Рабочее напряжение составляет 230 В ~, 50 Гц (для стран, не входящих в ЕС, также 220 В или 240 В). Применяйте только допущенные кабели-удлинители. Информацию Вы получите в Вашем сервисном центре.

В целях повышения уровня безопасности используйте устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА. Устройство защитного отключения следует проверять перед каждым использованием аппарата.

Берегите шнур питания и удлинитель от вращающихся деталей и не допускайте повреждения шнура питания во избежание контакта с токопроводящими деталями.

Кабельные соединения (штепселя и розетки) должны быть сухими и не должны лежать на земле.

Шнур и удлинитель необходимо регулярно проверять на наличие признаков повреждения, их разрешается использовать только в безупречном состоянии.

При наличии повреждений шнура изделия ремонт должен произво-

диться только в уполномоченной сервисной мастерской для электроинструментов Bosch. Используйте только разрешенные удлинительные кабели.

Используйте только удлинители, удлинительные провода или кабельные барабаны, соответствующие нормам EN 61242 / IEC 61242 или IEC 60884-2-7.

Применяемые при эксплуатации инструмента удлинительные кабели должны иметь следующие значения поперечных сечений проводов:

- поперечное сечение проводов 1,25 мм² или 1,5 мм²
- Максимальная длина составляет 30 м для удлинительного кабеля или 60 м для кабельных барабанов с устройством защитного отключения

Указание: Кабель-удлинитель должен, по предписаниям техники безопасности, иметь защитный проводник, который соединен через вилку сети с защитным проводником электрической сети.

В сомнительных случаях обратитесь к профессиональному электрику или в ближайшую сервисную мастерскую фирмы Bosch.



ОСТОРОЖНО: От кабелей-удлинителей, не отвечающих предписаниям, может исходить опасность. Кабель-удлинитель, вилка и муфта должны быть выполнены в водонепрони-

цаемом исполнении и допущены для использования под открытым небом.

Указание для продуктов, которые продаются за пределами **Великобритании**:

ВНИМАНИЕ: В интересах Вашей безопасности необходимо соединить штекер садового инструмента с кабелем-удлинителем. Муфта кабеля-удлинителя должна быть выполнена из резины или покрыта резиной и обладать защитой от брызг воды. Удлинительный кабель должен использоваться с приспособлением для разгрузки провода от натяжения.

Символы

Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании руководства по эксплуатации. Запомните символы и их значение. Правильное толкование символов поможет лучше и безопаснее работать с изделием.

| Символ | Значение |
|--------|------------------------|
| | Режим сдувания листьев |
| | Режим всасывания |
| | Направление движения |
| | Направление реакции |
| | Включение |
| | Выключение |
| | Разрешенное действие |
| | Запрещенное действие |

| Символ | Значение |
|---|---|
|  | Надевайте защитные рукавицы |
|  | Работайте с изделием только с монтированной всасывающей трубой. |

Применение по назначению

Изделие предназначено для применения в быту для сдува и сбора листьев и садовых отходов, напр., травы, возле дома и в саду.

Использовать изделие **в качестве измельчителя запрещается**.

Использовать изделия можно только однозначно предписанным способом – любые другие способы опасны. При ненадлежащем использовании возможны травмы.

Изображенные составные части (см. рис. А)

Нумерация изображенных деталей выполнена по рисункам на страницах с изображением изделия.

- (1) Выключатель с регулятором скорости воздушного потока
- (2) Блок двигателя
- (3) Крепежный винт для защитной крышки или всасывающей трубы
- (4) Защитная крышка (режим сдувания листвы)
- (5) Рукотяка на всасывающей трубе (режим всасывания)
- (6) Винт для настройки рукотяки
- (7) Всасывающая труба (режим всасывания)
- (8) Крючок лямки для транспортирования
- (9) Лямка для транспортирования
- (10) Мешок (режим всасывания)
- (11) Кнопка разблокировки сопла или мешка
- (12) Сопло (режим сдувания листвы)
- (13) Ушко для крючка лямки для транспортирования

Технические данные

| Воздуходувка/садовый пылесос | | UniversalGardenTidy |
|-----------------------------------|------|--|
| Артикульный номер | | 3 600 HB1 0.. |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1800 |
| Скорость воздушного потока, макс. | км/ч | 165 – 285 |
| Макс. объем воздушного потока | л/с | 160 |
| Соотношение измельчения | | 12:1 |
| Вместимость мешка | л | 45 |
| Вес (режим сдувания листвы) | кг | 3,4 |
| Вес (режим всасывания) | кг | 4,7 |
| Степень защиты | | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |

Серийный номер

СМ. заводскую табличку на изделии

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Данные по шуму и вибрации

3 600 HB1 0..

Шумовая эмиссия определена в соответствии с **EN 50636-2-100**

А-звешенный уровень шума от изделия составляет обычно:

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| – Уровень звукового давления | дБ(А) | 86 |
| – Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 98 |
| – Погрешность K | дБ | = 2,5 |

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с **EN 50636-2-100**

| | | |
|------------------|-----------------------|-------|
| – Вибрация a_h | $\text{м}/\text{с}^2$ | < 2,5 |
|------------------|-----------------------|-------|

3 600 НВ1 0..

– Погрешность К

м/с²

= 1,5

Режим сдувания листвы

Монтаж (см. рис. В)

- ▶ Перед любыми манипуляциями с изделием вынимайте штепсель из розетки.

Наденьте сопло (12) на блок двигателя. При монтаже следите за тем, чтобы не прищемить себе пальцы.

Монтируйте защитную крышку (4) на блок двигателя. Для этого вставьте защитную крышку (4) в шарнир на блоке двигателя. Приложите защитную крышку (4) к блоку двигателя и, чтобы закрепить защитную крышку, прикрутите ее крепежным винтом (3) до упора, при чем должны послышаться щелчки.

Эксплуатация (см. рис. С и D)

Убедитесь, что кабель не мешает Вам при работе.

Для **включения** поверните выключатель (1) по часовой стрелке так, чтобы он щелкнул.

Скорость воздушного потока регулируется. Для увеличения скорости воздушного потока поверните выключатель (1) по часовой стрелке.

Для уменьшения отображаемого значения скорости воздушного потока поверните выключатель (1) против часовой стрелки.

Для **выключения** поверните выключатель (1) против часовой стрелки так, чтобы он щелкнул.

Установите выключатель (1) изделия в положение «0» перед отключением сетевого напряжения или извлечением штекера из розетки.

Демонтаж (см. рис. Е)

- ▶ Перед любыми манипуляциями с изделием вынимайте штепсель из розетки.

Вожмите кнопку (11) внутрь и снимите сопло (12).

Отпустите крепежный винт (3). Снимите защитную крышку (4) и храните ее в надежном месте.

Режим всасывания

Монтаж (см. рис. F и G)

- ▶ Перед любыми манипуляциями с изделием вынимайте штепсель из розетки.

Вставьте три части всасывающей трубы (7) друг в друга. При монтаже следите за тем, чтобы не прищемить себе пальцы.

Монтируйте всасывающую трубу (7) на блок двигателя. Для этого вставьте всасывающую трубу (7) в шарнир на блоке двигателя. Приложите всасывающую трубу (7) к блоку двигателя и, чтобы закрепить защитную крышку, прикрутите ее крепежным винтом (3) до упора, при чем должны послышаться щелчки.

Монтируйте мешок (10) на блок двигателя и закрепите зажимы мешка на крючках всасывающей трубы. При монтаже следите за тем, чтобы не прищемить себе пальцы.

Монтаж лямки для транспортирования (см. рис. H)

Закрепите лямку для транспортирования (9) с помощью 2 крючков (8) на петлях лямки (13). Отрегулируйте лямку для транспортирования (9) так, чтобы вес изделия покоялся на ней, и изделие было удобно направлять.

Монтаж и регулировка рукоятки (см. рис. I и J)

Для монтажа рукоятки наденьте рукоятку (5) на держатель на трубе, затем просуньте винт (6) сквозь рукоятку и туго затяните его.

Для регулирования угла отпустите винт (6) и переместите рукоятку вверх или вниз в требуемое рабочее положение, а затем снова туго затяните винт (6).

Эксплуатация (см. рис. K, L и M)

Убедитесь, что кабель не мешает Вам при работе. Закрепите шнур в креплении для шнура сбоку от дополнительной рукоятки. (см. рис. K)

Для **включения** поверните выключатель (1) по часовой стрелке так, чтобы он щелкнул.

Скорость воздушного потока регулируется. Для увеличения скорости воздушного потока поверните выключатель (1) по часовой стрелке.

Для уменьшения отображаемого значения скорости воздушного потока поверните выключатель (1) против часовой стрелки.

Для **выключения** поверните выключатель (1) против часовой стрелки так, чтобы он щелкнул.

Установите выключатель (1) изделия в положение «0» перед отключением сетевого напряжения или извлечением штекера из розетки.

Направьте изделие на объекты, которые необходимо сбрить пылесосом. Если остатки не собираются/не двигаются, увеличьте скорость воздушного потока.

Демонтаж (см. рис. N и O)

- ▶ Перед любыми манипуляциями с изделием извлекайте штепсель из розетки.

Чтобы опорожнить мешок (10), нажмите на кнопку (11) и снимите мешок (10). Снимите зажимы со всасывающей трубы (7). Откройте замок-молнию и, при необходимости, опорожните мешок (10).

Для демонтажа нажмите на кнопку (11) и снимите мешок (10). Снимите зажимы со всасывающей трубы (7). При

демонтаже следите за тем, чтобы не прищемить себе пальцы.

Отпустите крепежный винт (3). Снимите всасывающую трубу (7) и храните ее в надежном месте.

Указания по работе

Всегда во время работы держите сопло/всасывающую трубу у земли.

Не собирайте горячие, горючие или взрывоопасные материалы.

Изделие предназначено только для сбора листьев и садовых отходов.

Перед использованием изделия проверьте местность на наличие мелких животных и твердых предметов.

Не собирайте жидкости, пластиковые пакеты, банки, еловые шишки, ветки диаметром более 5 мм, тряпки, бумажные салфетки и прищепки для белья.

Двигатель запускается только в том случае, если правильно установлены следующие детали:

- **в режиме всасывания – всасывающая труба и мешок**
- **в режиме сдувания листвы – сопло и защитная крышка**

Поиск неисправностей



| Проблема | Возможная причина | Устранение |
|---|--|---|
| Изделие не включает-ся | Неправильный монтаж деталей | см. «Монтаж». |
| | Отсутствует питание | Проверьте и включите. |
| | Неисправна розетка | Воспользуйтесь другой штепсельной розеткой. |
| | Поврежден кабель-удлинитель | Проверьте кабель-удлинитель и замените его в случае повреждения. |
| | Сработал предохранитель | Замените предохранитель. |
| | Сработала защита двигателя | Дайте двигателю остыть и проверьте, не засорилась ли воздуходувка. |
| Изделие работает прерывисто | Поврежден кабель-удлинитель | Проверьте кабель-удлинитель и замените его в случае повреждения. |
| | Повреждена внутренняя проводка изделия | Обратитесь в сервисную мастерскую. |
| | Неисправность выключателя | Обратитесь в сервисную мастерскую. |
| | Сработала защита двигателя | Дайте двигателю остыть и проверьте, не засорилась ли воздуходувка. |
| Чрезмерная вибрация/шум | Изделие повреждено или засорилось | Проверьте зону вентилятора на наличие загрязнений и, при необходимости, очистите ее. Обратитесь в сервисную мастерскую, если все останется без изменений. |
| Изделие не выдувает/не всасывает воздух | Засорилась сопло/засорилась всасывающая труба | Очистите сопло/всасывающую трубу. |
| Сопло/всасывающую трубу невозможно установить | Неправильная монтаж | см. «Монтаж». |
| Мощность всасыва-ния падает | Переполнен мешок | Опорожните мешок. |
| | Засорился присоединительный штуцер мешка | Очистите присоединительный штуцер мешка. Проверьте зону вентилятора на наличие грязи и, при необходимости, очистите ее. |
| | Воздуходувка/крыльчатка засорились отложе-ниями грязи. | Очистите воздуходувку и крыльчатку. См. «Тех-обслуживание». |
| Свистящий звук во всасывающей трубе | Воздуходувка/крыльчатка засорились отложе-ниями грязи. | Очистите воздуходувку и крыльчатку. См. «Тех-обслуживание». |

| Проблема | Возможная причина | Устранение |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| Садовый инструмент не дует | Воздуховдука засорилась | Выключите изделие, извлеките вилку из розетки и устраните засорение (наденьте защитные рукавицы). |
| Регулирование скорости не работает | Отказ компонентов | Обратитесь в сервисную мастерскую. |

Техобслуживание и сервис

Обслуживание, очистка и хранение (см. рис. Р и Q)

► Перед любыми манипуляциями с изделием вынимайте штепсель из розетки.

► Для качественной и надежной работы содержите изделие в чистоте.

Для оптимальной эксплуатации очищайте вентилятор и зону вокруг вентилятора после каждого использования.

Для качественной и надежной работы поддерживайте изделие и вентиляционные щели в чистоте.

Удаляйте грязь с изделия или мешка с помощью влажной тряпки.

Никогда не обрызгивайте изделие водой.

Никогда не окунайте изделие в воду.

Кладите изделие на хранение в надежное, сухое и недоступное для детей место.

Не ставьте другие предметы на изделие.

Проверяйте все гайки, болты и винты на предмет прочной посадки с целью обеспечения безопасного рабочего состояния изделия.

Регулярно проверяйте состояние и степень износа мешка.

Проверяйте изделие и для надежности заменяйте изношившиеся или поврежденные детали.

Для замены используйте оригинальные запасные части фирмы Bosch.

Сервис и консультирование по вопросам применения

www.bosch-garden.com

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.

Тел.: +7 800 100 8007
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

Центр консультирования и приема претензий
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
г. Алматы,
Республика Казахстан
050012
ул. Муратбаева, д. 180
БЦ «Гермес», 7й этаж
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить на официальном сайте:
www.bosch-professional.kz

Молдова

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
2069 Кишинев
Тел.: + 373 22 840050/840054
Факс: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md

Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
Power Tools послепродажное обслуживание проспект
Райымбека 169/1
050050 Алматы, Казахстан
Служебная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com
Официальный веб-сайт: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Утилізація

Ізdeлия, принадлежностi и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию.



Не выбрасывайте изделия в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство непригодные изделия необходимо собирать отдельно и сдавать на экологически чистую переработку.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Увага! Уважно прочитайте наступні

вказівки. Ознайомтеся з елементами управління і правилами користування виробом. Зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого користування нею.

Пояснення щодо символів на виробі



Загальна вказівка про небезпеку.



Прочитайте цю інструкцію з експлуатації.



Слідкуйте за тим, щоб чужорідні тіла, що відлітають, не поранили людей поблизу.



Попередження:
Дотримуйтесь безпечної відстані до виробу, коли він працює.



Ротаційна повітродувка. Не вставляйте руки, ноги або одяг в отвори, коли садовий інструмент працює.



Не вставляйте руки, ноги або одяг в отвори, коли садовий інструмент працює.



Слідкуйте за тим, щоб чужорідні частки, що відлітають при видуванні повітря виробом, не травмували людей поблизу.

Слідкуйте за тим, щоб інші особи дотримувалися безпечної відстані від виробу.



Вдягайте навушники і захисні окуляри.



Не користуйтесь виробом в дощ, на виріб взагалі не повинен попадати дощ.



Вимикайте виріб та виймайте штепсель з розетки, якщо потрібно переналаштувати, очистити його, якщо шнур заплутався, він перерізаний чи пошкоджений, або якщо залишаєте виріб без нагляду.



Перш ніж торкатися до деталей виробу, зачекайте, доки всі деталі не зупиняться. Після вимкнення виробу повітродувка ще продовжує обертатися і може привести до поранень.



Використовуйте виріб лише у тому положенні, що передбачене для відповідного режиму роботи. Не можна тримати цей виріб перевернутим у режимі всмоктування.



Експлуатація

- ▶ У жодному разі не дозволяйте користуватися виробом дітям і особам, що не знайомі з цими вказівками. Національні приписи можуть обмежувати допустимий вік оператора. Якщо не працюєте з виробом, зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- ▶ Цей виріб непридатний для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичним, сенсорними або розумовими здібностями або особами, у яких бракує досвіду та знань. Це дозволяється робити лише у тому випадку, якщо за ними спостерігає особа, що відповідає за їхню безпеку, або вони отримали від неї вказівки щодо того, як слід використовувати виріб. Доглядайте за дітьми, щоб переконатися, що вони не грають з цим виробом.
- ▶ Ніколи не користуйтесь виробом, коли поблизу знаходяться люди, зокрема діти, або домашні тварини.
- ▶ Користувач несе відповідальність за нещасні випадки, тілесні

ушкодження інших людей і пошкодження чужого майна.

- ▶ Під час роботи в радіусі 3 м не повинно бути інших людей або тварин. Оператор несе відповідальність перед третіми особами, що знаходяться в робочій зоні.
- ▶ Використовуйте виріб лише при денному свіtlі або при добром штучному освітленні.
- ▶ Не користуйтесь виробом, якщо Ви стомлені або хворі, або знаходитесь під дією спиртних напоїв, наркотиків або ліків.
- ▶ Не працюйте з виробом за поганих погодних умов, зокрема, коли збирається гроза.
- ▶ Під час використання цього виробу завжди закривайте верхню частину тулуба і руки міцною одяжею.
- ▶ Не використовуйте відкрите гумове взуття або сандалі, коли працюєте з виробом. Завжди майте на собі міцне взуття і довгі штани (див. мал. **C** і **L**).
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб просторий одяг не потрапив в систему подачі повітря, оскільки це може привести до поранень.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб довге волосся було прибране і не потрапило в систему подачі повітря, оскільки це може привести до поранень.

- ▶ Використовуйте виріб лише з монтованим соплом або з монтуваною всмоктувальною турбою.
- ▶ Ретельно огляньте місце, на якому будете збиратися листя, та приберіть дроти та інші чужорідні тіла.
- ▶ Кожного разу перед початком роботи перевіряйте мережний шнур/подовжувач на наявність пошкодження та замінюйте його за потреби. Захищайте мережний шнур/подовжувач від високої температури, масла і гострих країв.
- ▶ Завжди прокладайте шнур у напрямку назад від виробу.
- ▶ Не використовуйте виріб з пошкодженими захисними пристроями, кришками або без запобіжних пристроїв, напр., без мішка.
- ▶ Прослідкуйте, щоб усі додані рукоятки і захисні пристрої були під час експлуатації виробу монтовані. Ніколи не намагайтесь працювати з неповністю монтованим виробом або з виробом, в якому були зроблені недозволені зміни.
- ▶ Під час використання виробу постійно слідкуйте за стійким положенням тіла і завжди тримайте рівновагу.
- ▶ Уважно стежте за зовнішньою ситуацією та будьте напоготові стосовно можливих небезпечних моментів, які Ви можете не почути під час збирання листя.
- ▶ Уникайте неприродного положення тіла і завжди тримайте рівновагу.
- ▶ На схилах завжди слідкуйте за тим, щоб Ви стійко стояли на ногах.
- ▶ Завжди йдіть спокійним кроком, ніколи не біжіть.
- ▶ Тримайте всі отвори для холодного повітря в чистоті.
- ▶ Не здувайте бруд/листя у напрямку осіб, які знаходяться поблизу.
- ▶ Не переносять виріб за шнур.
- ▶ Ми рекомендуємо вдягати респіраторну маску.
- ▶ Перш ніж торкатися до деталей виробу, зачекайте, доки всі деталі не зупиняться. Після вимкнення виробу повітродувка ще продовжує обертатися і може призвести до поранень. Витягніть штепсель з розетки.
- ▶ Нічого не міняйте у виробі.**
- ▶ Недозволені зміни можуть вплинути на безпеку виробу і призвести до посиленых шумів і вібрацій.
- ▶ У режимі всмоктування можуть всмоктатися інші предмети, ніж ті що відповідають призначенню, тобто не тільки листя та садові відходи.
- ▶ Не збирайте тверді об'єкти, напр., великі гілки, склобій, металеві деталі й каміння.

- ▶ Пошкодження вентилятора або корпусу (скалки, тріщини, щербини) підвищують ризик травмування відкінутими сторонніми предметами. У разі пошкодження вентилятора або корпусу, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію Bosch.
- ▶ У поодиноких випадках (напр., у разі тривалого використання за спекотних сухих умов) через вакуум у повітродувці може створюватися електростатичний заряд, який можна відчути у разі контакту з виробом.

Витягуйте штепсель з розетки:

- завжди, коли залишаєте виріб без нагляду,
- коли перевіряєте виріб, видаляєте засмічення або виконуєте маніпуляції з виробом,
- після зіткнення з чужорідним тілом. Негайно перевірте виріб на наявність пошкоджень і за потреби відремонтуйте його,
- якщо виріб почав незвично вібрувати (негайно перевірте).

Підключення до джерела струму

- ▶ Напруга джерела живлення має відповідати даним на заводській табличці виробу.
- ▶ Радимо підключати цей виріб лише до розетки, що захищена автоматом захисного вимкнення на 30 mA.

- ▶ Використовуйте з цим виробом або використовуйте для заміни лише мережні шнури, що відповідають даним виробника. Для цього зверніться до сервісного центру.
- ▶ Ніколи не беріться за штепсель мокрими руками.
- ▶ Не переїжджайте, не здавлюйте та не смикайте мережевий шнур або подовжуvalnyi shnur, оскільки його можна пошкодити. Захищайте шнур від високої температури, масла і гострих країв.
- ▶ Подовжуvalnyi shnur повинен мати вказаний в інструкції з експлуатації переріз та бути захищений від близькі води. Штепсельний роз'єм не повинен лежати у воді.

Електрична безпека

- Увага! Перед роботами з технічного обслуговування або очищення вимикайте виріб та витягуйте штепсель з розетки. Це саме має чинність і якщо електрокабель пошкоджений, надрізаний або заплутався.**
- ▶ Установлений захисний автомат двигуна! Двигун обладнаний захистом від перевантаження. Якщо двигун зупинився, залиште його на декілька хвилин, щоб він охолонув, перш ніж вимкнати його знову.

► Якщо під час роботи шнур живлення пошкодився, негайно витягніть його із розетки. НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДО ПОШКОДЖЕНОГО ШНУРА ЖИВЛЕННЯ, ПОКИ ВИ НЕ ВИТЯГЛИ ЙОГО ІЗ РОЗЕТКИ.

З міркувань техніки безпеки електроінструмент має захисну ізоляцію і не потребує заземлення. Робоча напруга становить 230 В~, 50 Гц (для країн, що не належать до ЄС також 220 В або 240 В).

Використовуйте лише дозволені подовжувачі. Інформацію можна отримати в авторизованій сервісній майстерні.

З метою збільшення безпеки використовуйте пристрій захисного вимкнення зі струмом спрацювання макс. 30 мА. Цей захисний автомат слід перевіряти перед кожним користуванням.

Захищайте шнур живлення і подовжувач від рухомих деталей і запобігайте будь-яким пошкодженням шнура, щоб запобігти контакту з деталями, що знаходяться під напругою.

Кабельні з'єднання (штепселя та розетки) мають бути сухими і не повинні лежати на землі.

Шнур і подовжувач необхідно регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження, їх дозволяється використовувати лише у бездоганному стані.

Пошкоджений шнур живлення виробу дозволяється ремонтувати лише в авторизованій майстерні Bosch. Використовуйте лише дозволені подовжувачі.

Використовуйте лише подовжувачі, подовжуvalльні дроти або кабельні барабани, які відповідають нормам EN 61242 / IEC 61242 або IEC 60884-2-7.

Якщо Ви хочете користуватися виробом через подовжуvalльний кабель, він повинен мати такий поперечний переріз дроту:

- поперечний переріз дроту 1,25 mm² або 1,5 mm²
- Максимальна довжина 30 м для подовжувача або 60 м для кабельних барабанів з пристроєм захисного вимкнення

Примітка: Якщо використовується подовжуvalльний кабель, він повинен мати захисний провід, який через штекер поєднаний із захисним проводом електромережі (як описано в правилах техніки безпеки).

У разі сумнівів запитайте кваліфікованого електрика або найближче представництво компанії Bosch, що здійснює сервісне обслуговування.

ОБЕРЕЖНО: Не передбачений подовжуvalльний кабель може бути небезпечним.
Подовжуvalльний кабель, штекер

та муфта повинні мати водонепроникне, дозволене для використання надворі виконання.

Вказівка щодо продуктів, які продаються не у **Великій Британії**:

УВАГА: З міркувань техніки безпеки потрібно, щоб штепсель виробу був з'єднаний з подовжуvalьним кабелем. З'єднуvalна муфта подовжуvalача повинна бути захищена від водяних бризок, зроблена з гуми або покрита гумою. Подовжуvalний кабель має використовуватися з елементом, що компенсує натяг.

Символи

Наступні символи стануть у нагоді, коли Ви будете читати та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації. Запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися пристроям.

| Символ | Значення |
|--------|----------------------|
| | Режим здування листя |
| | Режим всмоктування |
| | Напрямок руху |
| | Напрямок реакції |
| | Вмикання |
| | Вимкнення |

| Символ | Значення |
|--------|--|
| | Дозволена дія |
| | Заборонена дія |
| | Вдягайте захисні рукавиці |
| | Працуйте з виробом лише з монтованою всмоктуvalальною троuboю. |

Використання за призначенням

Цей виріб призначений для здування та збирання листя і садових відходів у побуті, напр., трави навколо будинку та в саду.

Використовувати цей виріб **у якості подрібнювача забороняється**.

Використовувати вироби дозволяється лише у однозначно передбачений спосіб – будь-які інші способи можуть бути небезпечними. У разі неналежного використання можливе травмування.

Зображені компоненти (див. мал. A)

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення виробу на сторінках з малюнками.

- (1) Вимикач з регулятором швидкості потоку повітря
- (2) Блок-двигуна
- (3) Кріпильний гвинт для захисної кришки або всмоктуvalальної труби
- (4) Захисна кришка (режим здування листя)
- (5) Рукоятка на всмоктуvalальній трубі (режим всмоктування)
- (6) Гвинт для налаштування рукоятки
- (7) Всмоктуvalальна труба (режим всмоктування)
- (8) Гачки для ременя
- (9) Ремінь
- (10) Мішок (режим всмоктування)
- (11) Кнопка розблокування сопла або мішка
- (12) Сопло (режим здування листя)
- (13) Вушка для гачків ременя

Технічні дані

| Повітродувка/садовий пилосос | UniversalGardenTidy |
|---------------------------------|---------------------|
| Артикульний номер | 3 600 HB1 0.. |
| Номінальна споживана потужність | 1800 |

| Повітродувка/садовий пилосос | | UniversalGardenTidy |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Швидкість потоку повітря, макс. | км/год. | 165 – 285 |
| Макс. об'єм повітряного потоку | л/с | 160 |
| Співвідношення подрібнення | | 12:1 |
| Місткість мішка | л | 45 |
| Вага (режим здування листя) | кг | 3,4 |
| Вага (режим всмоктування) | кг | 4,7 |
| Ступінь захисту | | □ / II |
| Серійний номер | | див. заводську табличку на виробі |

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Інформація щодо шуму і вібрації

3 600 HB10..

Результати вимірювання шуму отримані відповідно до EN 50636-2-100

А-зажений рівень звукового тиску від виробу, як правило, становить:

| | | |
|--|------------------|-------|
| - Рівень звукового тиску | дБ(А) | 86 |
| - Рівень звукової потужності | дБ(А) | 98 |
| - Похибка К | дБ | = 2,5 |
| Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до EN 50636-2-100 | | |
| - Вібрація a_h | м/с ² | < 2,5 |
| - Похибка K | м/с ² | = 1,5 |

Режим здування листя

Монтаж (див. мал. В)

- Перед всіма маніпуляціями з виробом витягуйте мережний штепсель з розетки.

Надіньте сопло (12) на блок двигуна. Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб не затиснути собі пальці.

Монтуйте захисну кришку (4) на блок двигуна. Для цього встреміть захисну кришку (4) у шарнір на блоці двигуна. Прикладіть захисну кришку (4) до блока двигуна і закріпіть захисну кришку, затягнувши кріпильний гвинт (3) до упору так, щоб було чутно клацання.

Експлуатація (див. мал. С і D)

Переконайтесь, що шнур не заважає працювати.

Для **увімкнення** поверніть вимикач (1) за стрілкою годинника, щоб він клапнув.

Швидкість потоку повітря регулюється. Для підвищення швидкості потоку повітря повертайте вимикач (1) за стрілкою годинника.

Для зменшення швидкості потоку повітря повертайте вимикач (1) проти стрілки годинника.

Для **вимкнення** поверніть вимикач (1) проти стрілки годинника, щоб він клапнув.

Установіть вимикач (1) виробу в положення «О», перед тим як виймати мережний штепсель з розетки.

Демонтаж (див. мал. Е)

- Перед всіма маніпуляціями з виробом витягуйте мережний штепсель з розетки.

Утисніть кнопку (11) всередину і зніміть сопло (12). Відпустіть кріпильний гвинт (3). Зніміть захисну кришку (4) і зберігайте її у надійному місці.

Режим всмоктування

Монтаж (див. мал. F і G)

- Перед всіма маніпуляціями з виробом витягуйте мережний штепсель з розетки.

Встреміть три частини всмоктувальної труби (7) одна в одну. Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб не затиснути собі пальці.

Монтуйте всмоктувальну трубу (7) на блок двигуна. Встреміть всмоктувальну трубу (7) у шарнір на блоці двигуна. Підведіть всмоктувальну трубу (7) вгору до блока двигуна і закріпіть захисну кришку, затягнувши кріпильний гвинт (3) до упору так, щоб було чутно клацання.

Монтуйте мішок (10) на блок двигуна і закріпіть клямки на мішку у гачках на всмоктувальній трубі. Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб не затиснути собі пальці.

Монтаж ременя (див. мал. Н)

Прикріпіть ремінь (9) обома гачками (8) до петель ременя (13). Налаштуйте ремінь (9) так, щоб ремінь утримував вагу виробу і щоб виріб було зручно вести.

Монтаж і налаштування рукоятки (див. мал. I i J)

Для монтажу рукоятки надіньте рукоятку (5) на тримач на трубі, потім встреміть гвинт (6) крізь рукоятку і міцно затягніть його.

Щоб налаштувати кут, відпустіть гвинт (6) і посуньте рукоятку догори або вниз у бажане робоче положення, а потім знову міцно затягніть гвинт (6).

Експлуатація (див. мал. К, L i M)

Переконайтесь, що шнур не заважає працювати. Закріпіть шнур у кабельній дужці збоку на додатковій рукоятці. (див. мал. К)

Для **увімкнення** поверніть вимикач (1) за стрілкою годинника, щоб він класнув.

Швидкість потоку повітря регулюється. Для підвищення швидкості потоку повітря повертайте вимикач (1) за стрілкою годинника.

Для зменшення швидкості потоку повітря повертайте вимикач (1) проти стрілки годинника.

Для **вимкнення** поверніть вимикач (1) проти стрілки годинника, щоб він класнув.

Установіть вимикач (1) виробу в положення «О», перед тим як вимітати мережжий штепсель з розетки.

Спрямуйте виріб на об'єкти, які потрібно всмоктувати. Якщо жодні рештки не збираються/не рухаються, збільште швидкість потоку повітря.

Демонтаж (див. мал. N i O)

► Перед виконанням будь-яких маніпуляцій з виробом витягуйте мережжий штепсель з розетки.

Щоб спорожнити мішок (10), натисніть на кнопку (11) і зніміть мішок (10). Зніміть клямки зі всмоктувальної труби (7). Відкрийте застібку-бліскавку і спорожніть мішок (10) за потреби.

Для демонтажу натисніть на кнопку (11) і зніміть мішок (10). Зніміть клямки зі всмоктувальної труби (7). Під час демонтажу слідкуйте за тим, щоб не затиснути собі пальці.

Відпустіть кріпильний гвинт (3). Зніміть всмоктувальну трубу (7) і зберігайте її у надійному місці.

Вказівки щодо роботи

Під час роботи завжди тримайте сопло/всмоктувальну трубу біля землі.

Не збирайте гарячі, горючі або вибухонебезпечні матеріали.

Виріб призначений лише для збирання листя та садових відходів.

Перед використанням виробу перевірте оточення на наявність дрібних тварин та твердих предметів.

Не збирайте рідини, пластикові мішечки, банки, ялинові шишки, гілки діаметром більше 5 мм, ганчірки, паперові серветки та прищіпки для білизни.

Мотор запускається, лише якщо правильно змонтовані такі деталі:

- **у режимі всмоктування – всмоктувальна труба і мішок**
- **у режимі здування листя – сопло і захисна кришка**

Пошук несправностей



| Симптом | Можлива причина | Усунення |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Виріб не працює | Неправильний монтаж деталей | див. «Монтаж». |
| | Відсутнє живлення | Перевірте й увімкніть. |
| | Несправна розетка | Користуйтеся іншою розеткою. |
| | Пошкоджений подовжуvalьний кабель | Перевірте та замініть кабель у разі його пошкодження. |
| | Спрацював запобіжник | Помінайте запобіжник. |
| | Спрацював захисний автомат мотора | Дайте двигуну охолонути і перевірте, чи не заклинює повітродувка. |
| Виріб працює з перебоями | Пошкоджений подовжуvalьний кабель | Перевірте та замініть кабель у разі його пошкодження. |
| | Пошкоджена внутрішня проводка виробу | Зверніться до сервісної майстерні. |
| | Несправний вимикач | Зверніться до сервісної майстерні. |
| | Спрацював захисний автомат мотора | Дайте двигуну охолонути і перевірте, чи не заклинює повітродувка. |

| Симптом | Можлива причина | Усунення |
|---|--|---|
| Сильна вібрація/шум | Виріб несправний або засмічений | Перевірте зону вентилятора на наявність забруднень і за потреби очистте її. Зверніться до сервісної майстерні, якщо нічого не змінюється. |
| Виріб не видуває повітря/не всмоктує | Засмітилося сопло/всмоктувальна труба | Прочистьте сопло/всмоктувальну трубу. |
| Сопло/всмоктувальна труба не встановлюється | Неправильний монтаж | див. «Монтаж». |
| Зменшується потужність всмоктування | Переповнений мішок | Спорожніть мішок. |
| | Засмічений сполучний штуцер мішка | Прочистьте сполучний штуцер мішка. Перевірте зону вентилятора на наявність забруднень і за потреби очистте її. |
| | Засмічена повітрорувка/крильчатка вентилятора. | Очистьте повітрорувку і крильчатку вентилятора. Див. «Обслуговування». |
| Свист у всмоктувальній трубі | Засмічена повітрорувка/крильчатка вентилятора. | Очистьте повітрорувку і крильчатку вентилятора. Див. «Обслуговування». |
| Садовий інструмент не продуває | Повітрорувка засмічена | Вимкніть виріб, вийміть мережний штекер з розетки і виділіть засмічення (одягніть захисні рукавиці). |
| Регулювання швидкості не працює | Несправні деталі | Зверніться до сервісної майстерні. |

Технічне обслуговування і сервіс

Обслуговування, очищення та зберігання (див. мал. Р і Q)

- Перед всіма маніпуляціями з виробом витягуйте мережний штепсель з розетки.
- Для якісної і безпечної роботи тримайте продукт в чистоті.

Для оптимальної експлуатації очищайте вентилятор і ділянку навколо вентилятора після кожного використання.

Для якісної і безпечної роботи тримайте виріб і вентиляційні отвори в чистоті.

Видаляйте бруд з виробу та мішка вологою ганчіркою. Ніколи збрізкуйте виріб водою.

Ніколи не занурюйте виріб у воду.

Зберігайте виріб у безпечному, сухому і недоступному для дітей місці.

Не ставте інші предмети на виріб.

Перевіряйте всі гайки, прогоничі і гвинти на предмет міцної посадки, щоб забезпечити безпечний робочий стан виробу.

Регулярно перевіряйте стан і відсутність слідів зношення на мішку.

Перевіряйте виріб і для надійності міняйте зношенні або пошкоджені деталі.

Слідкуйте за тим, щоб нові деталі походили від Bosch.

Сервіс і консультації з питань застосування

www.bosch-garden.com

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний номер для замовлення, наведений на заводській таблиці продукту.

Гарантієве обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів
вул. Крайня 1
02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за- значена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Вироби, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте вироби в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС щодо відпрацьованих електрических і електронних приладів і їх перетворення в національне законодавство непридатні до вживання вироби потрібно збирати окремо і здавати на екологічно чисту переробку.

- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралық кенет ауыткуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (шарт 1) құжаттың қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатан тыбым салының
- босату/ұқтату кезінде пакетті қысатын машинадарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжаттың оқыңыз.

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікі растау жайлы ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпузында және қосымшада көрсетілген. Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мүқабасының соңғы бетінде көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- қөп үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекіт күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
 - өнім корпусының зақымдалуы
- Қызмет көрсету түрі мен жиілігі**
Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.
- Сақтау**
- құрғақ жерде сақтау керек

Қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту! Төмендегі нұсқаулардың барлығын мүқиятпен оқып шығыңыз. Бақ электр бүйімінің басқару элементтері мен оны нұсқаулыққа сай турде қолдану бойынша мәліметтерін оқыңыз. Осы нұсқаулықты кейін қолдану үшін жоғалтпай сақтап жүріңіз.

Бақ электр бүйіміндеғи белгілердің мағыналары



Қауіптер бойынша жалпы нұсқаулар.



Қолдану нұсқаулығын оқыңыз.



Жақын тұрған адамдар шашырылатын бөгде денелер арқылы жарақаттанбауына назар аударыңыз.



Сақтандыру: Бақ электр бүйімі іске қосылып тұрғанда оған қауіп-қатерсіз аралықта тұрыңыз.



Ротациялық ауа үрлөгіші.
Электр бұйымы іске қосылып тұрғанда қолдарыңыз, аяқтарыңыз немесе кең киімдерініздің оның саңылауларына тиіп қалуына жол берменіз.



Электр бұйымы іске қосылып тұрғанда қолдарыңыз, аяқтарыңыз немесе кең киімдерініздің оның саңылауларына тиіп қалуына жол берменіз.



Электр бұйымынан жан жаққа ұшатын заттар арқылы оның жаңында тұрған адамдардың жарақаттанбауына назар етіп әрекеттеніңіз. Басқа адамдардың электр бұйымынан жеткілікті ұзақтықта болғандарына назар аударып жүріңіз.



Қорғай құлақшалары мен қорғай көзәйнектерін киіп жүріңіз.



Электр бұйымды жауын жауып тұрғанда қолданбаңыз немесе оны жауын астында қалдырмаңыз.



Орнату, тазалау немесе жөндеу жұмыстарын өткізу алдында алдымен желі кабелі оралып, кесіліп немесе бұзылып қалғанда, немесе электр бұйымды бақылаусыз қалдырғаныңызда бақ электр

бұйымын өшіріп алып, желі ашасын желі розеткасынан шығарып қойыңыз.



Электр бұйымның бөлшектерін ұстау алдынан олардың толығымен әбден тоқтатылып тұруына дейін күтіңіз. Ауа үрлөгіш электр бұйым өшірілгеннен кейін әріғарай айнала бере тұрып, жаралануға апара алады.



Электр бұйымды тек қана оның қолдану тәсілі үшін белгіленген позициясында қолданыңыз. Электр бұйым ауа үрлөгіш модусында көрі ұсталу үшін жарамды емес.

Басқару

- ▶ Осы электр бұйымды ешқашан балалар немесе осы нұсқаулықтармен таныс болмаған тұлғалар тараپынан қолдануын рұқсат етпеніз. Құрал қолданылып жатқан елдегі ұлттық зандар мен ережелері арқылы қолданушы жасының шектелуі мүмкін. Электр бұйым іске қосылмай, қолданбай тұрған уақытта оны балалар қолдары жете алмайтын қылыш сақтаңыз.
- ▶ Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе психикалық қабілеттері шектелген, немесе бұл құралды қолдану үшін керекті тәжірибесі және/немесе білімі болмаған адамдар арқылы (осылардың

арасында балалар да) тек өздерінің бақылау астында болып, немесе осы құралды қауіпсіз түрде қолдану бойынша нұсқаулармен танысып, мүмкін бола алатын тәуекелдермен танысқаннан кейін ғана қолданыла алады.

Балалардың электр құралымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларға қарап жүруініз керек.

- ▶ Жанында басқа адамдар, әсіресе балалар, немесе жануарлар болған жағдайларда бақ электр бүйымын қолданбаңыз.
- ▶ Электрбүйим иесі немесе қолданушысы басқа адамдардың денсаулығына немесе осылардың мүлігіне түскен апattар немесе шығындар үшін жауапты болады.
- ▶ Электр бүйім қолданылып жатқан уақытта оның аймағында 3 метрлік аралық ішінде басқа адамдар немесе жануарлардың болмауы қажет. Жұмыс өткізіліп жатқан аумақта электр бүйім қолданушы үшінші таралтарға қарай жауапты болады.
- ▶ Электр бүйымын тек табиги жарықта немесе күші жеткілікті деңгейде болған жасанды жарық бар болғанда ғана қолданыңыз.
- ▶ Өзіңіз шаршаған қалыпта болғаныңызда немесе ауырып жүргеніңізде, немесе алкоголь, есірткі не дәрі-дәрмектер әсері астында болғаныңызда бұл құралды қолданбаңыз.

- ▶ Ауа райы нашар болғанда, әсіресе боран мен наизағай басталғалы жатқанда электр құралымен жұмыс істемеңіз.
- ▶ Осы электр бүйымын қолданғаныңызда кеуденіз бен қолдарыңызда әрқашан төзімді киім киіп жүріңіз
- ▶ Электр бүйімді қолдану барысында ешбір ашық резеңкелі аяқ киімін немесе сандал аяқ киімін киіп жүрмеңіз. Әрқашан түрақты аяқ киімдері мен ұзын шалбар киіп жүріңіз (**C** және **L** суреттерді қараңыз).
- ▶ Кіімнің бөлшектерінің электрбүйімнің ауа беруші бөлшегіне тартылып қалмауына назар аударыңыз - бұл жаралануға апара алуы мүмкін.
- ▶ Ұзын шаштық қыистырылып жиналып қойылып, құралдың ауа беру бөлшегіне тартылып қалмауына назар аударып жүріңіз, себебі бұл жаралануға апаруы мүмкін.
- ▶ Электр бүйімді тек қана енгізіліп орнатылған шумегі немесе орнатылған сорғыш құбыры бар болғанда қолданыңыз.
- ▶ Өндөлетін аумақты жақсылад тексеріп алыңыз, онда бар болған барлық сымдар мен басқа бөтен заттарды жинап кетіріңіз.
- ▶ Құралды қолдану алдында әрқашан алдымен қосу кабелінде/ ұзарту кабелінде бұзылған

- жерлерінің бар не жоқ болуын тексеріп алып, керек болса оларды ауыстырыңыз. Жалғастыру кабелін/ұзарту кабелін ыстықтан, майлардан және өткір ұштардан қорғаңыз.
- ▶ Құрал кабелін әрқашан бақ электр бүйімінан артқа қарай жүргізіңіз.
 - ▶ Қорғау жүйе құралдары, жапқыштары бұзылған қалыпта болған немесе қауіпсіздік құралдары, мысалы. ұстағыш құралы, жоқ болған электр құралды ешқашан қолданбаңыз.
 - ▶ Электр құралын қолдану алдынан онымен бірге жеткізілу қорабында болған барлық тұтқыштар мен қорғау құралдарының құрастырылып орнатылғанын тексеріп алыңыз. Құрал толығымен құрастырылып орнатылмаған жағдайда немесе құралда рүқсат етілмеген өзгертулері өткізілген жағдайларда құралды ешқашан іске қосып қолданбаңыз.
 - ▶ Электр бүйімды іске қосып қолданған уақытта әрқашан тұрақты түрде тұруыңызға назар аударып, тепе-тең жүріп жұмыс істеніз.
 - ▶ Өзініздің айналаңыздағы аумақты жақсы біліп, ауа үрлеу/sору уақытында өзінізге естілмей қала алынатын қауіптерге дайын болып жүріңіз.
 - ▶ Дененізді қате қалыпта ұстамай, әрқашан тепе-тең жүріп жұмыс істеніз.
 - ▶ Қолбеу болған аумақтарда қауіпсіз түрде баяу ғана жүруіңіз қажет.
 - ▶ Әрқашанда баяу жүріп, ешқашан тез жүрмепеңіз.
 - ▶ Салқындау саңылауларының барлығын кірден тазалап жүріңіз.
 - ▶ Кірді/жапырақтарды ешқашан жақында тұрған адамдарға қарай үрлетеңіз.
 - ▶ Электр бүйімды кабелінен тартпаңыз не тасымаңыз.
 - ▶ Жұмыс барысында дем алу жолдарын қорғау маскасын киіп жүруіңіз лазыым.
 - ▶ Электр бүйімнің бөлшектерін ұстаса алдынан олардың толығымен әбден тоқтатылып тұруына дейін күтіңіз. Ая үрлегіш электр бүйім өшірілгеннен кейін әріғарай айнала бере тұрып, жаралануға апара алады. Желі айрын розеткадан шығарыңыз.
 - ▶ **Бүйімды өзгерту бойынша ешбір жұмыстарын өзбасыңызбен өткізбеніз.** Рүқсат етілмеген өзгерту жұмыстары бақ электр бүйімнің зақымдап, шуылдар мен вибрациялардың өсіп күшейтілуіне апара алады.
 - ▶ Сору модусында бүйімнің тағайындалған қолдану шеңберінде қарастырылған шөп, жапырақтар мен бақ қалдықтарына

кірмейтін басқа да заттар сорылып қалуы мүмкін.

Бұтақтар, әйнек сиңықтары, металл бөлшектері мен тастар сияқты қатты заттарды сорғызбаңыз.

- Бұйымның зақымданып бұзылған қалыпта болған айдағышы немесе түркісі (жоңқалар, жарықтар, кертіктер) серпіліп шашылатын заттар арқылы пайда бола алатын жарақаттанулардың қауібін арттырады. Бұйым түркісі немесе үрлегіш бөлшегі зақымданып қалған жағдайда Bosch компаниясының жедел телефон желісіне хабарласыңыз.
- Сирек кездерде (мысалы, ыстық, құрғақ жұмыс жағдайларда ұзақ уақыт бойы қолданғанда) аяу сорғыштың вакуумы арқылы электростатикалық электрленуі пайда болып, электр бұйыммен түйісп қалғанда сезінуі мүмкін.

Төменгі жағдайларда электр айрын электр розеткасынан шығару керек:

- электр бұйымды қалдырып кетуіңіз керек болып қалғанда әрқашан
- электр бұйымды тексергеніңізде, оқшаулауды жойып жатқаныңызда немесе электр бұйым бойынша жұмыстарды өткізгеніңізде
- электр бұйым бөгде денелермен соғылғып қалғанда. Электр

бұйымында бұзылған жерлерінің бар не жоқ болуын ұзатпай тексеріп алып,

- егер электр бұйым қалыптағыдай емес дірілдей бастаса (дереу тексерініз), керек болса, жөндөтіңіз

Электр тоқ жүйесіне қосу

- Тоқ көзінің кернеуі электр бұйымның зауыттық тақташасындағы мәндеріне сай болуы тиіс.
- Осы электр бұйымды тек қана 30 мА дифференциалдық қорғаныстың автоматты айырғышы арқылы қауіпсіздірілінген электр розеткасына қосуыңыз лазы姆.
- Осы электр бұйым үшін тек қана шығарушы мәліметтеріне сай болатын желіге қосу сымдарын қолданыңыз немесе ауыстыртыңыз. Осы жұмыстарды өткіздіру үшін Техникалық қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- Кабель ашасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз.
- Тоқ беру жүйесіне қосу кабелі немесе біріктіруші кабелінің үстінен басып жүрмеңіз, оны жаншип кетпеніз немесе оны ұстап тартпаңыз - кабелдің зақымданып және бұзылғып кетуі мүмкін. Кабелді ыстықтан, майлы және өткір бұрыштардан қорғаңыз.
- Ұзарту кабелінің көлденең қимасы қолдану нұсқаулығында берілген мәліметтерге сай бар болып,

шашылып тұратын суға қарсы қауіпсіздендірілуі қажет. Ашаның біркітіргіш бөлшегі суда жатпауы тиіс.

Электр қауіпсіздігі



Ескеरту! Жөндеу немесе тазалау жұмыстарын өткізу алдында алдымен бақ электрбүйімін өшіріп, электр тоқ айырын розеткадан шығарып алыңыз. Электр тоққа қосу кабелінің зақымданып, кесіліп немесе оралып қалғанында да жоғарыдағыдай әрекеттеніңіз.

- **Электр қозғалтқышты қорғау жүйесі орнатылған! Электр қозғалтқыш тоқ күшінің артуына қарсы жүйесімен жабдықталған. Электр қозғалтқыш тоқтап қалса оны, қайта қосу алдынан алдымен бірнеше минут бойы сұтып алыңыз.**
- **Жұмыс барысында кабель бұзылып қалса желі ашасын дереу розеткадан шығарып алыңыз. БҰЗЫЛЫП ҚАЛҒАН КАБЕЛГЕ, ЭЛЕКТР АШАСЫ РОЗЕТКАДАН ШЫҒАРЫЛЫП АЛЫНБАҒАНЫНША ДЕЙІН, ТИМЕНІЗ.**

Электр құралының қауіпсіздік үшін оқшауландырылып, жерге тұйықталуыда қажет етпейді. Жұмыс кернеі – 230 В ауыспалы тоғы, 50 Гц (Еуропа Одағына кірмейтін

елдер үшін 220 В немесе 240 В). Тек қана рұқсат етілген ұзарту кабелдерін қолданыңыз. Мәліметтер мен ақпараттарды тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету үшін рұқсаты бар арнайы орталықтарынан алуыныңға болады.

Қауіпсіздікті арттыру үшін, бүліну тоғының ең жоғары деңгейі 30 мА болған FI қосқышын (RCD) қолданыңыз. Осы FI қосқышын әр қолдану алдынан тексеріп алу қажет. Желі немесе ұзарту кабелдерін жылжымалы бөлшектерден ұзақ ұстап, кернеу өткізу бөлшектеріне тиіп қалуын болдырмау үшін кабелдердің бұзылып қалуына жол берменіз.

Кабелмен біркітірлетін бөлшектері (штепсель айыры мен электр розеткалары) құрғақ түрде болып, жерде жатпаулары тиіс.

Желі кабельдері мен ұзарту кабелдерін әрдайым оларда бұзылып қалуын білдіретін белгілерінің жоқ болуына көз жеткізу үшін тексеріп, оларды тек қана ақаусыз қалыпта болғанда қолдануыңыз лазы姆.

Электр бүйімнің желі кабелі зақымданып бұзылған қалыпта болғанда, оны тек қана Bosch компаниясының арнайы рұқсаты бар жөндеу шеберханасы мамандары арқылы жөндөтүіңіз лазым. Тек рұқсат етілген ұзартқыш кабельдерін пайдаланыңыз.

ЕН 61242 / IEC 61242 немесе IEC 60884-2-7 нормаларына сай болатын ұзарту кабелдерін, ұзарту сымдары мен кабель атанақтарын ғана қолданыңыз.

Электр бүйімімен жұмыс істеу барысында ұзарту кабелін қолданғыңыз келсе, ол үшін сымдардың төмендегідей көлденен қима мөлшерлері талап етіледі:

- сымның көлденен қимасы: 1,25 мм² немесе 1,5 мм²
- Ұзарту кабельдері үшін максималдық ұзындығы 30 м, немесе дифференциалдық қорғау айырғышы бар кабель атанақтары үшін ұзындығы: 60 м

Нұсқау: Ұзарту кабелі қолданғанда, ол – қауіпсіздік бойынша нұсқаулықта көрсетілгендей – штепсель айрыры арқылы Өзініздің электр жүйеніздің қорғау сымымен жапсарланатын лайықты қорғау сымымен жабдықталған болуы тиіс. Дұдемал не сурақтарыңыз бар болғанда арнайы білімі бар электрик маманың немесе Өзінізге жақын болған Bosch сервис орталығында суралыңыз.



САҚТАНДЫРУ:

Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сай болмаған ұзарту кабелдерді қолдану қауіп тұдыра алады. Ұзарту кабелі, электррозеткасы және біріктіруші су өткізбейтін, сыртқы орталар үшін рұқсат етілген болуы керек.

Ұлы Британиядан басқа елдерде сатылатын өнімдер бойынша нұсқау:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Өз қауіпсіздігіңіз үшін бақ электр бүйімінде айрының ұзарту кабелімен біріктіріліп түрғаны талап етіледі. Ұзартқыш кабельдің жалғауы шашыранды судан қорғалған, резенкеден жасалған немесе резенкемен қапталған болуы тиіс. Ұзартқыш кабельді тарту күшін пайдалану керек.

Белгілер

Төмендегі белгілер қолдану нұсқаулығын оқу және түсіну үшін маңызды. Белгілер мен олардың мағынасын есте сактаңыз. Белгілердің дұрыс түсіну құралды дұрыс әрі одан да сенімдірек түрде пайдалануға көмек болады.

| Белгі | Мағына |
|-------|--|
| | Aya үрлеу режимі |
| | Жапырақтар мен шепті сору режимі |
| | Қозғалыс бағыты |
| | Реакция бағыты |
| | Іске қосу |
| | Өтшіру |
| | Рұқсат етілген қолдану әрекеттер |
| | Рұқсат етілмеген қолдану әрекеттер |
| | Қорғау қолғабын киіп жүрініз |
| | Электр бүйімді тек қана ішіне орнатылған сору құбыры бар болғанында ғана қолданыңыз. |

Мақсатты қолданылуы

Осы электр бүйім үй және бақ айналасындағы аумақта, мысалы, шөп кесуден қалған қалдықтар сияқты жапырақтар мен бақ қалдықтарын үрлеу және жинау үшін қолдану үшін мақсатталған.

Электр бүйімін **сабан кескіш ретінде** қолдануға болмайды.

Электр бүйімдардың нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болған мақсаттар үшін немесе басқаша түрде қолдану қаупіті бола алады. Нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болған мақсаттар немесе түрде қолдану жарақаттануынша апара алады.

Бейнеленген құрамдас бөлшектер (А суретін қараңыз)

Бейнеленген құрамды бөлшектерінің нөмірленуі құралдың графикалық беттерде бейнеленуі негізінде беріледі.

- (1) Ая ағым жылдамдылығын реттеу бөлшегішін Қосу/Өшіру түймешігі
- (2) Қозғалтқыш қондырығысы
- (3) Қорғау жапқышы немесе сору құбыры үшін арналған бекіту бұрандама
- (4) Қорғау жапқышы (ая үрлеу режимінде)
- (5) Сору құбырындағы тұтқасы (жапырақтар мен шөпті сору режимінде)
- (6) Тұтқаны орнату үшін арналған бұранда
- (7) Сору құбыры (жапырақтар мен шөпті сору режимінде)
- (8) Иық бауы үшін арналған ілмек
- (9) Иық бау
- (10) Жинау қабы (жапырақтар мен шөпті сору режимінде)
- (11) Шұмекті немесе жинау қабын бұғаттан босату үшін түймешік
- (12) Шұмек (ая үрлеу режимінде)
- (13) Иық бауының ілмегі үшін арналған жіптіккөз

Техникалық мәліметтер

| Жапырақтар мен шөпті ауамен үрлеп жинағыш / Бақ үшін сорғыш құралы | | UniversalGardenTidy |
|---|--------|---------------------------------------|
| Øнім нөмірі | | 3 600 HB1 0.. |
| Атаулы тұтыну қуаты | Вт | 1800 |
| Ая ағым жылдамдылығы, макс | км/сағ | 165 – 285 |
| Әткізу қабілеті, макс. | л/с | 160 |
| Ұсату коеффициенті | | 12:1 |
| Жинау қабының көлемі | л | 45 |
| Салмағы (ая үрлеу режимінде) | кг | 3,4 |
| Салмағы (жапырақтар мен шөпті сору режимінде) | кг | 4,7 |
| Сақтақ сыйныбы | | □ / □ |
| Сериялық нөмірі | | Электр бүйімінің тақташасында қараңыз |
| Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған зандар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін. | | |

Шуыл және дірілдеу бойынша мәліметтер

3 600 HB1 0..

Шуыл эмиссия мәндегір **EN 50636-2-100** нормасына сай белгіленген

Электр бүйімінің “A” қылып белгіленген шуыл деңгейі келесілерге сай болады:

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| - Дыбыс қысымы деңгейі | дБ(А) | 86 |
| - Дыбыстық қуат деңгейі | дБ(А) | 98 |
| - “K” өлшеу дәлсіздігі | дБ | = 2,5 |

а_h жапыл тербелу мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) және К дәлсіздігі **EN 50636-2-100** стандартына сай белгіленген

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------|
| - a _h ербелу эмиссия мәні | M/c ² | < 2,5 |
|--------------------------------------|------------------|-------|

– “K” өлшеу дәлсіздігі

м/с²

Ая үрлеу режимі

Құрастырып орнатылуы (B суреттің қараңызы)

- Бақ электр бүйымы бойынша жұмыстарын өткізу алдында әрқашан алдымен желі ашасын розеткадан шығарып алыңыз.

Шұмекті (12) қозғалтқыш қондыргысы үстіне итеріп орнатыңыз. Құралды орнату барысында бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар аударыңыз.

Корғай жапқышын (4) қозғалтқыш қондыргысы үстіне құрастырып орнатыңыз. Ол үшін қорғай жапқышын (4) қозғалтқыш қондыргысының топса үшіне енгізіңіз.

Корғай жапқышын (4) қозғалтқыш қондыргысына тақап қойып, қорғай жапқышын, оны қауіпсіздендіру үшін, бекіту бұрандасымен(3) ең соңына дейін, сырт еткен дыбыс естілгене дейін бұрап орнатыңыз.

Құралды басқару (C және D суреттерін қараңызы)

Электр бүйым кабелі жұмыс барысында Өзінізге ешбір түрде кедері болмауына көз жеткізіңіз.

Электр бүйымды **Қосу** үшін, Қосу/Өшірү реттеуш тетігін (1) сағат тілі бағытымен, сырт еткен дыбыс шыққанша дейін бұрыңыз.

Ая ағым жылдамдылығы өзгермелі болады. Ая ағым жылдамдылығын жоғаруға үшін, Қосу/Өшірү реттеуш тетігін (1) сағат тілімен бұрыңыз.

Ая ағым жылдамдылығын азайту үшін, Қосу/Өшірү реттеуш тетігін (1) сағат тіліне қарсы бағытында бұрыңыз.

Электр бүйымды **Өшірү** үшін, Қосу/Өшірү реттеуш тетігін (1) сағат тіліне қарсы бағыта, сырт еткен дыбыс шыққанша дейін бұрыңыз.

Желі кернеуін тоқтата түрү немесе желі айрын шығарып алу алдынан алдымен электр бүйымын Қосу/Өшірү реттеуш тетігін (1) „0“ мәнінен қойыңыз.

Құралды бөлектеу (E суреттің қараңызы)

- Бақ электр бүйымы бойынша жұмыстарын өткізу алдында әрқашан алдымен желі ашасын розеткадан шығарып алыңыз.

(11) түймешігін басып, шұмекті (12) шығарып алыңыз.

Бекіту бұрандасын (3) босатып алыңыз. Қорғай жапқышын (4) шығарып алып, оны қауіпсіз түрде сақтаңыз.

Жапырақтар мен шөпті сору режимі

Құрастырып орнату (F және G суреттерін қараңызы)

- Бақ электр бүйымы бойынша жұмыстарын өткізу алдында әрқашан алдымен желі ашасын розеткадан шығарып алыңыз.

Сору құбырының үш бөлшектерін (7) бірге құрастырып орнатыңыз. Құралды орнату барысында бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар аударыңыз.

Сору құбырын (7) қозғалтқыш қондыргысына жалғап орнатыңыз. Сору құбырын (7) қозғалтқыш қондыргысының топса үшіне енгізіңіз. Сору құбырын (7) көтере отырып, қорғай жапқышын қауіпсіздендіру үшін, бекіту бұрандасымен(3) ең соңына дейін, сырт еткен дыбыс естілгене дейін бұрап орнатыңыз.

Жинау қабын (10) қозғалтқыш қондыргысына құрастырып орнатып, жинау қабының ұстасыш қыскыштарын сору құбырының ілмегіне бекітіңіз. Құралды орнату барысында бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар аударыңыз.

Иық бауын құрастырып орнату (H суреттің қараңызы)

Иық бауын (9) еki ілмектерімен (8) иық бауының құлақшаларына (13) жалғап бекітіңіз. Иық бауын (9) ол электр бүйымын салмағын көтере алатындағы қылып және электр бүйымды қалыпты түрде жүргізе алатындағы қылып реттеп алыңыз.

Тұтқаны құрастырып орнату және реттеу (I және J суреттерін қараңызы)

Тұтқаны құрастырып орнату үшін алдымен қол тұтқасын (5) құбырдағы ұстасыш үстіне қойып, одан кейін бұранданы (6) осы тұтқа арқылы итере отырып, бекітіп тартыңыз.

Қалаған бұрышты реттеп орнату үшін, бұранданы (6) босатып алып, оны жоғарыға немесе төменге қарай Өзініз қалаған жұмыс позициясына жылжытып, одан кейін бұранданы (6) қайтадан бекітіп тартыңыз.

Құралды басқару (K, L және M суреттерін қараңызы)

Электр бүйым кабелі жұмыс барысында Өзінізге ешбір түрде кедері болмауына көз жеткізіңіз. Кабель ұстасын ішіндегі кабельді қосымша қол тұтқасы жағынан бекітіңіз. (K суреттің қараңызы)

Электр бүйімді **Қосу** үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін **(1)** сағат тілі бағытымен, сырт еткен дыбыс шыққанша дейін бұрыңыз.

Ая ағым жылдамдылығы өзгермелі болады. Ая ағым жылдамдылығын жоғарту үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін **(1)** сағат тілімен бұрыңыз.

Ая ағым жылдамдылығын азайту үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін **(1)** сағат тіліне қарсы бағытында бұрыңыз.

Электр бүйімді **Өшіру** үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін **(1)** сағат тіліне қарсы бағытта, сырт еткен дыбыс шыққанша дейін бұрыңыз.

Желі кернеуін тоқтата туру немесе желі айырын шығарып алу алдынан алдымен электр бүйімнің Қосу/Өшіру реттеуш тетігін **(1)** „0“ мәнінде қойыңыз.

Электр бүйімнің Өзініз сорып жинайын деп отырған заттардың бағытына бағыттаныз. Ешбір қалдықтар жиналмай/күлжытылмай отырғанда ая ағым жылдамдылығы көтеріліп тұрады.

Электр бүйімді бөлектеу (Н және О суреттерін қараңыз)

► Электр бүйімы бойынша жұмыстарын өткізу алдында әрқашан алдымен желі ашасын розеткадан шығарып алыңыз.

Жинау қабын **(10)**bosату үшін, түймешікті **(11)** басып, жинау қабын **(10)** шығарып алыңыз. Сору құбырынан ұстағыш қысқыштарды **(7)** алғып тастаңыз. Керек болған жағдайларда сыдырма ілгегін ашып, жинау қабын **(10)**bosатып алыңыз.

Жинау қабын бөлектеу үшін, түймешікті **(11)** басып, жинау қабын **(10)** шығарып алыңыз. Сору құбырынан ұстағыш қысқыштарды **(7)** алғып тастаңыз. Жинау қабын бөлектеу барысында бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар аударыңыз.

Бекіту бұрандастын **(3)** босатып алыңыз. Сору құбырын **(7)** шығарып алғып, оны қаупісіз түрде сақтаңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулар

Шумекті/сору құбырын жұмыс барысында әрқашан жерге қойып ұстаңыз.

Әстық, тұтанғыш немесе жарыла алатын заттарды үрлеп жинаңыз.

Электр бүйім тек қана жапырақтар мен бақ қалдықтарын сору үшін мақсатталған.

Электр бүйімнің қолдану алдынан алдымен жұмыс жерінде кішкентай андар мен қатты заттардың жоқ болуын тексеріп алыңыз.

Сүйектіктерді, пластик дорбаларды, қаңылтыр құтыларды, шырша бүршіктерін, диаметрі 5 мм астам болған бұтақтарды, сұлықтарды, қағаз майлұқтарын және кірқыстырыштарын сормаңыз.

Электрбүйімнің қозғалқышы тек қана төменде көрсетілген бөлшектер дұрыс түрде құрастырылып қойылғандағанда іске қосылады:

- **жапырақтар мен шөпті сору режимінде - сору құбыры мен жинау қабы**
- **ая үрлеу режимінде - шүмегі мен қорғау жапқышы**

Қателерді белгілеу



| Симптомдар | Мүмкін болған себептер | Көмек |
|--|---|--|
| Электр бүйім істемей түр | құрамадас бөлшектері дұрыс орнатылмаған | “Құрастырып орнату” тарауын оқыңыз. |
| | Электр желі кернеуі жоқ | Тексеріп алғып, іске қосыңыз. |
| | Электр желі розеткасы бұзылған қалыпта | Басқа электр розеткасын қолданыңыз. |
| | Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта | Кабелді тексеріп алғып, керек болса, ауыстырыңыз. |
| | Сактандырышты қосылып кетті | Сактандырышты ауыстырыңыз. |
| | Қозғалтқыш қорғанысы қосылып кетті | Қозғалтқышты сұтып алғып, ая үрлегішінің бөгеттелініп қалмауын тексеріңіз. |
| Электр бүйім үзіліммен жұмыс істеп түр | Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта | Кабелді тексеріп алғып, керек болса, ауыстырыңыз. |
| | Электр бүйімнің ішкі кабель жүйесі бұзылған | Техникалық қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. |
| | Қосу/өшіру түймешігі бұзылған | Техникалық қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. |
| | Қозғалтқыш қорғанысы қосылып кетті | Қозғалтқышты сұтып алғып, ая үрлегішінің бөгеттелініп қалмауын тексеріңіз. |

| Симптомдар | Мүмкін болған себептер | Көмек |
|--|---|---|
| Қатты вибрациялар/ шұылдар | Электр бүйім ақаулы не бұғатталып қалған | Желдеть жүйесінде ластанған жерлерінің бар не жоқ болуын тексеріп, керек болса, тазалап алышыз. Тазалағаннан кейін ешбір өзгерістер пайда болмаса Техникалық қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. |
| Электр бүйімі үрлемей/сормай түрт | Шүмелі/сору құбыры бұғатталған/бөгеттелген | Шүмелін/сору құбырын тазалаңыз. |
| Шүмелі/сору құбыры орнатыла алынбай түр | Қате түрде құрастырып орнатылуы | “Құрастырып орнату” тарауын оқыңыз. |
| Сору қабілеті төмendet бара жатыр | Жинау қабы толып қалған Жинау қабының біркітіріп қосу келте құбыры бұғатталған/бөгеттелген | Жинау қабын босатып тазалаңыз. Жинау қабының жалғап қосу келте құбырын босатыңыз. Желдеть жүйесінде ластанған жерлерінің бар не жоқ болуын тексеріп, керек болса, тазалап алышыз. |
| | Сорғыш/желдеткіштің қалақты аспабы қір арқылы бұғатталып қалған. | Сорғыш пен желдеткіштің қалақты аспабын тазалаңыз. “Техникалық күтім” тарауын оқыңыз. |
| Сору құбырында сыйыс дыбыстардың пайда болуы | Сорғыш/желдеткіштің қалақты аспабы қір арқылы бұғатталып қалған. | Сорғыш пен желдеткіштің қалақты аспабын тазалаңыз. “Техникалық күтім” тарауын оқыңыз. |
| Бақ электр бүйімі үрлемей түр | Аяу үрлегіш оқшауланған/бөгеттелген | Электр бүйімін өшіріп, бұғатталуын/бөгеттелуін жойыңыз (қорғау қолғапшаларын күп жүріңіз). |
| Өзгермелі жылдамдылық жүйесі істемей түр | Құрамдас бөлшектеріндегі қателер | Техникалық қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. |

Техникалық күтім және қызмет көрсету

Күтім, тазалау және сақтау (Р және Q суреттерін қараңыз)

- Бақ электр бүйімі бойынша жұмыстарын өткізу алдында әрқашан алдымен желі ашасын розеткадан шығарып алышыз.
- Қауіпсіз және қалыпты түрде жұмыс істей алу үшін бақ электр бүйімін таза қалыпта сақтап жүріңіз.

Құралдың оңтайлы қолданылуын қамтамасыз ете алу үшін, құралдың әр қолданылуынан кейін желдеткіш пен желдеткіш аймағы айналасын тазалап жүріңіз.

Қауіпсіз және қалыпты түрде жұмыс істей алу үшін, электр бүйімі мен ауалау сақылауларын таза қалыпта сақтап жүріңіз.

Кір болған жерлерді ылғалды бір шүберекпен электр бүйімінан немесе ұстau қабынан алып тастаңыз.

Электр бүйімін үстінен ешқашан суға мальцаңыз.

Электр бүйімін әшқашан суга мальцаңыз.

Электр бүйімін қауіпсіз және құрғак, балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Электр бүйімін үстінен басқа заттарды қоймандыз.

Электр бүйімінен қауіпсіз түрде жұмыс істейін қамтамасыз ете алу үшін сомдар, бұрандаламалар мен

бұрандаларының барлығы нық түрде бекітілгенің тексеріп алышыз.

Жинау қабында тозып кетпегенін жерлерінің бар не жоқ болуын үдайы тексеріп жүріңіз.

Электр бүйімін тексеріп, тозып немесе бұзылып кеткен бөлшектерін қауіпсіздік себептерінен ауыстырыңыз.

Ауыстырылатын бөлшектері Bosch фирмасының бүйімдары болғанына назар аударыңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

www.bosch-garden.com

Сұрақтарыңызды қойғаныңызда және қосалқы бөлшектерге тапсырыс бергеніңізде әрқашан міндетті түрде өнімнің зауыттық тақтاشасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жондеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіті, денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Занмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға көңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:
 "Роберт Босч" (Robert Bosch) ЖШС
 Алматы Қ.,
 Қазақстан Республикасы
 050012
 Муратбаев к., 180 үй
 "Гермес" БО, 7 қабат
 Тел.: +7 (727) 331 31 00
 Факс: +7 (727) 233 07 87
 E-Mail: ptka@bosch.com
 Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан алаңыз

Кәдеге жарату

Бақ электр бұйымдарын, қосымша бөлшектер мен қорапшаларды қоршаған ортаға зиян келдірмейтіндегі түрде кәдеге жарату қажет.



Бақ электр бұйымдарын тұрмыстық үй калдықтар контейнеріне салмаңы!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Электр және электрондық есکі құралдар бойынша Еуропа Одағының 2012/19/EU директивасы мен оның мемлекеттік заңдарға енгізіліп пайдалануына саі, қолдану үшін жарамсыз болып қалған электр құралдары ірітеліп жиналып, қоршаған ортаға зиян келдірмейтін түрде кәдеге жаратылуы туис.

Română

Instructiuni privind siguranța
Atenție! Citiți cu grijă următoarele instructiuni. Familiarizați-vă cu elementele de operare și utilizarea reglementară a sculei electrice de grădină. Păstrați la loc sigur instructiunile de folosire în vederea unei utilizări ulterioare.

Explicarea simbolurilor de pe produs



Indicație generală de avertizare a pericolozității.



Citiți instrucțiunile de folosire.



Aveți grijă ca persoanele aflate în preajmă să nu fie rănite de corpurile străine aruncate.



Avertisment: Mențineți o distanță sigură față de scula electrică de grădină cât timp aceasta lucrează.



Ventilator care se rotește. Nu introduceți mâinile, picioarele sau îmbrăcăminte largă în orificiile produsului, în timpul funcționării acestuia.



Nu introduceți mâinile, picioarele sau îmbrăcăminte largă în orificiile produsului, în timpul funcționării acestuia.



Aveți grijă ca persoanele aflate în apropiere să nu fie rănite de corpurile străine care zboară în jurul produsului. Aveți grijă ca celelalte persoane să păstreze o distanță sigură față de produs.



Purtați protecție auditivă și ochelari de protecție.



Nu folosiți scula electrică de grădină pe timp de ploaie și nu o expuneți acțiunii ploii.



Opriți produsul și scoateți ștecherul afară din priza de curent înainte de a efectua reglaje, lucrări de curățare sau întreținere, în situația în care cablul de alimentare este încurcat, tăiat sau deteriorat sau dacă urmează să lăsați nesupravegheat produsul.



Înainte de a atinge produsul, așteptați până când toate componentele acestuia se opresc complet. Suflanta se mai rotește încă după oprirea produsului, putând provoca răniri.



Lucrați cu produsul numai în poziția prevăzută pentru modul său de funcționare. Nu este permis să se țină invers produsul în modul de aspirare a frunzelor.



Manevrare

- ▶ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni, să folosească scula electrică. Este posibil ca reglementările locale să limiteze vârstă operatorului. În caz de nefolosire, păstrați scula electrică la loc inaccesibil copiilor.
 - ▶ Acest produs nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau intelectuale sau fără experiență și/sau cunoștințe corespunzătoare, în afara cazului în care ele se află sub
- supravegherea unei persoane răspunzătoare de siguranța lor, sau au primit îndrumări de la aceasta, cu privire la utilizarea produsului. Copiii trebuie supravegheați pentru a avea siguranță că aceștia nu se joacă cu produsul.
- ▶ Nu folosiți în niciun caz scula electrică atunci când persoane, mai ales copii sau animale de casă se află în imediata apropiere.
 - ▶ Operatorul este ținut răspunzător pentru accidente sau pagube provocate altor oameni sau bunurilor acestora.
 - ▶ În timpul funcționării sculei electrice nu este permisă staționarea persoanelor sau animalelor într-un perimetru cu raza de 3 metri în jurul acesteia. În sectorul de lucru, operatorul este cel care este răspunzător față de terți.
 - ▶ Folosiți produsul numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.
 - ▶ Nu folosiți scula electrică dacă sunteți obosiți sau bolnavi sau vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
 - ▶ În condiții meteo nefavorabile, mai ales în caz de furtună nu lucrați cu scula electrică.
 - ▶ Purtați întotdeauna îmbrăcăminte solidă pe trunchi și membre atunci când lucrați cu produsul
 - ▶ Nu purtați pantofi sau sandale deschise din cauciuc atunci când folosiți produsul. Purtați întotdeauna

- încăltăminte solidă și pantaloni lungi (vezi figurile **C** și **L**).
- ▶ Aveți grijă ca îmbrăcămintea largă să nu fie trasă în interiorul canalului de intrare a aerului, pentru că aceasta ar putea provoca răniri.
 - ▶ Dacă aveți părul lung, strângeți-l la spate și aveți grijă să nu fie tras în interiorul canalului de intrare a aerului, pentru că aceasta ar putea provoca răniri.
 - ▶ Folosiți produsul numai cu duza respectiv tubul de aspirare montat.
 - ▶ Inspectați atent suprafața ce urmează a fi prelucrată și îndepărtați sârmele și celelalte corperi străine de pe aceasta.
 - ▶ Înainte de folosire, controlați cablul de alimentare/cablul prelungitor cu privire la eventuale deteriorări iar dacă este necesar, schimbați-l. Feriți cablul de alimentare/cablul prelungitor de căldură, ulei și margini ascuțite.
 - ▶ Orientați întotdeauna cablul de alimentare spre spatele produsului.
 - ▶ Nu folosiți în niciun caz produsul cu dispozitive de protecție, capace de acoperire defecte sau fără echipamente de siguranță, ca de exemplu sacul de colectare.
 - ▶ Asigurați-vă că, toate mânerele, dispozitivele de protecție din setul de livrare sunt montate pe produs în timpul funcționării acestuia. Nu încercați în niciun caz să puneti în funcționare un produs montat incomplet sau care a suferit modificări nepermise.
 - ▶ La punerea în funcționare a produsului adoptați o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.
 - ▶ Fiți conștienți de mediul înconjurător și fiți pregătiți în orice eventualitate pentru a înfrunta pericole, pe care este posibil să nu le auziți în timpul suflării/aspirării frunzelor.
 - ▶ Evitați o poziție corporală anormală și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.
 - ▶ Aveți grijă să pășiți în condiții de siguranță pe suprafetele aflate în pantă.
 - ▶ Pășiți întotdeauna încet, nu alergați niciodată repede.
 - ▶ Îndepărtați murdăria din toate fantele de aerisire.
 - ▶ Nu suflați în niciun caz murdăria/ frunzele în direcția persoanelor aflate în apropiere.
 - ▶ Nu transportați produsul trăgându-l de cablu.
 - ▶ Este recomandabil să purtați o mască de protecție a respirației.
 - ▶ Înainte de a atinge produsul, așteptați până când toate componentele acestuia se opresc complet. Suflanta se mai rotește încă după oprirea produsului, putând provoca răniri. Scoateți din priză ștecherul de la rețea.
 - ▶ **Nu aduceți modificări sculei electrice.** Modificările neautorizate pot afecta siguranța în exploatare a sculei dumneavoastră electrice și pot

duce la amplificarea zgomotelor și vibrațiilor acesteia.

- În modul de aspirare pot fi aspirate și alte obiecte decât cele prevăzute la capitolul Utilizare conform destinației.

Nu aspirați obiecte solide precum crengi mari, cioburi de sticlă, piese din metal și pietre.

- O suflantă sau o carcăsă deteriorată (așchii, fisuri, crestături) mărește riscul vătămărilor corporale cauzate de obiectele străine aruncate. În cazul în care carcasa este deteriorată, contactați Hotline-ul Bosch.
- În cazuri rare (de ex. în timpul unei utilizări mai îndelungate în condiții de climat cald și uscat) vidul din suflantă poate produce o încărcare electrostatică, sesizabilă în momentul contactului cu produsul.

Scoateți ștecherul de la rețea afară din priză:

- întotdeauna când vă îndepărtați de produs
- atunci când verificați produsul, îndepărtați un blocaj sau executați lucrări la acesta
- după o coliziune cu un corp străin. Verificați imediat produsul cu privire la eventuale deteriorări iar dacă este necesar, dați-l la reparat
- când produsul începe să vibreze în mod neobișnuit (verificați imediat)

Racordarea la curent electric

- Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice.
- Se recomandă racordarea sculei electrice numai la o priză de curent asigurată cu un întrerupător automat de protecție de 30 mA.
- Folosiți pentru acest produs sau schimbați cablul vechi al acestuia numai cu un cablu de alimentare care corespunde specificațiilor producătorului. Adresați-vă în acest scop Centrului de Service.
- Nu atingeți niciodată cu mâinile ude ștecherul de la rețea.
- Nu călcați cu roțile mașinii, nu striviți sau nu trageți de cablul de alimentare sau de cablul prelungitor deoarece acesta s-ar putea deteriora. Feriți cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite.
- Cablul prelungitor trebuie să aibă secțiunea indicată în instrucțiunile de folosire și să fie protejat împotriva stropilor de apă. Conectorul nu trebuie să se afle în apă.

Siguranță electrică

- Atenție! Înaintea lucrărilor de întreținere sau curățare deconectați scula electrică și scoateți din priză ștecherul de la rețea. Același lucru este valabil și în cazul în care cablul electric este deteriorat, tăiat sau încurcat.**

- ▶ **Este instalat un întrerupător de protecție motor! Motorul este echipat cu un întrerupător de protecție la suprasarcină. În cazul în care motorul se oprește, lăsați-l mai întâi să se răcească timp de câteva minute înainte de a-l reporni.**
- ▶ **Scoateți imediat din priză ștecherul de la rețea în cazul în care cablul se deteriorăză în timpul lucrului. NU ATINGEȚI CABLUL DETERIORAT ÎNAINTE DE A FI TRAS AFARĂ DIN PRIZĂ ȘTECHERUL DE LA REȚEA.**

Pentru siguranță, scula dumneavoastră electrică este izolată de protecție și nu necesită împământare. Tensiunea de lucru este de 230 V AC, 50 Hz (pentru țările din afara UE și 220 V sau 240 V). Nu folosiți decât cabluri prelungitoare admise. Găsiți informații la centrul dumnreavoastră autorizat de asistență și service post-vânzări.

Pentru sporirea gradului de siguranță, folosiți un întrerupător diferențial pt. curenti reziduali (RCD) cu un curent de declanșare de maximum 30 mA. Acest întrerupător de protecție ar trebui controlat înainte de fiecare utilizare. Feliți cablurile de alimentare și cele prelungitoare de piesele mobile și evitați deteriorarea cablurilor, pentru a preveni contactul cu piesele aflate sub tensiune.

Conexiunile prin cablu (ștecherele de la rețea și prizele) trebuie să fie uscate și să nu fie așezate direct pe sol.

Cablurile de alimentare și cele prelungitoare trebuie verificate în mod regulat dacă nu prezintă deteriorări și pot fi utilizate numai dacă se află în perfectă stare.

În cazul în care cablul de alimentare al sculei electrice este deteriorat, el va putea fi reparat numai la un atelier autorizat Bosch. Folosiți numai cabluri prelungitoare admise.

Folosiți numai cabluri prelungitoare, conductori sau tambururi de cablu, care corespund standardei EN 61242 / IEC 61242 sau IEC 60884-2-7.

Dacă vreți să utilizați un cablu prelungitor la alimentarea sculei electrice, acesta trebuie să aibă următoarele secțiuni:

- Secțiune conductor $1,25 \text{ mm}^2$ sau $1,5 \text{ mm}^2$
- Lungime maximă cablu prelungitor 30 m sau 60 m cablu înfășurat pe tambur cu întrerupător de protecție împotriva tensiunilor periculoase

Notă: În cazul folosirii unui cablu prelungitor, acesta trebuie să fie prevăzut cu conductor de protecție întocmai celor descrise în normele privind siguranță și protecția muncii legat prin ștecher cu conductorul de protecție al instalației dumneavoastră electrice.

În caz de nesiguranță întrebați un electrician calificat sau cea mai apropiată reprezentanță service Bosch.



FIȚI PRECAUȚI: Cablurile prelungitoare neconforme normelor pot fi periculoase.

Cablurile prelungitoare, ștecherele și mufilele de cuplare trebuie să fie execuții impermeabile la apă, certificate pentru utilizare în mediul exterior.

Notă privind produsele care nu se comercializează în **MB**:

ATENȚIE: Pentru siguranță dumneavoastră este necesar ca ștecherul sculei electrice de grădină să fie racordat la cablul prelungitor. Cupla cablului prelungitor trebuie să fie protejată împotriva stropilor de apă, să fie confectionată din cauciuc sau să fie învelită în cauciuc. Cablul prelungitor trebuie folosit cu o tracțiune cu arc.

Simboluri

Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea și înțelegerea instrucțiunilor de folosire. Rețineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să folosiți mai bine și mai sigur scula electrică.

| Simbol | Semnificație |
|--------|-------------------------------|
| | Modul de suflare a frunzelor |
| | Modul de aspirare a frunzelor |
| | Direcție de deplasare |

| Simbol | Semnificație |
|--------|--|
| | Direcția reacției |
| | Pornire |
| | Oprire |
| | Acțiune permisă |
| | Acțiune interzisă |
| | Purtați mănuși de protecție |
| | Folosiți produsul numai cu tubul de aspirare montat. |

Utilizare conform destinației

Produsul este destinat uzului domestic, pentru suflarea și colectarea frunzelor și a deșeurilor din grădină ca de exemplu iarbă tăiată din jurul casei și din grădină.

Produsul **nu poate fi utilizat ca tocător de resturi vegetale**.

Folosirea produselor în alte moduri decât cele specificate expres poate fi periculoasă. În cazul folosirii neconforme destinației vă puteți răni.

Componențe ilustrate (vezi figura A)

Numerotarea elementelor componente ilustrate se referă la schița sculei electrice de la paginile grafice.

- (1) Intrerupător pornit/oprit cu regulator pentru viteza fluxului de aer
- (2) Bloc motor
- (3) Șurub de fixare pentru capacul de protecție sau tubul de aspirare
- (4) Capac de protecție (modul de suflare a frunzelor)
- (5) Mâner la tubul de aspirare (modul de aspirare a frunzelor)
- (6) Șurub pentru reglarea mânerului
- (7) Tub de aspirare (modul de aspirare a frunzelor)
- (8) Cârlig pentru curea de transport
- (9) Curea de transport
- (10) Sac de colectare (modul de aspirare a frunzelor)
- (11) Tastă pentru deblocarea duzei sau a sacului de colectare
- (12) Duză (modul de suflare a frunzelor)
- (13) Inel pentru prinderea cârligului curelei de transport

Date tehnice

| Suflantă de frunze/aspirator de grădină | | UniversalGardenTidy |
|--|------|---|
| Număr de identificare | | 3 600 HB1 0.. |
| Putere nominală | W | 1800 |
| Viteză fluxului de aer, max | km/h | 165 - 285 |
| Volum maxim flux de aer | l/s | 160 |
| Raport măruntire | | 12:1 |
| Volum sac de colectare | l | 45 |
| Greutate (modul de suflare a frunzelor) | kg | 3,4 |
| Greutate (modul de aspirare a frunzelor) | kg | 4,7 |
| Clasa de protecție | | □ / II |
| Număr de serie | | vezi plăcuța indicatoare a tipului produsului |

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia.

Informație privind zgomotul/vibrăriile

3 600 HB1 0..

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 50636-2-100

Nivelul de zgomot evaluat A al produsului este în mod normal:

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| - Nivel presiune sonoră | dB(A) | 86 |
| - Nivel putere sonoră | dB(A) | 98 |
| - Incertitudine K | dB | = 2,5 |

Valorile totale ale vibrăriilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 50636-2-100

| | | |
|------------------------------------|---------|-------|
| - Valoarea vibrăriilor emise a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Incertitudine K | m/s^2 | = 1,5 |

Modul de suflare a frunzelor

Montare (vezi figura B)

- ▶ Înaintea oricăror intervenții asupra produsului scoateți ștecherul de la rețea afară din priză.

Împingeți duza (12) pe blocul motor. La montare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.

Montați capacul de protecție (4) pe blocul motor.

Introduceți pentru aceasta capacul de protecție (4) în articulația blocului motor. Montați capacul de protecție (4) pe blocul motor și pentru a-l fixa, strângăți șurubul de fixare (3) până la punctul de oprire, se vor auzi clicuri.

Manevrare (vezi figurile C și D)

Asigurați-vă că în timpul lucrului nu vă împiedicați de cablu. Pentru pornire, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar până când face clic.

Viteză fluxului de aer este variabilă. Pentru mărirea vitezei aerului, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar.

Pentru micșorarea vitezei, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens antiorar.

Pentru oprire, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar până când face clic.

Aduceți întrerupătorul pornit/oprit (1) al produsului în poziția „0“, înainte de a întrerupe alimentarea cu tensiune de la rețea sau a scoate ștecherul din priza de curent.

Demontare (vezi figura E)

- ▶ Înaintea oricăror intervenții asupra produsului scoateți ștecherul de la rețea afară din priză.

Apăsați tasta (11) și scoateți duza (12).

Slăbiți șurubul de fixare (3). Scoateți capacul de protecție (4) și păstrați-l în condiții de siguranță.

Modul de aspirare a frunzelor

Montare (vezi figurile F și G)

- ▶ Înaintea oricăror intervenții asupra produsului scoateți ștecherul de la rețea afară din priză.

Asamblați cele trei componente ale tubului de aspirare (7). La montare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.

Montați tubul de aspirare (7) la blocul motor. Introduceți tubul de aspirare (7) în articulația blocului motor. Ridicați tubul de aspirare (7) și pentru a fixa capacul de protecție, strângeti-l cu șurubul de fixare (3) până la punctul de oprire, se vor audii clicuri.

Montați sacul de colectare (10) pe blocul motor și prindeți clipsurile sacului de colectare de cărligul tubului de aspirare. La montare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.

Montarea curelei de transport (vezi figura H)

Prindeți cureaua de transport (9) cu cele două cărlige (8) de găicile pentru fixarea curelei de transport (13). Reglați astfel cureaua de transport (9) încât aceasta să suporte greutatea produsului iar dumneavoastră să-l puteți ghida bine.

Montarea și reglarea mânerului (vezi figurile I și J)

Pentru a monta mânerul, puneti mânerul (5) pe suportul de pe tub, apoi treceți șurubul (6) prin mâner și strângeti-l bine. Pentru a regla unghiul, slăbiți șurubul (6) și deplasați-l în sus sau în jos, în poziția dorită de lucru și apoi strângeti din nou bine șurubul (6).

Manevrare (vezi figurile K, L și M)

Asigurați-vă că în timpul lucrului nu vă împiedicați de cablu. Fixați cablul în suportul de cablu din partea laterală a mânerului suplimentar. (vezi figura K)

Pentru **pornire**, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar până când face clic.

Viteza fluxului de aer este variabilă. Pentru mărirea vitezei aerului, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar.

Pentru micșorarea vitezei, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens anterior.

Pentru **oprire**, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar până când face clic.

Aduceți întrerupătorul pornit/oprit (1) al produsului în poziția „0”, înainte de a întrerupe alimentarea cu tensiune de la rețea sau a scoateștecherul din priză de curenț.

Îndreptați produsul asupra obiectelor pe care doriti să le aspirați. Dacă nu sunt colectate/deplasate deșeurile, creșteți viteza aerului.

Demontare (vezi figurile N și O)

► Înaintea oricăror intervenții asupra produsului scoateți ștecherul de la rețea afară din priză.

Pentru golirea sacului de colectare (10), apăsați tasta (11) și extrageți sacul de colectare (10). Scoateți clipsul de pe tubul de aspirare (7). Deschideți fermoarul și scoateți sacul de colectare (10) dacă este necesar.

Pentru demontare, apăsați tasta (11) și scoateți sacul de colectare (10). Scoateți clipsul de pe tubul de aspirare (7). La demontare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.

Slăbiți șurubul de fixare (3). Scoateți tubul de aspirare (7) și păstrați-l în condiții de siguranță

Indicații de lucru

În timpul lucruluițineți întotdeauna duza/tubul de aspirare pe sol.

Nu suflați materiale fierbinți, inflamabile sau explozibile.

Produsul este adecvat numai pentru aspirarea frunzelor și deșeurilor din grădină.

Înainte de utilizarea produsului, verificați zona cu privire la existența animalelor mici și a obiectelor dure.

Nu aspirați lichide, pungi din plastic, cutii de conserve, conuri de brad, crengi cu un diametru mai mare de 5 mm, cârpe, șervețele umede și cărlige de rufe.

Motorul pornește numai dacă sunt montate corect următoarele piese:

- **în modul de aspirare a frunzelor, tubul de aspirare și sacul de colectare**
- **în modul de suflare a frunzelor, duza și capacul de protecție**

Detectarea defectiunilor



| Simptom | Cauză posibilă | Remediere |
|--------------------------|--|--|
| Produsul nu funcționează | Componentele nu au fost montate corect | vezi "Montare". |
| | Nu există tensiune de alimentare | Verificați și conectați. |
| | Priza de curenț este defectă | Folosiți altă priză. |
| | Cablu prelungitor defect | Verificați și înlocuiți cablul, în cazul în care acesta este deteriorat. |
| | Siguranța a întrerupt circuitul | Înlocuiți siguranță. |
| | S-a activat protecția motorului | Lăsați motorul să se răcească și verificați dacă suflanta nu este blocată. |

| Simptom | Cauză posibilă | Remediere |
|---|--|--|
| Produsul funcționează cu întreruperi | Cablu prelungitor defect | Verificați și înlocuiți cablul, în cazul în care acesta este deteriorat. |
| | Cablajul intern al produsului este defect | Adresați-vă centrului de asistență tehnică post-vânzare. |
| | Întrerupătorul pornit/oprit defect | Adresați-vă centrului de asistență tehnică post-vânzare. |
| | S-a activat protecția motorului | Lăsați motorul să se răcească și verificați dacă suflanta nu este blocată. |
| Vibrări/zgomote puternice | Produsul este defect sau blocat | Verificați dacă zona de circulație a aerului nu este murdară iar dacă este necesar, curătați-o. Adresați-vă centrului de asistență post-vânzare dacă după aceste manevre nu se observă nicio diferență. |
| Produsul nu suflă/aspiră | Duza/tubul de aspirare blocat | Desfundăți duza/tubul de aspirare. |
| Duza/tubul de aspirare nu poate fi montat | Montare greșită | vezi "Montare". |
| Intensitatea de aspirare scade | Sacul de colectare este plin | Goliți sacul de colectare. |
| | Ștuțul de racordare al sacului de colectare este blocat | Desfundăți ștuțul de racordare al sacului de colectare. Verificați dacă zona de circulație a aerului nu este murdară iar dacă este necesar, curătați-o. |
| | Suflanta/roata ventilatorului blocată din cauza murdăriei. | Curătați suflanta și roata ventilatorului. Vezi "Întreținere". |
| Zgomot de ūierat în tubul de aspirare | Suflanta/roata ventilatorului blocată din cauza murdăriei. | Curătați suflanta și roata ventilatorului. Vezi "Întreținere". |
| Scula electrică de grădină nu suflă | Suflanta este blocată | Deconectați produsul și îndepărtați blocajul (purtăți mănuși de protecție). |
| Viteza variabilă nu funcționează | Defecțiune din cauza componentelor | Adresați-vă centrului de asistență tehnică post-vânzare. |

Întreținere și service

Întreținere, curățare și depozitare (vezi figurile P și Q)

- Înaintea oricăror intervenții asupra produsului scoateți ștecherul de la rețea afară din priză.
- Mențineți curată scula electrică de grădină, pentru a putea lucra bine și sigur cu ea.

Pentru o utilizare optimă, după fiecare întrebunțare, curătați ventilatorul și zona din jurul acestuia.

Pentru a putea lucra bine și sigur, mențineți curate produsul și fantele de aerisire ale acestuia.

Îndepărtați cu o lavetă umedă murdăria de pe produs sau din sacul de colectare.

Nu străpiți niciodată cu apă produsul.

Nu cufundați niciodată în apă produsul.

Depozitați produsul într-un loc sigur, uscat și inaccesibil copiilor.

Nu puneti alte obiecte pe produs.

Controlați dacă toate piulițele, bolturile și șuruburile sunt bine fixate pentru ca să se poată lucra în condiții de siguranță cu produsul.

Controlați regulat starea și gradul de uzură al sacului de colectare.

Controlați produsul și, din considerente legate siguranță, înlocuiți componentele uzate sau deteriorate ale acestuia. Asigurați-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de la Bosch.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienti

www.bosch-garden.com

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

România

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 București

Tel.: +40 21 405 7541
 Fax: +40 21 233 1313
 E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.
 Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
 2069 Chisinau
 Tel.: + 373 22 840050/840054
 Fax: + 373 22 840049
 Email: info@rialto.md

Eliminare

Sculele electrice de grădină, accesoriiile și ambalajele trebuie direcționate spre o stație de revalorificare ecologică.



Nu aruncați sculele electrice de grădină în gunoiul menajer!

Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele și aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, echipamentele scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Български

Указания за безопасна работа

Внимание! Прочетете указанията по-долу внимателно. Запознайте се добре с обслужващите елементи и начинът на работа с продукта. Запазете ръководството за експлоатация за ползване по-късно.

Пояснения на символите върху продукта



Общо указание за опасност.



Прочетете ръководството за експлоатация.



Внимавайте намиращи се наблизо лица да не бъдат ранени от отхвърчащи парченца.



Предупреждение: Когато градинският електроинструмент работи, стойте на безопасно разстояние от него.



Въртящо се витло на турбина. Не поставяйте ръцете и краката си или широки дрехи в отворите на корпуса, докато градинският електроинструмент работи.



Не поставяйте ръцете и краката си или широки дрехи в отворите на корпуса, докато градинският електроинструмент работи.



Внимавайте намиращи се наблизо лица да не бъдат ранени от отхвърчащи тела вследствие на работата с градинския електроинструмент. Дръжте други лица на безопасно разстояние от градинския инструмент.



Работете с шумозаглушители (антифони) и предпазни очила.



Не използвайте градинския електроинструмент при дъжд; не го излагайте на дъжд.



▶ Преди да извършвате настройки, техническо обслужване, преди почистване, ако захранващият кабел се усуче, бъде прерязан или повреден, както и когато оставяте без надзор машината, я изключвате и изваждайте щепсела от контакта.



▶ Преди да допирате градинския електроинструмент, изчакайте всичките му подвижни елементи да спрат да се движат. След изключване на електродвигателя турбината продължава да се върти известно време по инерция и може да предизвика наранявания.



▶ Ползвайте градинския електроинструмент само в предвидената за съответната дейност позиция. Градинският електроинструмент не е предназначен да работи на обратно в режим на засмукване на шума.

Обслужване

▶ В никакъв случай не допускайте с този градински електроинструмент да работят деца или лица, незапознати с указанията за работа с него. Възможно е национални нормативни документи да ограничават възрастта на работещия с градинския електроинструмент. Когато електроинструментът не се използва, го съхранявайте на места, недостъпни за деца.

▶ Този градински електроинструмент не е подходящ за ползване от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни или душевни възможности или от лица, нямащи съответните познания и опит, освен ако не бъдат надзирани от лице, отговаряще за безопасността им, или ако не са получили указания, как да ползват електроинструмента. Деца трябва да бъдат под постоянен надзор, за да се предотврати опасността да играят с градинския електроинструмент.

- ▶ В никакъв случай не включвате машината, ако в непосредствена близост до нея има хора, особено деца, или животни.
- ▶ Отговорен за травми на други лица или за материални щети е работещият с градинския електроинструмент.
- ▶ По време на работа в радиус от 3 метра не трябва да се намират други лица или животни. Отговорен за намиращите се в зоната на работа е обслуживащият машината.
- ▶ Използвайте градинския електроинструмент само на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.
- ▶ Не използвайте градинския електроинструмент, когато сте уморени или болни или когато сте под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.

- ▶ Не работете с машината при лоши метеорологични условия, особено при силен вятър.
- ▶ При ползване на този градински електроинструмент работете с плътни дрехи, покриващи горната част на тялото и ръцете Ви.
- ▶ Не работете с градинския електроинструмент, докато сте с джапанки или сандали. Носете винаги стабилни плътно затворени обувки и дълъг панталон (вижте фигури **C** и **L**).
- ▶ Внимавайте в отвора за засмукване на въздух да не бъдат увлечени свободни дрехи, тъй като това може да причини наранявания.
- ▶ Внимавайте в отвора за засмукване на въздух да не бъде увлечена косата Ви, тъй като това може да причини наранявания.
- ▶ Ползвайте градинския електроинструмент само с поставена дюза,resp. с монтирана тръба за засмукване.
- ▶ Внимателно проверявайте обработваната площ и отстранявайте всички чужди предмети, като тел и др.п.
- ▶ Винаги преди работа проверявайте захранващия кабел/удължителния кабел и ако установите повреди, ги заменяйте незабавно. Предпазвайте захранващия кабел/удължителния кабел от прегряване, омасляване и остри ръбове.
- ▶ Отвеждайте захранващия кабел винаги назад от градинския електроинструмент.
- ▶ Никога не работете с градинския електроинструмент, ако предпазните му съоръжения (напр. торбата за отпадъци) са повредени или демонтираны.
- ▶ Преди започване на работа се уверявайте, че всички включени в окомплектовката предпазни съоръжения и ръкохватки са монтирани. Никога не се опитвайте да включите и да използвате не напълно сглобен електроинструмент или електроинструмент с недопустими изменения на конструкцията си.
- ▶ По време на работа с градинския електроинструмент внимавайте да поддържате постоянно стабилно положение и равновесие на тялото.
- ▶ Съобразявайте се с конкретните работни условия и бъдете подгответи за настъпването на възможни опасности, които може да не чуете, докато работите с машината за издухване на шума/градинската прахосмукачка.
- ▶ Избягвайте неестествени пози на тялото и внимавайте постоянно да поддържате стабилно равновесие.
- ▶ По наклонен терен внимавайте постоянно да поддържате стабилно положение на тялото.

- ▶ Работете винаги със спокоен ход, никога не ходете бързо.
- ▶ Поддържайте постоянно чисти всички вентилационни отвори.
- ▶ Никога не издухвайте шума или замърсявания по посока на намиращи се наблизо хора.
- ▶ Не пренасяйте градинския електроинструмент, като го държите за кабела.
- ▶ Препоръчва се работата с дихателна маска.
- ▶ Преди да допирате градинския електроинструмент, изчакайте всичките му подвижни елементи да спрат да се движат. След изключване на електродвигателя турбината продължава да се върти известно време по инерция и може да предизвика наранявания. Изключете щепсела от контакта.
- ▶ Не извършвайте промени по конструкцията на градинския електроинструмент.** Недопустими изменения могат да нарушият сигурността на Вашия градински електроинструмент и да предизвикат силен шум и увеличени вибрации.
- ▶ В режим на засмукване могат да бъдат засмукани и други обекти, различни от предвидените по предназначение шума и градински отпадъци.
Не засмуквайте твърди обекти, напр. клони, парчета стъкло, метал или камъни.
- ▶ Повредени турбина или корпус (стружки, пукнатини, надрези) увеличават опасността от наранявания вследствие на отхвърчащи с висока скорост малки предмети. Ако корпусът бъде повреден, се свържете с горещата линия на Bosch.
- ▶ В редки случаи (напр. при продължително ползване в условия на горещо и сухо време) вследствие на вакуума, създаден от турбината, може да се натрупа електростатичен заряд, който да предизвика искра при докосване.

Изключвате щепсела от контакта:

- винаги, когато се отдалечавате от градинския електроинструмент
- когато проверявате машината, отстранявате блокиращ предмет или извършвате каквито и да е действности по нея
- след попадане на чуждо тяло. Незабавно проверете машината за евентуални повреди и, преди да я ползвате, осигурете отстраняването им
- ако градинският електроинструмент започне да вибрира необикновено (извършете незабавна проверка)

Захранване на машината

- ▶ Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на машината.

- ▶ Препоръчва се включването на тази машина към верига, която е защита с устройство за дефектнотокова защита с праг на действие 30 mA.
 - ▶ Използвайте или заменяйте захранващия кабел на този градински инструмент само с такива, чиито параметри съответстват на техническите данни на производителя. За целта се обърнете към сервизния център.
 - ▶ Никога не докосвайте щепсела, когато ръцете Ви са мокри.
 - ▶ Не прегазвайте и не прегъвайте захранващия кабел, тъй като можете да го повредите; внимавайте да не повредите защитната му изолация. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване и допир до остири ръбове.
 - ▶ Удължителният кабел, който ползвате, трябва да е с посоченото в ръководството за експлоатация напречно сечение и да е осигурен срещу напръскване с вода. Контактът и щепселят не трябва да са във вода.
- отнася и в случай, че захранващият кабел бъде повреден, прерязан, или се усуче.**
- ▶ **Инсталирана е вградена защита на електродвигателя! Електродвигателят е съоръжен със защита срещу претоварване. Ако електродвигателят спре, преди да го стартирате повторно, го оставете няколко минути да се охлади.**
 - ▶ **Ако по време на работа захранващият кабел бъде повреден, незабавно изключете щепсела от контакта. НЕ ДОКОСВАЙТЕ ПОВРЕДЕНИЯ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ, ПРЕДИ ДА СТЕ ИЗКЛЮЧИЛИ ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА.**

За повишаване на безопасността Вашият електроинструмент е със защитна изолация и не се нуждае от заземяване. Работното напрежение е 230 V AC, 50 Hz (за страни извън ЕС също 220 V или 240 V). Използвайте само сертифицирани удължителни кабели. Информация можете да получите в специализираната търговска мрежа или оторизиран сервис.

За повишаване на сигурността използвайте дефектнотоков прекъсвач (RCD) с ток на действие най-много 30 mA. Изправността на прекъсвача трябва да се проверява преди всяко ползване на електроинструмента.

Дръжте захранващите и удължителните кабели на безопасно разстояние от подвижни детайли и ги пред-

Безопасност при работа с електрически ток



Внимание! Преди да извършвате техническо обслужване или почистване на градинския електроинструмент, го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта. Същото се

пазвайте от каквото и да е повреди, за да избегнете контакт с проводници под напрежение.

Връзките на кабелите (щепселите и контактите) трябва да са сухи и да не лежат на земята.

Захранващите и удължителните кабели трябва редовно да бъдат прове- рявани за повреди; допуска се из- ползването само на кабели в безу- корно състояние.

Ако захранващият кабел на машина- та е повреден, той трябва да бъде ре- монтиран само в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Из- ползвайте само удължителни кабели с допуск за работа на открито.

Използвайте само удължителни ка- бели или барабанни удължители, ко- то съответстват на изискванията на стандартите EN 61242 / IEC 61242 или IEC 60884-2-7.

Ако искате да ползвате удължителен кабел, той трябва да бъде със след- ното напречно сечение:

- Напречно сечение на проводни- ците $1,25 \text{ mm}^2$ или $1,5 \text{ mm}^2$
- Максимална дължина 30 м за удължителен кабел или 60 м за барабанни кабели с дефектното- ков предпазен прекъсвач (Fl- прекъсвач).

Упътване: Ако се използва удължите- лен кабел, той трябва – както е опи- сано в указанията за безопасност – да има защищен проводник, който през щепсела да е свързан към защ-

йтния проводник на Вашата електри- ческа инсталация.

При съмнения се обърнете към ква- лифициран електротехник или към най-близкото представителство на Бош.



Внимание: Удължителни ка- бели, които не съответс- тват на нормативните

изисквания, могат да бъдат опас- ни. Удължителният кабел, щепсе- лът и съединителните звена трябва да бъдат устойчиви на вода и в из- пълнение за ползване на открито.

Указание за продукти, които **не се продават във Великобритания:**

ВНИМАНИЕ: За Вашата безопасност е необходимо щепселят на градинс- кия електроинструмент да бъде включен към удължителен кабел. Контактът на удължителния кабел трябва да е защищен срещу напръс- ване с вода, да е изработен от гума или да е с гумено покритие. Удължи- телният кабел трябва да е съоръжен с обтегач.

Символи

Символите по-долу са важни при четенето и за разбира- нето на ръководството за експлоатация. Моля, запомнете символите и тяхното значение. Правилното интерпрети- ране на символите ще Ви помогне да използвате Вашия продукт по-добре и по- сигурно.

| Символ | Значение |
|--------|-----------------------------|
| | Режим на издухване на шума |
| | Режим на засмукване на шума |

| Символ | Значение |
|--------|--|
| | Посока на движение |
| | Посока на реакцията |
| | Включване |
| | Изключване |
| | Допустимо действие |
| | Забранено действие |
| | Работете с предпазни ръкавици |
| | Ползвайте градинския електроинструмент само с монтирана тръба за засмукване. |

Предназначение на електроинструмента

Градинският електроинструмент е предназначен за издухване и събиране на шума и градински отпадъци, напр. остатъци от окосена трева, в домашни условия.

Ползването на градинския електроинструмент **за кастриране на хрести не се допуска**.

Използването на електроинструменти за цели, които не са изрично упоменати в предназначението му, може да бъде опасно. При използване на електроинструмента не по предназначение може да се нараните.

Изобразени компоненти (вижте фигура А)

Номерирането на изображените компоненти се отнася до фигурата на продукта на графичните страници.

- (1) Пусков прекъсвач с потенциометър за регулиране на скоростта на въздушната струя
- (2) Модул на електродвигателя
- (3) Монтажен винт за предпазния капак или засмукващата тръба
- (4) Предпазен капак (режим на издухване на шума)
- (5) Ръкохватка за засмукващата тръба (режим на засмукване на шума)
- (6) Винт за регулиране на ръкохватката
- (7) Засмукваща тръба (режим на засмукване на шума)
- (8) Кука за колан за носене
- (9) Колан за носене
- (10) Торба за отпадъци (режим на засмукване на шума)
- (11) Бутон за освобождаване на дюзата или торбата за отпадъци
- (12) Дюза (режим на издухване на шума)
- (13) Халка за колана за носене

Технически данни

| Машина за издухване на шума/градинска прахосмукачка | | UniversalGardenTidy |
|---|------|--|
| Каталожен номер | | 3 600 HB1 0.. |
| Номинална консумирана мощност | W | 1800 |
| Макс. скорост на въздушния поток | km/h | 165 - 285 |
| Дебит, макс. | l/s | 160 |
| Съотношение на раздробяване | | 12:1 |
| Обем на торбата за отпадъци | l | 45 |
| Маса (режим на издухване на шума) | kg | 3,4 |
| Маса (режим на засмукване на шума) | kg | 4,7 |
| Клас на защита | | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |

Сериен номер

вижте табелката на машината

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Информация за изльчван шум и вибрации

3 600 HB10..

Стойностите за изльчвания шум са определени съгласно **EN 50636-2-100**

Равнището А на генерираия шум на електроинструмента обикновено е:

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| - Налигане на звука | dB(A) | 86 |
| - Звукова мощност | dB(A) | 98 |
| - Неопределеност K | dB | = 2,5 |

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са изчислени съгласно **EN 50636-2-100**

| | | |
|---|---------|-----------------|
| - Стойност на генерираните вибрации a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Неопределеност K | m/s^2 | = 1,5 |

Режим на издухване на шума

Монтиране (вижте фигура B)

- Преди извършване на каквото и да е дейности по градинския електроинструмент изключвате щепселя от контакта.

Поставете дюзата (12) на модула на електродвигателя. При монтирането внимавайте да не прещипете пръстите си.

Поставете предпазния капак (4) на модула на електродвигателя. За целта поставете предпазния капак (4) в шарнира на електродвигателя. Притиснете предпазния капак (4) към електродвигателя и го затегнете здраво до упор с винта (3), чутат се прещраквания.

Указания за работа (вижте фигури C и D)

Уверете се, че захранващият кабел няма да ви пречи по време на работа.

За **включване** завъртете пусковия прекъсвач (1) по посока на часовниковата стрелка, докато усетите прещракване.

Скоростта на въздушния поток е регулируема. За увеличаване на скоростта на въздушния поток завъртете пусковия прекъсвач (1) по посока на часовниковата стрелка.

За намаляване на скоростта на въздушния поток завъртете пусковия прекъсвач (1) обратно на часовниковата стрелка.

За **изключване** завъртете пусковия прекъсвач (1) обратно на часовниковата стрелка, докато усетите прещракване.

Преди да изключите захранването или да извадите щепселя от контакта, поставете пусковия прекъсвач (1) на машината в позиция „0“.

Демонтиране (вижте фигура E)

- Преди извършване на каквото и да е дейности по градинския електроинструмент изключвате щепселя от контакта.

Натиснете навътре бутона (11) и издърпайте дюзата (12). Развийте винта (3). Демонтирайте предпазния капак (4) и го съхранете на сигурно място.

Режим на засмукване на шума

Монтиране (вижте фигури F и G)

- Преди извършване на каквото и да е дейности по градинския електроинструмент изключвате щепселя от контакта.

Вкарайте трите части на засмукващата тръба (7) една в друга. При монтирането внимавайте да не прещипете пръстите си.

Монтирайте засмукващата тръба (7) на електродвигателния модул. Захванете засмукващата тръба (7) в шарнира на електродвигателния модул. Повдигнете засмукващата тръба (7) и затегнете предпазния капак, като затегнете винта (3) до упор, чутат се прещраквания.

Монтирайте торбата за отпадъци (10) към електродвигателния модул и захватете куките на торбата към халките на засмукващата тръба. При монтирането внимавайте да не прещипете пръстите си.

Захващане на колана за носене (вижте фигура H)

Захванете колана за носене (9) с две куки (8) към прымките (13). Регулирайте колана за носене (9) така, че да поема тежестта на машината, а Вие да можете да я управлявате свободно.

Монтиране и регулиране на ръкохватката (вижте фигури I и J)

За да монтирате ръкохватката (5), я поставете на захвата на тръбата, след това вкарайте винта (6) през ръкохватката и я затегнете.

За да регулирате ъгъла, освободете винта (6) преместете ръкохватката нагоре или надолу до желаната позиция и след това отново затегнете винта (6).

Указания за работа (вижте фигури K, L и M)

Уверете се, че захранващият кабел няма да ви пречи по време на работа. Захванете захранващия кабел в държаща отстриани на спомагателната ръкохватка. (вижте фигура K)

За **включване** завъртете пусковия прекъсвач (1) по посока на часовниковата стрелка, докато усетите прещракване.

Скоростта на въздушния поток е регулируема. За увеличаване на скоростта на въздушния поток завъртете пусковия прекъсвач (1) по посока на часовниковата стрелка.

За намаляване на скоростта на въздушния поток завъртете пусковия прекъсвач (1) обратно на часовниковата стрелка.

За **изключване** завъртете пусковия прекъсвач (1) обратно на часовниковата стрелка, докато усетите прещракване.

Преди да изключите захранването или да извадите щепселя от контакта, поставете пусковия прекъсвач (1) на машината в позиция „0“.

Насочете машината към обектите, които искате да засмучете. Ако отпадъците не се засмукват/преместват, увеличете скоростта на въздушния поток.

Демонтиране (вижте фигури N и O)

- ▶ Преди извършване на каквито и да е дейности по градинския електроинструмент изключвайте щепселя от контакта.

За изпразване на торбата за отпадъци (10), натиснете бутона (11) и извадете торбата за отпадъци (10). Откачете

куките от засмукващата тръба (7). Отворете ципа и изпръгнете торбата за отпадъци (10).

За демонтиране натиснете бутона (11) и извадете торбата за отпадъци (10). Откачете куките от засмукващата тръба (7). При демонтирането внимавайте да не прещипнете пръстите си.

Развийте винта (3). Извадете засмукващата тръба (7) и я приберете на сигурно място.

Указания за работа

По време на работа дръжте дюзата/засмукващата тръба винаги близо до земята.

Не издухвайте горещи, леснозапалими или взривоопасни материали.

Градинската прахосмукачка е подходяща за засмукване само на шума и градински отпадъци.

Преди използване на градинския електроинструмент проверявайте обработваната площ за наличие на дребни животини и твърди предмети.

Не засмуквайте течности, пластмасови торбички, консервни кутии и кутии от безалкохолни напитки, шишки, клони с диаметър над 5 mm, кърпи, хартиени носни кърпички и щипки за пране.

Двигателят се стартира само ако са монтирани следните части:

- в режим на засмукване засмукващата тръба и торбата за отпадъци
- в режим на издухване дюзата и предпазния капак

Отстраняване на дефекти



| Симптом | Възможна причина | Отстраняване |
|-------------------------------|--|--|
| Машината не се включва | Неправилно монтиране на елементи | Вижте раздела „Монтиране и работа“. |
| | Няма захранващо напрежение | Проверете и включете. |
| | Повреден е контактът на захранващата мрежа | Използвайте друг контакт. |
| | Удължителният кабел е повреден | Проверете и заменете кабела, ако е повреден. |
| | Задействал се е предпазен прекъсвач | Заменете предпазния прекъсвач. |
| | Заштитата на електродвигателя се е задействала | Оставете електродвигателя да се охлади и се уверете, че турбината се затваря. |
| Машината работи с прекъсвания | Удължителният кабел е повреден | Проверете и заменете кабела, ако е повреден. |
| | Вътрешен електрически дефект на машината | Потърсете помощ в оторизиран сервис за електроинструменти. |
| | Пусковият прекъсвач е повреден | Потърсете помощ в оторизиран сервис за електроинструменти. |
| | Заштитата на електродвигателя се е задействала | Оставете електродвигателя да се охлади и се уверете, че турбината се затваря. |
| Силни вибрации/шум | Машината е повредена или е блокирала | Проверете зоната на вентилационните отвори за замърсявания и при необходимост ги от- |

| Симптом | Възможна причина | Отстраняване |
|--|---|--|
| | | транете. Ако няма промяна, се обрнете към оторизиран сервиз за електроинструменти. |
| Градинският електро-инструмент не духа/не засмуква | Дюзата/тръбата за засмукване е запушена | Отпуснете дюзата/ тръбата за засмукване. |
| Дюзата/тръбата за засмукване не може да се монтира | Неправилно монтиране | Вижте раздела "Монтиране и работа". |
| Силата на засмукване намалява | Торбата за отпадъци е пълна Щуцерът на торбата за отпадъци е запущен | Изпразнете торбата за отпадъци. Отпуснете щуцера на торбата за отпадъци. Проверете зоната на вентилационните отвори за замърсявания и при необходимост ги отстранете. |
| | Турбината/колелото на перката са блокирани със замърсявания. | Почистете турбината и колелото на перката. Вижте раздела "Поддържане". |
| Свистене в засмукващата тръба | Турбината/колелото на перката са блокирани със замърсявания. | Почистете турбината и колелото на перката. Вижте раздела "Поддържане". |
| Градинският електро-инструмент не духа | Турбината е блокирана | Изключете градинския електроинструмент, извадете щепсела и освободете турбината (работете с предпазни ръкавици). |
| Скоростта не може да бъде променяна | Дефектен модул | Потърсете помощ в оторизиран сервиз за електроинструменти. |

Техническо обслужване и сервиз

Поддържане, почистване и съхраняване (вижте фигури P и Q)

- ▶ Преди извършване на каквито и да е дейности по градинския електроинструмент изключвайте щепселя от контакта.
- ▶ За да работите качествено и сигурно, поддържайте градинския електроинструмент чист.

За оптимална работа почиствайте вентилатора и зоната около вентилатора след всяко ползване.

За да работите качествено и сигурно, поддържайте градинския електроинструмент и вентилационните отвори чисти.

Отстранявайте замърсявания от градинския електроинструмент или торбата за отпадъци с влажна кърпа.

Не пръскайте с вода градинския електроинструмент.

Не потапяйте градинския електроинструмент във вода.

Съхранявайте градинския електроинструмент на сигурно, сухо и недостъпно за деца място.

Не поставяйте върху градинския електроинструмент други предмети.

За да бъде гарантирано безопасно работно състояние на градинския инструмент, се уверявайте, че всички гайки, шифтове и винтове са затегнати.

Периодично проверявайте дали торбата за отпадъци не се е износила и дали не е повредена.

Проверете градинския електроинструмент и за по-голяма сигурност заменете износени или повредени детайли.

Уверявайте се, че резервните части, които поставяте, са произведени от Bosch.

Клиентска служба и консултация относно употребата

www.bosch-garden.com

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталогжен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Macleriu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Бракуване

Градинският електроинструмент, принадлежностите му и опаковките трябва да се преддават за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

 Не изхвърляйте градински електроинструменти при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 2012/19/EU относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и утвърждаването ѝ от националното законодателство електроуреди, които не могат да се използват повече, трябва

да се събират отделно и да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Македонски

Безбедносни напомени

Предупредување! Ве молиме прочитајте ги следниве упатства. Запознајте се со контролите и правилната употреба на производот. Чувајте го упатството за идни консултации.

Толкување на симболите на производот



Општи безбедносни правила.



Прочитајте го упатството за употреба.



Внимавајте лицата кои се во близина да не бидат повредени од исфрлените парчиња.



Предупредување:
Одржувајте безбедн растојание од уредот додека работи.



Ротациона дувалка. Не ставајте ги нозете, рацете или облеката во отворите додека машината работи.



Не ставајте ги нозете, рацете или облеката во

отворите додека машината работи.



Внимавајте отсечоците што летаат од машината да не ги повредат лицата што стојат околу уредот. Внимавајте другите луѓе да се на безбедна оддалеченост од машината додека работите со неа.



Носете заштитни слушалки и очила.



Не употребувајте го производот кога врне и не оставајте го на дожд.



Пред секоја операција на чистење, одржување и прилагодување згаснете го уредот и исклучете го од напојување, како и кога е кабелот свиткан, притиснат или оштетен или кога го оставате производот без надзор.



Почекајте сите компоненти на производот да застанат пред да ги допрете.

Сечилото продолжува да ротира и откако моторот на уредот ќе згасне и може да предизвика повреда.



Уредот употребувајте го само во предвидената положба. Уредот не е погоден ако се користи свртен наопаку во модусот за смукање.



Ракување

- ▶ Никогаш не дозволувајте им на деца и луѓе кои не се запознаени со овие инструкции да го користат уредот. Локалните прописи можат да ја ограничат возраста на ракувачот. Чувајте го производот вон дофат на деца кога не го употребувате.
- ▶ Оваа машина не е наменета на личности (и деца) со ограничени физички, сензорни или душевни можности, со недостаток на искуство и знаење, освен ако не им се обезбедени соодветни инструкции или надзор за употреба на машината од страна на личност одговорна за нивната безбедност. Децата треба да бидат под надзор да не си играат со уредот.
- ▶ Не користете ја машината кога во непосредна близина има луѓе, а особено деца или животни.
- ▶ Ракувачот е одговорен за штетата нанесена на други луѓе или имот.
- ▶ Додека ја користите машината, во круг од најмалку 3 метри не треба да има луѓе и животни. Ракувачот на машината е одговорен за безбедноста на трети лица во нејзината близина.
- ▶ Користете ја машината само по дневна светлина или под добро осветлување.
- ▶ Не употребувајте го уредот ако сте болни или под влијание на алкохол, дрога или лекови.
- ▶ Избегнувајте работа со уредот при лоши временски услови, на пример кога постои ризик од громотевици.
- ▶ При употребата на овој производ секогаш носете облека од крут материјал на горниот дел од делото и рацете
- ▶ Не користете отворени чевли или сандали кога го користите уредот. Носете крути обувки и долги пантолони (види слики **C** и **L**).
- ▶ Ако носите лабава облека, внимавајте таа да не се вовлече во отворот за воздух, бидејќи тоа може да предизвика повреда.
- ▶ Доколку имате долга коса, врзете ја и внимавајте да не се вовлече во отворот за воздух, бидејќи тоа може да предизвика повреда.
- ▶ Уредот користете го само со монтиран распроснувач илившмукувач.
- ▶ Пред работа внимателно прегледајте го просторот и отстранете ги сите суштества и предмети.
- ▶ Проверете го напојниот/продолжниот кабел и заменете го доколку има оштетувања. Заштитете го напојниот/продолжниот кабел од топлина, масла и остри работи.

- ▶ Кабелот секогаш држете го зад уредот и понастрана од него.
- ▶ Никогаш не користете го производот со неисправни осигурачи, штитници и без заштитна опрема.
- ▶ Пред да почнете со работа проверете да се монтирани сите рачки и штитници. Никогаш не работете со машина која не е целосно монтирана или на која се вршени недозволени преправки.
- ▶ При употребата на производот секогаш стојте стабилно и на цврста подлога.
- ▶ Бидете свесни за Вашата околина и за можните опасности што не можете да ги слушнете додека дувалката/смукалката работи.
- ▶ Избегнувајте неправилно држење на телото и секогаш одржувајте стабилна равнотежа.
- ▶ На коси површини чекорете внимателно и стабилно.
- ▶ Одете полека, не трчајте.
- ▶ Не дозволувајте нечистотија и отпадоци да влегуваат во отворите за ладење.
- ▶ Лисјата и нечистотијата не дувајте ги кон луѓето што стојат во близина.
- ▶ Не носете го уредот држејќи го за кабелот.
- ▶ Препорачливо е да носите заштитна маска.
- ▶ Почекајте сите компоненти на производот да застанат пред да ги

допрете. Сечилото продолжува да ротира и откако моторот на уредот ќе згасне и може да предизвика повреда. Влечете го мрежниот приклучок од сидната дозна.

▶ **Не вршете промени на уредот.**

Неовластените модификации можат да доведат до нарушување на безбедноста на косачката или да ја зголемат бучавата или вибрациите.

- ▶ Во модулот за смукање можат да севшмукаат и други предмети освен предвидените.

Не усисувајте цврсти предмети како големи гранки, скршено стакло, метални делови и камења.

- ▶ Оштетен вентилатор или кукиште (струготини, пукнатини, засеци) го зголемуваат ризикот отфрлени предмети да предизвикаат повреда. Ако кукиштето е оштетено, јавете се во Баш службата за корисници.

- ▶ Во ретки случаи (на пример при подолга употреба во врели, суви услови) може поради вакуумот да настане електростатичко полнење, којшто може да се почувствува при допир со уредот.

Извлечете го кабелот од утикачот:

- секогаш кога го оставате уредот без надзор
- ако го прегледувате уредот, отстранувате блокада или работите на него

- по судар со друг предмет.
Прегледајте веднаш дали уредот е оштетен и ако е потребно престанете веднаш со работа
- ако производот почне да вибрира неконтролирано (проверете веднаш)

Приклучување на струја

- Волтажата прикажана на натписната плочка мора да биде иста со волтажата на електричната мрежа.
- Советуваме овој уред да биде приклучен на струја преку утикач со заштитен уред за заостаната струја што се активира при промена на јачината на струјата од 30 mA.
- Со овој апарат употребувајте само кабли кои се одобрени според спецификациите од произведувачот. Обратете се во Сервисниот центар за тоа.
- Никогаш не допирајте го утикачот со мокри раце.
- Не газете ги, не превиткувајте ги и не тегнете ги напојниот или продолжниот кабел, бидејќи на тој начин можат да се оштетат. Заштитете го кабелот од топлина, масло и оштри работи.
- Користениот продолжен кабел мора да биде водоотпорен и со соодветен пресек односно дебелина. Врската не смее да се наоѓа во вода.

Електрична безбедност



Предупредување! Пред

секое одржување или

чистење на производот,

згаснете го и исклучете го од

напојување. Истото важи и ако

кабелот е оштетен, прекинат или сплеткан.

► Монтиран штитник на моторот!

Моторот е опремен со заштита од преоптоварување. Ако моторот престане со работа, згаснете го и оставете го неколку минути да се олади пред повторно да го вклучите.

► Веднаш исклучете го кабелот од напојување доколку се оштети при работата. НЕ ДОПИРАЈТЕ ГО ОШТЕТЕНИОТ КАБЕЛ ПРЕД ДА ГО ИСКЛУЧИТЕ ОД НАПОЈУВАЊЕ.

Вашиот уред е со двојна изолација и не му е потребно заземјување.

Работниот напон е 230 V AC, 50 Hz (за земји вон ЕУ 220 V или 240 V).

Употребувајте само одобрени продолжни кабли. За подетални информации обратете се во Вашиот Бош сервис.

За подобра безбедност користете резидуален уред (РЦД) кој се активира на отстапување од 30 mA.

Резидуалниот уред треба да се проверува пред секоја употреба.

Чувајте го напојниот и продолжниот кабел понастрана од подвижните делови, за да се избегне оштетување

на кабелот и негов контакт со металните делови.

Кабелските врски (приклучник и приклучница) треба да бидат суви и да не лежат на теренот.

Напојниот и продолжниот кабел мора редовно да се проверуваат за евентуални оштетувања и да се користат само кога се во беспрекорна состојба.

Ако напојниот кабел е оштетен, мора да се поправи од страна на овластен сервис на Бош. Употребете само одобрен продолжен кабел.

Користете само продолжни кабли кои ги задоволуваат стандардите EN 61242 / IEC 61242 или IEC 60884-2-7.

Ако сакате да користите продолжен кабел при употреба на уредот, потребни ви се следните димензии на кабли:

- Пресек $1,25 \text{ mm}^2$ или $1,5 \text{ mm}^2$
- Максимална должина 30 м за продолжниот кабел или 60 м за кабел на навој со ФИ-заштитна склопка

Совет: Ако користите продолжен кабел, тој мора да биде заземјен преку напојната мрежа, во склад со важечките прописи.

За дополнителни информации контактирајте лиценциран електричар или најблискиот Bosch сервис.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Несоодветните продолжни

кабли можат да бидат опасни.

Продолжниот кабел, утикачот и спојот со продолжниот кабел мораат да бидат водоотпорни.

Напомени за производите, коишто **не се продаваат во ВБ:**

ВНИМАНИЕ: За Ваша безбедност потребно е утикачот на уредот да е приклучен на продолжен кабел.

Спојката на продолжниот кабел мора да биде заштитена од прскање на вода, да се состои од гума или да биде обложена со гума.

Продолжниот кабел мора да се користи со растеретување од напретање.

Ознаки

Следните симболи се важни за читање и разбирање на упатството за употреба. Ве молиме прочете ги симболите и нивното значење. Точната интерпретација на симболите ќе ви помогне подобро и побезбедно да го користите уредот.

| Ознака | Значење |
|--------|--------------------|
| | Модул за дување |
| | Модул за смукање |
| | Правец на движење |
| | Правец на реакција |
| | Вклучување |
| | Исклучување |
| | Дозволена функција |
| | Забранети акции |

| Ознака | Значење |
|--------|--|
| | Носете заштитни ракавици |
| | Уредот употребувајте го само со монтиранвшмукувач. |

Употреба со соодветна намена

Овој уред е соодветен за собирање и дување лисја и дворен отпад, како остатоци од косење во дворот и бавчата.

Уредот **да не се користи како секач**.

Употребата на било кој алат која не е во склад со неговата намена може да биде опасна. При несоодветна употреба можете да се повредите.

Вградени компоненти (види слика A)

Нумерирањето на напишаните компоненти се однесува на приказот на уредот на страните со цртежи.

- (1) Прекинувач со регулатор за јачина на дувањето
- (2) Моторна единица
- (3) Завртка за прицврстување на заштитниот капак илившмукувачот
- (4) Защитен капак (Модул за дување)
- (5) Рачка навшмукувачот (Модул за смукање)
- (6) Завртка за подесување на рачката
- (7) Вшмукувач (Модул за смукање)
- (8) Куки за ременот за носење
- (9) Ремен за носење
- (10) Собирна вреќа (Модул за смукање)
- (11) Копче за отклучување на млазницата или собирната вреќа
- (12) Млазница (Модул за дување)
- (13) Алки за куките за ременот

Технички податоци

| Дувалка/смукалка за двор | UniversalGardenTidy |
|---------------------------|--|
| Број на артикл | 3 600 HB1 0.. |
| Номинална јачина | W |
| Јачина на дување, макс | км/ч |
| Волуменски проток, макс. | л/с |
| Однос на ситнење | 12/1 |
| Волумен на вреќата | l |
| Тежина (модус за дување) | кг |
| Тежина (модус за смукање) | кг |
| Класа на заштита | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сериски број | види ја написната плочка на производот |

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Информации за бучава/вибрации

3 600 HB1 0..

Утврдени вредности на емисија на бучава EN 50636-2-100

Измереното А ниво на бучава изнесува обично:

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| - Звучен притисок | dB(A) | 86 |
| - Звучна јачина | dB(A) | 98 |
| - Несигурност K | dB | = 2,5 |

Вкупните вредности на вибрации a_h (векторски збор на трите насоки) несигурност K дадени се во согласност со EN 50636-2-100

| | | |
|---|---------|-------|
| - Вредност на емисија на вибрации a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Несигурност K | m/s^2 | = 1,5 |

Модул за дување

Монтажа (види слика В)

- Пред било какви интервенции уредот исклучете го од напојување.

Ставете ја млаznицата (12) на моторната единица. Внимавајте да не си ги потфатите прстите при монтажата. Ставете ја млаznицата (4) на моторната единица. Сега ставете го заштитниот капак (4) во зглобот на моторната единица. Поставете го заштитниот капак (4) на моторната единица за безбедност и зашрафувајте ја со завртката за прицвртување(3) додека се слушне да кликне.

Ракување (види слики С и D)

Внимавајте да не го потфатите кабелот при работата.

За **вклучување**, завртете го прекинувачот (1) во насока на стрелките на часовникот додека да кликне.

Јачината на дувањето е варијабилна. За зголемување на јачината на дувањето, свртете го прекинувачот (1) во насока на стрелките на часовникот.

За **намалување** на јачината на дувањето, свртете го прекинувачот (1) спротивно од стрелките на часовникот. За **исклучување**, завртете го прекинувачот (1) спротивно од стрелките на часовникот додека да кликне. Поставете го прекинувачот (1) на производот на „0“, пред да го исклучите од напојување.

Демонтажа (види слика Е)

- Пред било какви интервенции уредот исклучете го од напојување.

Притиснете го копчето (11) и извадете ја млаznицата (12).

Олабавете ја завртката за прицвртување (3). Отстранете го заштитниот капак (4) и чувајте го.

Модул за смукање

Ракување (види слики F и G)

- Пред било какви интервенции уредот исклучете го од напојување.

Склопете ги трите дела навшмукувачот (7). Внимавајте да не си ги потфатите прстите при монтажата.

Монтирајте говшмукувачот (7) на моторната единица. Сега ставете говшмукувачот (7) во зглобот на моторната единица. Поставете говшмукувачот (7) на моторната единица за безбедност и зашрафувајте ја со завртката за прицвртување(3) додека се слушне да кликне.

Монтирајте ја собирната вреќа (10) на моторната единица и закачете ги копчињата на собирната вреќа со куките навшмукувачот. Внимавајте да не си ги потфатите прстите при монтажата.

Монтажа на ременот за носење (види слика Н)

Прицврстете го ременот за носење (9) на двете куки (8) на алките на ременот за носење (13). Поставете го ременот (9) така, за да ја држи тежината на уредот и да можете добро да го држите.

Монтирање и поставување на ракката (види слики I and J)

За монтажа на ракката, поставете ја ракката (5) на држачот во цевката, потоа вртете ја завртката (6) низ ракката и цврсто повлечете ја.

За подесување на аголот, олабавете ја завртката (6) и наместете го нагоре или надолу во саканата работна позиција и потоа повторно повлечете ја завртката (6) за да ја прицврстите.

Ракување (види слики K, L и M)

Внимавајте да не го потфатите кабелот при работата. Прицврстете го кабелот на држачот за кабел од страната на дополнителната ракка. (види слика K)

За **вклучување**, завртете го прекинувачот (1) во насока на стрелките на часовникот додека да кликне.

Јачината на дувањето е варијабилна. За зголемување на јачината на дувањето, свртете го прекинувачот (1) во насока на стрелките на часовникот.

За **намалување** на јачината на дувањето, свртете го прекинувачот (1) спротивно од стрелките на часовникот.

За **исклучување**, завртете го прекинувачот (1) спротивно од стрелките на часовникот додека да кликне. Поставете го прекинувачот (1) на производот на „0“, пред да го исклучите од напојување.

Насочете го уредот кон предметите кои сакате да ги усисате. Ако не се собираат/мрдаат, зголемете ја јачината на дувањето.

Демонтажа (види слики N и O)

- Пред било какви интервенции врз уредот исклучете го од напојување.

За празнење на собирната вреќа (10), притиснете го копчето (11) и извадете ја вреќата (10). Откопчајте ги копчињата навшмукувачот (7). Отворете го патентот и по потреба испразнете ја вреќата (10).

За демонтажа притиснете го копчето (11) и извадете ја вреќата (10). Откопчајте ги копчињата навшмукувачот (7). Внимавајте да не си ги потфатите прстите при монтажата.

Олабавете ја завртката за прицвртување (3). Отстранете говшмукувачот (7) и чувајте го.

Совети при работењето

При работа секогаш држете ја дувалката/навшмукувачот наземи.

Не дувајте жешки, запалливи или експлозивни материјали.

Уредот е погоден само за смукање лисја и градински отпадоци.

Проверете го делот на којшто работите да нема животни и цврсти предмети.

Не смукајте течности, најлонски кеси, лименки, шишарки, гранки подебели од 5 мм, ткаенини, хартиени и платнени марамчиња.

Моторот стартува само доколку се правилно монтирали следните компоненти:

- **во модулот за смукање,вшмукувачот и собирната вреќа**
- **во модулот за дување,дувалката и заштитниот капак**

Отстранување грешки



| Симптом | Можна причина | Помош |
|---|---|---|
| Производот не работи | Делот не е правилно монтиран | Погледнете во „Монтажа“. |
| | Нема снабдување со струја | Проверете и вклучете. |
| | Утикачот е неисправен | Користете друг утикач. |
| | Продолжниот кабел е оштетен | Проверете го кабелот и ако е потребно заменете го. |
| | Прегорен осигурувач | Заменете го осигурувачот. |
| | Активирана е заштитата на моторот од прегревање | Оставете да се излади моторот и проверете да не е блокиран вентилаторот. |
| Производот работи со прекини | Продолжниот кабел е оштетен | Проверете го кабелот и ако е потребно заменете го. |
| | Неисправни внатрешни инсталации во производот | Побарајте помош од сервис. |
| | Прекинувачот е расипан | Побарајте помош од сервис. |
| | Активирана е заштитата на моторот од прегревање | Оставете да се излади моторот и проверете да не е блокиран вентилаторот. |
| Јаки вибрации/бучава | Производот дефектен или блокиран | Проверете го отворот за луфтирање и по потреба исчистете го. Обратете се во корисничката служба, ако и понатаму нема подобрување. |
| Уредот не дува/не смука | Запуштен вшмукувач/распрснувач | Исчистете го вшмукувачот/распрснувачот. |
| Вшмукувачот/распрснувачот не може да се монтира | Погрешна монтажа | Погледнете во „Монтажа“. |
| Јачината на смукањето се намалува | Вреќата е полна | Испразнете ја вреќата. |
| | Затната е влезната цевка во вреќата | Исчистете ја влезната цевка. Проверете го отворот за луфтирање и по потреба исчистете го. |
| | Вентилаторот/отворот блокиран со гнасотија. | Исчистете го вентилаторот/отворот. Види „Одржување“. |
| Пиштење во вшмукувачот | Вентилаторот/отворот блокиран со гнасотија. | Исчистете го вентилаторот/отворот. Види „Одржување“. |
| Машината не дува | Вентилаторот е блокиран | Згаснете го уредот, исклучете го од напојување и отстранете ја блокадата (носете заштитни ракавици). |
| Варијабилната јачина на дување не работи | Грешка во компонентите | Побарајте помош од сервис. |

Одржување и сервис

Одржување, чистење и складирање (види слика Р и Q)

- ▶ Пред било какви интервенции уредот исклучете го од напојување.
- ▶ Одржувајте го уредот чист, за да обезбедите добра и безбедна работа.

За оптимална употреба, после секоја употреба чистете го вентилаторот и просторот околу него.

Одржувајте ги уредот и отворите за проветрување чисти, за да функционираат добро и безбедно.

Уредот и вреќата чистете ги со влажна крпа.

Никогаш не прескайте го уредот со вода.

Никогаш не потопувавте го уредот во вода.

Уредот складирајте го на безбедно, суво место вон допир на деца.

Не редете други предмети врз уредот.

Проверете сите навртки, подложки и завртки да се цврсто прицврстени со цел за безбедна работа со уредот. Редовно проверувајте ја состојбата на вреќата од абење и оштетувања.

Редовно прегледувајте го уредот и заменувајте ги веднаш оштетените или изабените делови.

Секогаш користете Bosch оригинални резервни делови.

Сервисна служба и совети при користење

www.bosch-garden.com

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Македонија

Д.Д. Електрикс

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3
1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "РОЈКА"

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автоматичка локал 69
1000 Скопје

Е-пошта: servisrojka@yahoo.com

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

Отстранување

Опремата, додатоците и пакувањето треба да се рециклираат на еколошки начин.



Не фрлјајте го уредот во ѓубре!

Само за земјите од ЕУ:

Според европската уредба 2012/19/EU за стари електрични и електронски уреди и нивното транспортирање во националното законодавство, производите кои повеќе не се употребуваат мора да се

собираат одделно и да се рециклираат на еколошки здрав начин.

Srpski

Sigurnosne napomene

Pažnja! Pažljivo pročitajte sledeća uputstva. Upoznajte se sa upravljačkim elementima i namenskom upotrebom proizvoda. Molimo spremite uputstvo za upotrebu na sigurno mesto radi buduće upotrebe.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Opšte uputstvo o opasnosti.



Pročitajte uputstvo za rad.



Pazite na to da izbačena strana tela ne povrede ljudе koji se nalaze u blizini.



Upozorenje: Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda kada on radi.



Rotirajući ventilator. Ne ulazite šakama, stopalima ili širokom odećom u otvore dok proizvod radi.



Ne ulazite šakama, stopalima ili širokom odećom u otvore dok proizvod radi.



Pazite na to da oduvana strana tela ne povrede ljudi koji se nalaze u blizini. Udaljite druge osobe na bezbedno rastojanje od proizvoda.



Nosite zaštitu za sluh i zaštitne naočare.



Ne koristite proizvod po kiši ili ga izlažite kiši.



Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice pre obavljanja radova



podešavanja, čišćenja ili održavanja, ako je mrežni kabel zapetljан, prerezan ili oštećen ili ako proizvod ostavljate bez nadzora.



Pre diranja sačekajte da se svi delovi proizvoda potpuno zaustave. Nakon isključivanja proizvoda ventilator nastavlja da se okreće i može da uzrokuje povrede.



Koristite proizvod samo u položaju koji je predviđen za odgovarajući režim rada. Proizvod nije prikladan za obrnuto držanje u režimu usisavanja lišća.



Rukovanje

- Nikada ne dozvolite deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima korišćenje proizvoda. Nacionalni propisi mogu da ograničavaju starost rukovaoca. Čuvajte proizvod tako da bude

nedostupan deci kada nije u upotrebi.

- Ovaj proizvod nije namenjen za to da ga koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, osetilnim ili duševnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili su od nje dobili uputstva o tome kako koristiti proizvod. Decu bi trebalo nadzirati da biste bili sigurni da se ne igraju proizvodom.
- Nikada ne koristite proizvod ako se u neposrednoj blizini nalaze ljudi, a posebno deca ili domaće životinje.
- Rukovalac je odgovoran za nezgode ili štete uzrokovane drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- Za vreme rada u krugu od 3 metra ne smeju se zadržavati druge osobe ili životinje. Rukovalac je u radnom području odgovoran za druge.
- Koristite proizvod samo pri dnevnoj svetlosti ili jakoj veštačkoj rasveti.
- Ne koristite proizvod ako ste umorni ili bolesni ili pod uticajem alkohola, narkotika ili lekova.
- Ne radite sa proizvodom u lošim vremenskim uslovima, posebno ako se približava nevreme.
- Prilikom upotrebe ovog proizvoda uvek nosite čvrstu odeću na gornjem delu tela i rukama.
- Ne koristite otvorene gumene cipele ili sandale kada koristite proizvod.

- Uvek nosite čvrste cipele i duge pantalone (vidi slike **C** i **L**).
- ▶ Pazite na to da se labava odeća ne uvuče u dovod vazduha jer bi to moglo da uzrokuje povrede.
 - ▶ Pobrinite se za to da je duga kosa vezana pozadi i da se ne uvuče u dovod vazduha jer bi to moglo da uzrokuje povrede.
 - ▶ Koristite proizvod samo sa montiranim mlaznicom ili usisnom cevi.
 - ▶ Pažljivo pregledajte površinu koju treba obraditi i uklonite sve žice i druga strana tela.
 - ▶ Pre svake upotrebe proverite da li postoje oštećenja na priključnom vodu/produžnom kabelu i po potrebi ih zamenite. Zaštite priključni vod/produžni kabel od topote, ulja i oštih ivica.
 - ▶ Provodite kabel uvek prema nazad, dalje od proizvoda.
 - ▶ Nikada ne koristite proizvod sa neispravnim zaštitnim uređajima i pokrovima ili bez sigurnosnih uređaja, npr. vreće za sakupljanje.
 - ▶ Proverite da li su sve isporučene drške i zaštitni uređaji montirani prilikom upotrebe proizvoda. Nikada ne pokušavajte da stavite u pogon nepotpuno montiran proizvod ili proizvod sa nedozvoljenim izmenama.
 - ▶ Prilikom rada proizvoda uvek zauzmite siguran položaj tela i uvek održavajte ravnotežu.
 - ▶ Budite svesni svoje okoline i spremni za moguće opasne momente koje možda ne možete da čujete tokom oduvavanja/usisavanja lišća.
 - ▶ Izbegavajte abnormalan položaj tela i uvek održavajte ravnotežu.
 - ▶ Na kosim površinama uvek pazite na sigurno hodanje.
 - ▶ Uvek hodajte mirno, nikada ne žurite.
 - ▶ Sve otvore za hladan vazduh čistite od prljavštine.
 - ▶ Nikada ne duvajte prljavštinu/lišće u pravcu osoba koje stoje u blizini.
 - ▶ Ne nosite proizvod za kabel.
 - ▶ Preporučuje se nošenje maske protiv prašine.
 - ▶ Pre diranja sačekajte da se svi delovi proizvoda potpuno zaustave. Nakon isključivanja proizvoda ventilator nastavlja da se okreće i može da uzrokuje povrede. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 - ▶ **Ne obavljajte izmene na proizvodu.** Nedozvoljene izmene mogu da umanjuju sigurnost proizvoda i povećaju buku i vibracije.
 - ▶ U režimu usisavanja mogu da se usisaju i drugi predmeti osim lišća i baštenih otpadaka predviđenih namenskom upotrebom. Ne usisavajte čvrste predmete kao što su velike grane, krhotine stakla, metalni delovi i kamenčići.
 - ▶ Oštećeni duvač ili kućište (strugotine, pukotine, urezi) povećava rizik od povreda zbog

- odbačenih stranih tela. Ako su duvač ili kućište oštećeni, обратите se servisnoj službi firme Bosch.
- U retkim slučajevima (npr. kod duge upotrebe u vremenu, suvim uslovima) zbog vakuma ventilatora može da nastane elektrostaticki naboј koji može da se oseti u slučaju kontakta sa proizvodom.

Izvucite mrežni utikač iz utičnice:

- uvek kada se udaljavate od proizvoda
- kada proveravate proizvod, uklanjate začepljenje ili radite na njemu
- nakon sudara sa stranim telom. Odmah proverite da li postoje oštećenja na proizvodu i po potrebi ga dajte popraviti
- ako proizvod počne da neobično vibrira (odmah ga proverite)

Električni priključak

- Napon izvora struje mora da se podudara sa podacima na tipskoj pločici proizvoda.
- Preporučuje se da se ovaj proizvod priključi samo na utičnicu koja je osigurana zaštitnim prekidačem od 30 mA.
- Koristite ili zamenite za ovaj proizvod samo električne kabele koji su usaglašeni sa informacijama proizvođača. Da biste to uradili, обратите se servisnom centru.
- Mrežni utikač nikada ne dodirujte golim rukama.

- Preko mrežnog priključnog kabela ili produžnog kabela nemojte voziti, ne gnječite ga niti navlačite, jer bi se mogao oštetiti. Zaštite kabl od izvora toplove, ulja i oštrih ivica.
- Producni kabel mora imati poprečni presek naveden u uputstvu za upotrebu i mora biti zaštićen od prskanja vode. Uticni spoj ne sme ležati u vodi.

Električna bezbednost

 **Pažnja! Pre radova
održavanja ili čišćenja
isključite proizvod i izvucite
mrežni utikač. Isto važi ako je
električni kabel oštećen, zasećen ili
zapetljан.**

- Motorna zaštita je montirana!
**Motor je opremljen zaštitom od
preopterećenja. Ako se motor
zaustavi, pustite ga da se nekoliko
minuta ohladi pre ponovnog
pokretanja.**
- **Odmah izvucite mrežni utikač iz
utičnice ako je kabel oštetio za
vreme rada. NE DODIRUJTE
OŠTEĆENE KABELE PRE NEGOT
ŠTO IZVUČETE MREŽNI UTIKAČ.**

Vaš proizvod je izolovan radi sigurnosti i ne treba uzemljenje. Radni raspon je 230 V AC, 50 Hz (sa zemlje koje nisu članice EU i 220 V ili 240 V). Koristite samo odobrenе produžne kabele. Informacije ćete dobiti od ovlašćenog korisničkog servisa.

Radi povećanja sigurnosti koristite zaštitni strujni prekidač (RCD) sa strujom kvara od maksimalno 30 mA. Ovaj zaštitni prekidač bi trebalo da se proveri pre upotrebe.

Držite mrežne i produžne kabele podalje od pokretnih delova i izbegavajte svako oštećenje kabela da biste izbegli kontakt sa delovima pod naponom.

Kabelski spojevi (mrežni utikači i utičnice) bi trebali da budu suvi i da ne leže na podu.

Na mrežnim i produžnim kabelima treba redovito proveravati da li postoje tragovi oštećenja i oni smeju da se koriste samo u ispravnom stanju.

Ako je mrežni kabel proizvoda oštećen, sme da ga popravi samo ovlašćena radionica firme Bosch. Koristite samo odobrene produžne kabele.

Koristite samo produžne kabele, vodove ili kabelske bubenjeve koji ispunjavaju norme EN 61242 / IEC 61242 ili IEC 60884-2-7.

Ako za rad proizvoda želite da koristite produžni kabel, potrebni su sledeći preseci provodnika:

- Presek provodnika $1,25 \text{ mm}^2$ ili $1,5 \text{ mm}^2$
- Maksimalna dužina 30 m za produžne kabele ili 60 m za kabelske bubenjeve sa zaštitnim strujnim prekidačem

Napomena: Ako se koristi produžni kabel, on mora da poseduje zaštitni

provodnik kao što je opisano u sigurnosnim propisima, koji je preko utikača povezan sa zaštitnim provodnikom vaše električne instalacije.

U slučaju sumnje obratite se kvalifikovanom električaru ili najbližem servisnom predstavništvu firme Bosch.



OPREZ: Nepropisni produžni kabeli mogu biti opasni. Produžni kabel, utikač i spojnica moraju biti vodonepropusne izvedbe, odobrene za spoljnu upotrebu.

Napomena za proizvode koji se prodaju u **Velikoj Britaniji**:

PAŽNJA: Radi vaše sigurnosti je neophodno da se utikač postavljen na proizvodu spoji sa produžnim kabelom. Spojnica produžnog kabela mora biti zaštićena od raspršene vode, izrađena od gume ili prevučena gumom. Produžni kabel mora da se koristi sa rasterećenjem vučne sile.

Simboli

Sledeći simboli su važni za čitanje i razumevanje uputstva za upotrebu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Pravilno tumačenje simbola pomaže vam da bolje i sigurnije koristite proizvod.

| Simbol | Značenje |
|--------|------------------------|
| | Režim oduvavanja lišća |
| | Režim usisavanja lišća |
| | Smer kretanja |

| Simbol | Značenje |
|--------|---|
| | Smer reakcije |
| | Uključivanje |
| | Isključivanje |
| | Dozvoljena radnja |
| | Zabranjena radnja |
| | Nosite zaštitne rukavice |
| | Koristite proizvod samo sa montiranom usisnom cevi. |

Proizvod ne sme da se koristi **kao sekačica**.

Upotreba proizvoda na neki drugi način nego što je izričito namenjeno može biti opasna. Kod nenamenske upotrebe možete se povrediti.

Prikazane komponente (vidi sliku A)

Numerisanje prikazanih komponenti se odnosi na prikaz proizvoda na stranicama sa slikama.

- (1) Prekidač za uključivanje/isključivanje sa regulatorom vazdušne struje
- (2) Sklop motora
- (3) Zavrtanj za pričvršćivanje zaštitnog pokrova ili usisne cevi
- (4) Zaštitni pokrov (režim ooduvavanja lišća)
- (5) Drška na usisnoj cevi (režim usisavanja lišća)
- (6) Zavrtanj za podešavanje drške
- (7) Usisna cev (režim usisavanja lišća)
- (8) Kuka za remen za nošenje
- (9) Remen za nošenje
- (10) Vreća za sakupljanje (režim usisavanja lišća)
- (11) Tipka za deblokiranje mlaznice ili vreće za sakupljanje
- (12) Mlazница (režim ooduvavanja lišća)
- (13) Ušica za remen za nošenje

Namenska upotreba

Proizvod je namenjen za kućansku upotrebu, za oduvavanje lišća i sakupljanje lišća i baštenskih otpadaka kao što su npr. pokošena trava na području kuće i baštne.

Tehnički podaci

| Duvač lišća/baštenski usisivač | UniversalGardenTidy |
|----------------------------------|--|
| Broj artikla | 3 600 HB1 0.. |
| Nominalna ulazna snaga | W |
| Brzina vazdušne struje, maks. | km/h |
| Volumni protok, maks. | l/s |
| Omer usitnjavanja | 12:1 |
| Volumen vreće za sakupljanje | l |
| Težina (režim ooduvavanja lišća) | kg |
| Težina (režim usisavanja lišća) | kg |
| Klasa zaštite | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Serijski broj | vidi tipsku tablicu na proizvodu |

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Informacije o buci/vibracijama

3 600 HB1 0..

Vrednosti emisije buke su utvrđene prema EN 50636-2-100

A-vrednovani nivo buke proizvoda iznosi tipično:

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| - Nivo pritiska zvuka | dB(A) | 86 |
| - Nivo snage zvuka | dB(A) | 98 |
| - Nesigurnost K | dB | = 2,5 |

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora triju pravaca) i nesigurnost K su utvrđeni prema EN 50636-2-100

3 600 HB1 0..

| | | |
|------------------------------------|---------|-------|
| - Vrednost emisije vibracija a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Nesigurnost K | m/s^2 | = 1,5 |

Režim oduvavanja lišća

Montaža (vidi sliku B)

- Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Nataknite mlaznicu (12) na sklop motora. Prilikom montaže pazite na to da ne uštipnete prste.

Montirajte zaštitni pokrov (4) na sklop motora. Za to umetnите zaštitni pokrov (4) u zglob sklopa motora. Položite zaštitni pokrov (4) na sklop motora i da biste osigurali zaštitni pokrov, navrnite ga zavrtnjom za pričvršćivanje (3) do kraja, morate da čujete klikove.

Rukovanje (vidi slike C i D)

Pazite na to da vam kabel ne smeta prilikom rada.

Za **uključivanje** okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.

Brzina vazdušne struje je promenljiva. Za povećavanje brzine vazduha okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nadesno.

Da biste smanjili brzinu, okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nalevo.

Za **isključivanje** okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nalevo dok ne klikne.

Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) proizvoda na „0“ pre prekidanja mrežnog napona ili izvlačenja mrežnog utikača.

Demontaža (vidi sliku E)

- Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Pritisnite tipku (11) i izvadite mlaznicu (12).

Otpustite zavrtnj za pričvršćivanje (3). Skinite zaštitni pokrov (4) i sačuvajte ga na bezbednom mestu.

Režim usisavanja lišća

Montaža (vidi slike F i G)

- Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Nataknite tri dela usisne cevi (7) zajedno. Prilikom montaže pazite na to da ne uštipnete prste.

Montirajte usisnu cev (7) na sklop motora. Umetnute usisnu cev (7) u zglob sklopa motora. Podignite usisnu cev (7) i da biste osigurali zaštitni pokrov, navrnite ga zavrtnjom za pričvršćivanje (3) do kraja, morate da čujete klikove.

Montirajte vreću za sakupljanje (10) na sklop motora i pričvrstite kopče vreće za sakupljanje na kuke na usisnoj cevi. Prilikom montaže pazite na to da ne uštipnete prste.

Montaža remena za nošenje (vidi sliku H)

Pričvrstite remen za nošenje (9) sa obe kuke (8) na omče remena za nošenje (13). Podesite remen za nošenje (9) tako da nosi težinu proizvoda i da ga možete dobro voditi.

Montiranje i podešavanje drške (vidi slike I i J)

Da biste montirali dršku, stavite dršku (5) na držać na cevi, a zatim pomerite vijak (6) kroz dršku i stegnite je.

Da biste podešili ugao, otpustite zavrtnj (6) i pomerajte ga gore ili dole u željeni radni položaj, a zatim ponovo stegnite zavrtnj (6).

Rukovanje (vidi slike K, L i M)

Pazite na to da vam kabel ne smeta prilikom rada. Pričvrstite kabel u držaću kabela na strani dodatne drške. (vidi sliku K)

Za **uključivanje** okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.

Brzina vazdušne struje je promenljiva. Za povećavanje brzine vazduha okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nadesno.

Da biste smanjili brzinu, okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nalevo.

Za **isključivanje** okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) nalevo dok ne klikne.

Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) proizvoda na „0“ pre prekidanja mrežnog napona ili izvlačenja mrežnog utikača.

Usmerite proizvod prema objektima koje želite da usisate. Ako se ostaci više ne sakupljaju/pomeraju, povećavajte brzinu vazduha.

Demontaža (vidi slike N i O)

- Pre izvođenja svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Za pražnjenje vreće za sakupljanje (10), pritisnite tipku (11) i skinite vreću za sakupljanje (10). Uklonite kopče sa usisne cevi (7). Otvorite patentni zatvarač i po potrebi ispraznite vreću za sakupljanje (10).

Za demontažu pritisnite tipku (11) i skinite vreću za sakupljanje (10). Uklonite kopče sa usisne cevi (7). Prilikom demontaže pazite na to da ne uštipnete prste.

Otpustite zavrtnj za pričvršćivanje (3). Skinite usisnu cev (7) i sačuvajte je na bezbednom mestu.

Uputstva za rad

Držite mlaznicu/usisnu cev prilikom rada uvek na tlu.

Ne oduvajavajte vrele, zapaljive ili eksplozivne materijale.

Proizvod je prikidan samo za usisavanje lišća i baštenских otpadaka.

Pre upotrebe proizvoda proverite da u blizini nema malih životinja i čvrstih predmeta.

Ne usisavajte tečnosti, plastične kese, konzerve, šišarke jele, grane prečnika većeg od 5 mm, krpe, papirne maramice i štipaljke za rublje.

Motor će se pokrenuti samo kada su sledeći delovi ispravno montirani:

- **u režimu usisavanja lišća usisna cev i vreća za sakupljanje**
- **u režiu oduvavanja lišća mlaznica i zaštitni pokrov**

Rešavanje problema



| Simptom | Mogući uzrok | Rešenje |
|--|--|---|
| Proizvod ne radi | Komponente nisu ispravno montirane | Vidi „Montaža“. |
| | Nema mrežnog napona | Proverite i uključite. |
| | Neispravna mrežna utičница | Upotrebite drugu utičnicu. |
| | Oštećen produžni kabel | Proverite i zamenite kabel ako je oštećen. |
| | Osigurač se aktivirao | Zamenite osigurač. |
| | Motorna zaštita se aktivirala | Pustite motor da se ohladi i proverite da li se ventilator blokira. |
| Proizvod radi sa prekidima | Oštećen produžni kabel | Proverite i zamenite kabel ako je oštećen. |
| | Interni kabeli proizvoda su u kvaru | Kontaktirajte korisničku službu. |
| | Prekidač za uključivanje/isključivanje je u kvaru | Kontaktirajte korisničku službu. |
| | Motorna zaštita se aktivirala | Pustite motor da se ohladi i proverite da li se ventilator blokira. |
| Jake vibracije/buka | Proizvod je u kvaru ili blokiran | Proverite da na području ventilatora nema prljavštine i po potrebi ga očistite. Obratite se korisničkoj službi ako ne ustanovite razliku. |
| Proizvod ne duva/ne usisava | Mlaznica/usisna cev je blokirana | Oslobodite mlaznicu/usisnu cev. |
| Mlaznica/usisna cev se ne može montirati | Pogrešna montaža | Vidi „Montaža“. |
| Intenzitet usisavanja popušta | Vreća za sakupljanje je puna | Ispraznite vreću za sakupljanje. |
| | Priklučni nastavak vreće za sakupljanje se blokira | Oslobodite priključni nastavak vreće za sakupljanje. Proverite da na području ventilatora nema prljavštine i po potrebi ga očistite. |
| | Ventilator/propeler je blokiran prljavštinom. | Očistite ventilator i propeler. Vidi „Održavanje“. |
| Piskavi zvuk u usisnoj cevi | Ventilator/propeler je blokiran prljavštinom. | Očistite ventilator i propeler. Vidi „Održavanje“. |
| Baštenски uredaj ne duva | Ventilator je blokiran | Isključite proizvod, izvucite mrežni utikač i uklonite blokadu (nosite zaštitne rukavice). |
| Promenljiva brzina ne funkcioniše | Greška komponente | Kontaktirajte korisničku službu. |

Održavanje i servisiranje

Održavanje, čišćenje i skladištenje (vidi slike P i Q)

- Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Održavajte proizvod čistim da biste mogli dobro i sigurno da radite.

Za optimalnu upotrebu očistite ventilator i područje oko ventilatora nakon svake upotrebe.

Održavajte proizvod i proreze za provetranje čistim da biste mogli dobro i sigurno da radite.

Uklonite prljavštinu sa proizvoda ili vreće sa sakupljanje vlažnom krpom.

Nikada ne prskajte proizvod vodom.

Nikada ne uranjavajte proizvod u vodu.

Čuvajte proizvod na bezbednom i suvom mestu, van dohvata dece.

Ne odlažite druge predmete na proizvod.

Pazite na to da su sve navrtke, klinovi i zavrtnji pritegnuti da bi bio moguć siguran rad sa proizvodom.

Redovno proveravajte da li je vreća za sakupljanje istrošena i pohabana.

Proverite proizvod i radi sigurnosti zamenite istrošene ili oštećene delove.

Proverite da je delove koje treba zameniti proizvela firma Bosch.

Servis i saveti za upotrebu

www.bosch-garden.com

Molimo da kod svih pitanja i poručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis

Dimitrija Tucovića 59

11000 Beograd

Tel.: +381 11 644 8546

Tel.: +381 11 744 3122

Tel.: +381 11 641 6291

Fax: +381 11 641 6293

E-Mail: office@servis-bosch.rs

www.bosch-pt.rs

Keller d.o.o.

Ljubomira Nikolica 29

18000 Nis

Tel./Fax: +381 18 274 030

Tel./Fax: +381 18 531 798

E-Mail: office@keller-nis.com

www.bosch-pt.rs

Pro Servis NS d.o.o.

Temerinski put 17

21000 Novi Sad

Tel./Fax: +381 21 419-546

E-Mail: office@proservis.rs

www.proservis.rs

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić

Dzemala Bijedića bb

71000 Sarajevo

Tel./Fax: +387 33454089

E-Mail: bosch@bih.net.ba

Uklanjanje dubreta

Proizvode, pribor i pakovanja treba podvrgnuti ekološkoj daljinjoj obradi.



Ne bacajte proizvode u kućni otpad!

Samo za EU-zemlje:

Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj implementaciji u nacionalnom zakonodavstvu, proizvodi koji

nisu više upotrebljivi moraju da se odvojeno sakupe i podvrgnu ekološkoj daljinjoj obradi.

Slovenščina

Varnostna navodila

Pozor! Skrbno si preberite naslednja navodila. Seznanite se z upravljalnimi elementi in s pravilno uporabo izdelka. To navodilo za obratovanje morate varno shraniti za kasnejšo uporabo.

Razlaga simbolov na izdelku



Splošno opozorilo na nevarnost.



Preberite si to navodilo za obratovanje.



Pazite na to, da ne boste poškodovali oseb v bližini zaradi tujkov, ki letijo naokoli.



Opozorilo: Ko izdelek obratuje, držite varno razdaljo do slednjega.



Rotirajoč ventilator. Med delovanjem izdelka poskrbite za to, da z rokami, nogami ali z ohlapno obleko ne boste prišli v odprtine.



Med delovanjem izdelka poskrbite za to, da z rokami, nogami ali z ohlapno obleko ne boste prišli v odprtine.



Pazite na to, da se osebe v bližini ne bodo poškodovale zaradi tujkov, ki letijo z izdelka. Pri drugih osebah pazite, da se bodo vselej nahajale v varni razdalji do izdelka.



Nosite zaščito sluha in zaščitna očala.



Izdelka ne uporabljajte, ko dežuje in ga ne izpostavljajte dežju.



Preden želite opraviti nastavitev ali vzdrževalna dela na izdelku ali preden ga želite očistiti ali če se je zamotal, prerezal ali poškodoval kabel oziroma v primeru, da morate izdelek pustiti brez nadzora, morate izdelek izklopiti in potegniti omrežni vtič iz vtičnice.



Počakajte na to, da se vsi deli izdelka popolnoma ustavijo, preden se ga dotaknete. Po izklopu izdelka se ventilator še nekaj časa vrvi in lahko povzroči telesne poškodbe.



Izdelek smete uporabljati le v tistem položaju, ki je predviden za ustrezeno vrsto obratovanja. Izdelek ni primeren za to, da ga v modusu sesanja listja držite obrnjeno.



Uporaba

- ▶ Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene s temi navodili, da bi uporabljale ta izdelek. Nacionalni predpisi morebiti omejujejo starost uporabnika. Kadar izdelek ni v uporabi, ga hranite izven dosega otrok.
- ▶ Ta izdelek ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen v primeru, če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za varnost ali pa če slednji s strani te odgovorne osebe dobijo navodila, kako se mora ta izdelek uporabljati. Nadzorujte otroke in zagotovite, da se slednji ne bodo igrali z izdelkom.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte izdelka v primeru, ko se v neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali domače živali.
- ▶ Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.
- ▶ Med obratovanjem se v okolici 3 metrov ne smejo zadrževati osebe ali živali. Uporabnik izdelka je v delovnem območju odgovoren za tretje osebe.
- ▶ Izdelek uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali dobrni umetni svetlobi.

- ▶ Izdelka ne uporabljajte, kadar ste zaspani ali bolni ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- ▶ Ne uporabljajte izdelka med slabimi vremenskimi pogoji, še posebej ne v primeru, ko se bliža nevihta.
- ▶ Pri uporabi tega izdelka morate vselej nositi prilegajočo, fiksirano obleko na zgornjem delu telesa in rokah
- ▶ Med uporabo izdelka ne smete nositi odprtih gumijastih čevljev ali sandalov. Nosite le fiksno obutev in dolge hlače (glejte slike **C** in **L**).
- ▶ Pazite na to, da se ohlapna obleka ne bo potegnila v dovod zraka, saj bi to lahko povzročilo poškodbe.
- ▶ Pazite na to, da bodo dolgi lasje sprijeti nazaj in da se ne bodo potegnili v dovod zraka, saj bi to lahko povzročilo poškodbe.
- ▶ Izdelek smete uporabljati le z montirano šobo oz. montirano sesalno cevjo.
- ▶ Skrbno preglejte površino, ki jo želite obdelati in odstranite žice in druge tujke.
- ▶ Pred vsako uporabo preverite priključni vodnik/podaljševalni kabel glede na poškodbe in ju po potrebi zamenjajte. Zaščitite priključni vodnik/podaljševalni kabel pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- ▶ Poskrbite za to, da se bo kabel vselej nahajal v smeri nazaj vstran od vrtnega orodja.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte izdelka s poškodovanimi zaščitnimi pripravami, pokrovi ali brez varnostnih priprav, kot npr. prestrezne vreče.
- ▶ Zagotovite, da so pri uporabi izdelka montirani vsi priloženi ročaji in zaščitne priprave. Nikoli ne poskušajte zagnati izdelka z nedopustnimi modifikacijami ali izdelka, ki bi bil nepopolno montiran.
- ▶ Pri uporabi izdelka morate vedno paziti na trdno stojišče ter vedno obdržati ravnotežje.
- ▶ Zavedajte se svoje okolice in možnih trenutkov nevarnosti, ki jih med puhanjem/sesanjem listja morda ne slišite.
- ▶ Preprečite nenormalno držo telesa in vselej obdržite ravnotežje.
- ▶ Na poševnih površinah pazite na varno hojo.
- ▶ Vedno hodite mirno, nikoli ne tekajte.
- ▶ Poskrbite za to, da bodo vse odprtine za hladilni zrak brez nečistoče.
- ▶ Nečistoče/listja nikoli ne pihajte v smer, kjer se v bližini zadržujejo osebe.
- ▶ Izdelka ne nosite tako, da bi ga držali za kabel.
- ▶ Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah.
- ▶ Počakajte na to, da se vsi deli izdelka popolnoma ustavijo, preden se ga dotaknete. Po izklopu izdelka se

ventilator še nekaj časa vrti in lahko povzroči telesne poškodbe.
Potegnite vtič iz vtičnice.

► Izdelka ne smete spreminjati.

Nedovoljene spremembe lahko negativno vplivajo na varnost vašega vrnatega orodja in povzročijo povečanje hrupa in vibracije.

- V modusu sesanje se lahko prisesajo tudi drugi predmeti, kot pa tisti, ki so predvideni pri namenski uporabi za sesanje listja in vrnih odpadkov. Ne sesajte trdih predmetov, kot na primer velikih vej, steklenih črepih, kovinskih delov in kamenja.
- Poškodovan ventilator ali ohišje (odrezki, razpoke, zareze) povečajo tveganje za poškodbe zaradi tujkov, ki bi se lahko zalučali v okolico. Če je ventilator ali ohišje poškodovan, se obrnite na svetovalno linijo Bosch.
- V redkih primerih (npr. pri daljši uporabi v pogojih vročine in suše) lahko vakuum ventilatorja ustvari elektrostatični naboj, kar lahko občutite pri stiku z izdelkom.

Potegnite omrežni vtič iz vtičnice v naslednjih primerih:

- vedno, ko se oddaljite od izdelka
- ko izdelek preverjate, odstranjujete blokado ali delate na njem
- po trčenju s tujkom. Tako preverite izdelek glede na poškodbe in če je potrebno, morate poskrbeti za popravilo v primeru,

- če izdelek prične nenavadno vibrirati (takojšnja kontrola)

Električni priključek

- Napetost električnega vira mora ustrezi podatkom, ki so navedeni na tipski ploščici izdelka.
- Priporočamo, da ta izdelek priključite le na vtičnico, ki je zavarovana s tokovno zaščitnim stikalom 30 mA (FI-stikalo).
- Uporabite ali nadomestite za ta izdelek izključno omrežne priključke, ki se ujemajo s podatki proizvajalca. Prosimo, da se v ta namen obrnite na naš servisni center.
- Omrežnega vtiča se nikoli ne dotaknite z mokrimi rokami.
- Ne smete peljati preko omrežnega priključka, ne smete ga stiskati ali vlačiti za njega, saj bi ga lahko poškodovali. Zaščitite kabel pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- Prerez podaljševalnega kabla mora ustrezi meram, ki so navedeni v navodilu za uporabo ter mora biti zaščiten pred škropljenjem. Vtična povezava ne sme ležati v vodi.

Električna varnost



Pozor! Pred opravili vzdrževanja ali čiščenja izklopite izdelek in izvlecite omrežni vtič. Enako storite v primeru, ko je omrežni kabel poškodovan, narezan ali zamotan.

- ▶ **Zaščita motorja je instalirana!**
Motor je opremljen s preobremenitveno zaščito. Če se motor ustavi, pustite, da se pred ponovnim zagonom za nekaj minut ohladi.
- ▶ **Tako izvlecite omrežni vtič iz vtičnice v primeru, če se kabel med delom poškoduje. NE DOTIKAJTE SE POŠKODOVANEGA KABLA PRED IZVLEKOM OMREŽNEGA VTIČA.**

Izdelek je v varnostne namene zaščitno izoliran in ne potrebuje ozemljitve. Omrežna napetost znaša 230 V AC, 50 Hz (za nečlanice EU tudi 220 V ali 240 V). Uporabite le dovoljene podaljševalne kable. Informacije dobite pri pooblaščenem servisu. Za povečanje varnosti uporabite FI-stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks. 30 mA. To FI-stikalo morate pred vsako uporabo preveriti.

Poskrbeti morate za to, da se omrežni in podaljševalni kabli ne bodo nahajali v bližini gibljivih delov in preprečite vsako poškodovanje omrežnih kablov, saj tako posledično preprečite stik z deli, ki so pod napetostjo.

Priklučna mesta kablov (omrežni vtiči in vtičnice) morajo biti suha in ne smejo ležati na tleh.

Omrežne in podaljševalne kable morate redno pregledovati glede na znake poškodb in jih smete uporabljati le v brezhibnem stanju.

Če je omrežni kabel izdelka poškodovan, ga sme popraviti le pooblaščena servisna delavnica Bosch. Uporabljajte le dovoljene kabelske podaljšanke. Uporabljajte izključno podaljševalne kable, vodnike ali kabelske bobne, ki so skladni s standardi EN 61242 / IEC 61242 ali IEC 60884-2-7. Če želite pri obratovanju izdelka uporabljati podaljševalni kabel, upoštevajte naslednje preseke vodnika:

- Presek vodnika $1,25 \text{ mm}^2$ ali $1,5 \text{ mm}^2$
- Maksimalna dolžina 30 m za podaljševalni kabel ali 60 m za kabelski boben z zaščitnim stikalom FI

Opozorilo: Če uporabite podaljševalni kabel, mora slednji v skladu z varnostnimi navodili imeti zaščitni vodnik, ki je s vtičem povezan z zaščitnim vodnikom vaše električne naprave.

V primeru dvoma vprašajte kvalificiranega električarja ali najbliže zastopstvo servisa Bosch.



POZOR: Nepravilno izvedeni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Podaljševalni kabli, vtiči in mesta priklučka morajo biti izvedeni vodotesno in dovoljeni za zunanjouporabo.

Opozorilo za izdelke, ki se ne prodajajo v **VB**:

POZOR: Za vašo varnost je potrebno,

da se vtič na izdelku poveže s podaljševalnim kablom. Priključno mesto podaljševalnega kabla se mora zaščititi proti škropljenju. Zaščita mora biti iz gume ali pa biti prevlečena z gumo. Podaljševalni kabel se mora uporabljati z razbremenitvijo natega.

Simboli

Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov pomen. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da boste izdelek bolje in varneje uporabljali.

| Simbol | Pomen |
|--------|----------------------------|
| | Modus puhanje listja |
| | Modus sesanje listja |
| | Smer premikanja |
| | Smer reakcije |
| | Vklop |
| | Izklop |
| | Kako je dovoljeno delati |
| | Kako je prepovedano delati |

| Simbol | Pomen |
|--------|--|
| | Nosite zaščitne rokavice |
| | Izdelek smete uporabljati izključno z montirano sesalno cevjo. |

Uporaba v skladu z namenom uporabe

Izdelek je namenjen za hišno uporabo, za puhanje in zbiranje listja in vrtnih odpadkov, npr. trave na območju okoli hiše in vrtu.

Izdelek **ne smete uporabljati kot drobilnik**.

Uporaba izdelkov v druge namene in načine, za katera niso izrecno namenjena, je lahko nevarno. Pri nenamenski uporabi se lahko poškodujete.

Komponente na sliki (glejte sliko A)

Oštevičenje komponent se nanaša na prikaz izdelka na grafičnih straneh.

- (1) Vklipno/izklopno stikalno za hitrost zračnega toka
- (2) Motorna enota
- (3) Pritrdilni vijak za zaščitni pokrov ali sesalno cev
- (4) Zaščitni pokrov (modus puhanje listja)
- (5) Ročaj na sesalni cevi (modus sesanje listja)
- (6) Vijak za nastavitev ročaja
- (7) Sesalna cev (modus sesanje listja)
- (8) Kavelj za nosilni jermen
- (9) Nosilni jermen
- (10) Prestrezná vreča (modus sesanje listja)
- (11) Tipka za deblokiranje šobe ali prestrezné vreče
- (12) Šoba (modus puhanje listja)
- (13) Vezica za kavelj nosilnega jermena

Tehnični podatki

| Puhalnik/vrtni sesalnik | UniversalGardenTidy | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| Številka izdelka | 3 600 HB1 0.. | |
| Nazivna poraba moči | W | 1800 |
| Hirost zračnega toka, maks. | km/h | 165 - 285 |
| Volumenski tok, maks. | l/s | 160 |
| Razmerje pri drobljenju | | 12:1 |
| Volumen des Auffangsackes | l | 45 |
| Teža (modus puhanje listja) | kg | 3,4 |
| Teža (modus sesanje listja) | kg | 4,7 |
| Zaščitni razred | | □ / II |

Puhalnik/vrtni sesalnik**UniversalGardenTidy**

Serjska številka

glejte tipsko tablico na izdelku

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Podatki o hrupu/vibracijah**3 600 HB1 0..**Podatki o hrupu izračunani v skladu z **EN 50636-2-100**

Z A-ocenjeni nivo hrupa izdelka znaša običajno:

| | | |
|--|---------|-----------------|
| - Nivo zvočnega tlaka | dB(A) | 86 |
| - Zvočna moč hrupa | dB(A) | 98 |
| - Negotovost K | dB | = 2,5 |
| Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K izračunane v skladu z EN 50636-2-100 | | |
| - Emisijska vrednost vibracij a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Negotovost K | m/s^2 | = 1,5 |

Modus puhanje listja**Montaža (glejte sliko B)**

- Potegnjite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na izdelku.

Potisnite šobo (12) na motorno enoto. Pri montažo pazite na to, da si ne stisnite prstov.

Montirajte zaščitni pokrov (4) na motorno enoto. V ta namen vstavite zaščitni pokrov (4) v sklep na motorni enoti. Namestite zaščitni pokrov (4) na motorno enoto in ga zaradi varnosti pritrдite s pritrдilnim vijakom (3) do prislonja; zasliшite več klikov.

Uporaba (glejte slike C in D)

Poskrbite za to, da vas kabel pri delu ne bo oviral.

Za **Vklop** zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri urnega kazalca tako dolgo, da zasliшite klik.

Hitrost zračnega toka je možno variirati. Za povečanje zračnega toka zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri urnega kazalca.

Za zmanjšanje hitrosti zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v nasprotni smeri urnega kazalca.

Za **izklop** zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v nasprotni smeri urnega kazalca tako dolgo, da zasliшite klik.

Preden boste prekinili omrežno napetost ali potegnili omrežni vtič, nastavite vklopno/izklopno stikalo (1) izdelka na „0“.

Demontaža (glejte sliko E)

- Potegnjite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na izdelku.

Pritisnite tipko (11) in snemite šobo (12).

Sprostite pritrдilni vijak (3). Snemite zaščitni pokrov (4) in ga varno shranite.

Modus sesanje listja**Montaža (glejte slike F in G)**

- Potegnjite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na izdelku.

Sestavite dele sesalne cevi (7). Pri montaži pazite na to, da si ne stisnite prstov.

Montirajte sesalno cev (7) na motorno enoto. Vstavite sesalno cev (7) v sklep motorne enote. Privzignite sesalno cev (7) in jo zaradi pritrдite s pritrдilnim vijakom (3) do prislonja; zasliшite več klikov.

Montirajte prestrezno vrečo (10) na motorno enoto in pritrдite sponke prestrezne vreče na kavelj sesalne cevi. Pri montaži pazite na to, da si ne stisnite prstov.

Montaža nosilnega jermenja (glejte sliko x H)

Pritrдite nosilni jermen (9) z obema kavljema (8) na spone nosilnega jermenja (13). Nastavite nosilni jermen (9) tako, da boste lahko nosili težo izdelka in ga pri tem tudi dobro vodili.

Montaža in nastavitev ročaja (glejte slike I in J)

Za montažo ročaja namestite ročaj (5) na držalo na cevi in potisnite vijak (6) skozi ročaj ter ga pritrдite.

Za nastavitev kota sprostite vijak (6) in ga premaknite v smeri navzgor ali navzdol v želen delovni položaj in ponovno pritegnite vijak (6).

Uporaba (glejte slike K, L in M)

Poskrbite za to, da vas kabel pri delu ne bo oviral. Protrдite kabel v držalo za kabel na strani dodatnega ročaja. (glejte sliko K)

Za **Vklop** zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri urnega kazalca tako dolgo, da zasliшite klik.

Hitrost zračnega toka je možno variirati. Za povečanje zračnega toka zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri urnega kazalca.

Za zmanjšanje hitrosti zasukajte vklopno izklopno stikalo (1) v nasprotni smeri urnega kazalca.

Za **izklop** zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v nasprotni smeri urnega kazalca tako dolgo, da zasišite klik.

Preden boste prekinili omrežno napetost ali potegnili omrežni vtič, nastavite vklopno/izklopno stikalo (1) izdelka na „0“.

Usmerite izdelek do predmetov, ki jih želite posesati. Če se ne zbirajo/premikajo ostanki, se poveča hitrost zračnega toka.

Demontaža (glejte slike N in O)

► **Pred izvajanjem vseh opravil, ki jih želite opraviti na izdelku, morate potegniti vtič iz vtičnice.**

Za izpraznitve prestrezne vreče (10) pritisnite tipko (11) in snemite prestrezno vrečo (10). Odstranite sponke s sesalne cevi (7). Odprite zadrgo in po potrebi izpraznite prestrezno posodo (10).

Za demontažo pritisnite tipko (11) in snemite prestrezno posodo (10). Odstranite sponke s sesalne cevi (7). Pri demontaži pazite na to, da si ne stisnite prstov.

Sprostite pritrdilni vijak (3). Snemite sesalno cev (7) in jo varno shranite.

Delovna navodila

Med opravilom držite šobo/sesalno cev vedno nad tlemi.

Ne pihajte skupaj vročih, gorljivih ali eksplozivnih materialov.

Izdelek je namenjen za sesanje listja in vrtnih odpadkov.

Pred uporabo izdelka preverite okolje, ali se v okolju nahajajo majhne živali in trdi predmeti.

Ne sesajte tekočin, plastičnih vrečk, pločevin, jelkovih storžev, vej s premerom nad 5 mm, krp, papirnatih robčkov in ščipalk za perilo.

Motor zažene izključno takrat, ko so pravilno montirani naslednji deli:

- **v modusu sesanje listja sesalna cev in prestrezna posoda**
- **v modusu puhanje listja šoba in zaščitni pokrov**

Iskanje napak



| Simptom | Možen vzrok | Odprava napake |
|------------------------------------|--|--|
| Izdelek ne deluje | Komponente niso pravilno montirane | glejte poglavje "Montaža". |
| | Brez omrežne napetosti | Preveriti in vkloniti. |
| | Omrežna vtičnica je okvarjena | Uporabite drugo vtičnico. |
| | Podaljševalni kabel poškodovan | Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je poškodovan. |
| | Varovalka se je sprožila | Zamenjajte varovalko. |
| | Sprožila se je zaščita motorja | Pustite, da se motor ohladi in preverite, ali ventilator blokira. |
| Delovanje s prekinitvami | Podaljševalni kabel poškodovan | Preverite kabel in ga po potrebi zamenjajte, če je poškodovan. |
| | Okvarjena interna kabelska napeljava izdelka | Kontaktirajte servisno službo. |
| | Okvarjeno vklopno/izklopno stikalo | Kontaktirajte servisno službo. |
| | Sprožila se je zaščita motorja | Pustite, da se motor ohladi in preverite, ali ventilator blokira. |
| Močne vibracije/zvoki | Izdelek okvarjen ali blokiran | Preverite območje ventilatorja glede na onesnaženja in ga po potrebi očistite. Če ne opazite razlike, se obrnite na servisno službo. |
| Izdelek ne piha/sesa | Šoba/sesalna cev je blokirana | Sprostite šobo/sesalno cev. |
| Šobe/sesalne cevi ni moč montirati | Napačna montaža | glejte poglavje "Montaža". |
| Intenzivnost sesanja pojenuje | Prestrezna vreča je polna | Izpraznite prestrezno vrečo. |

| Simptom | Možen vzrok | Odprava napake |
|--|---|--|
| | Blokiran priključni nastavek prestrezne vreče | Sprostite priključni nastavek prestrezne vreče. Preverite območje ventilatorja glede na onesnaženja in ga po potrebi očistite. |
| | Ventilator/kolo ventilatorja blokirano z ostanki nečistoče. | Očistite ventilator in kolo ventilatorja. Glejte "Vzdrževanje". |
| Piskanje v sesalni cevi | Ventilator/kolo ventilatorja blokirano z ostanki nečistoče. | Očistite ventilator in kolo ventilatorja. Glejte "Vzdrževanje". |
| Vrtno orodje ne piha zraka | Ventilator je blokirano | Izklopite izdelek, izvlecite omrežni vtič in odstranite blokado (nosite zaščitne rokavice). |
| Funkcija variabilne hitrosti ne deluje | Napaka na sestavnem delu | Kontaktirajte servisno službo. |

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje, čiščenje in skladiščenje (glejte slike P in Q)

- ▶ Potegnjite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na izdelku.
- ▶ Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da bo izdelek vselej čist.

Za optimalno uporabo očistite ventilator in območje okoli po vsaki uporabi.

Za dobro in varno delovno uporabo morate poskrbeti za to, da bodo izdelek in njegove zračne odprtine vselej čiste in suhe.

Odstranite umazanijo z vlažno krpo z izdelka ali prestrezne vreče.

Izdelka nikoli ne poškropite z vodo.

Izdelka nikoli ne potopite pod vodo.

Izdelek hranite na varnem, suhem mestu, ki ni dostopno otrokom.

Ne postavljajte nobenih drugih predmetov na izdelek.

Za zagotovitev varnega dela z izdelkom poskrbite za trdni nased vseh matic, sornikov in vijakov.

Redno preverjajte prestrezno vrečo glede na obrabo in poškodbe.

Preverite izdelek in iz varnostnih razlogov nadomestite obrabljenje ali poškodovane dele.

Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani pri podjetju Bosch.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

www.bosch-garden.com

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov najuno navedite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.

Verovškova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail : servis.pt@si.bosch.com

www.bosch.si

Odlaganje

Odpadne izdelke, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Izdelkov ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu je treba odslužene izdelke ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Hrvatski

Sigurnosne napomene

Pozor! Pozorno pročitajte sljedeće upute. Upoznajte se s upravljačkim elementima i ispravnom uporabom proizvoda. Molimo spremite priručnik za uporabu na sigurno mjesto radi buduće uporabe.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Opća napomena o opasnosti.

Pročitajte priručnik za uporabu.



Pobrinite se za to da izbačena strana tijela ne ozljede osobe koje se nalaze u blizini.



Upozorenje: Održavajte sigurnu udaljenost od proizvoda tijekom njegovog rada.



Rotirajući ventilator. Dok proizvod radi, ne približavajte šake, stopala ili široku odjeću otvorima.



Dok proizvod radi, ne približavajte šake, stopala ili široku odjeću otvorima.



Pazite na to da strana tijela koja proizvod otpuše ne ozljede osobe koje se nalaze u blizini. Pobrinite se za to da su druge osobe na sigurnoj udaljenosti od proizvoda.



Nosite zaštitu za sluh i zaštitne naočale.



Ne rabite proizvod na kiši ili ga izlažite kiši.




Isključite proizvod i izvucite mrežni utikač iz utičnice prije obavljanja radova namještanja, čišćenja ili održavanja, ako je mrežni kabel zapetljan, odsječen ili oštećen ili kada ostavljate proizvod bez nadzora.



Prije dodirivanja pričekajte da se svi dijelovi proizvoda potpuno zaustave. Nakon isključivanja proizvoda ventilator se

nastavlja rotirati i može uzrokovati ozljede.



Rabite proizvod samo u položaju predviđenom za dotični način rada. Proizvod nije prikladan za obrnuto držanje prilikom usisavanja lišća.

Rukovanje

- ▶ Nikada ne dopustite uporabu proizvoda djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama. Nacionalni propisi mogu propisivati minimalnu dob rukovatelja. Kada ga ne rabite, spremite proizvod na mjesto nepristupačno djeci.
- ▶ Ovaj proizvod nije namijenjen za to da ga rabe osobe (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih nadzire osoba zadužena za njihovu sigurnost ili ako su od nje primili upute o uporabi proizvoda. Djecu bi trebalo nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju proizvodom.
- ▶ Nikada ne rabite proizvod ako se u neposrednoj blizini nalaze ljudi, a naročito djeca ili kućne životinje.
- ▶ Rukovatelj je odgovoran za nezgode ili štete počinjene drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- ▶ Tijekom rada u krugu od 3 metra ne smije biti drugih ljudi ili životinja. U

- radnom području rukovatelj je odgovoran za treće osobe.
- ▶ Rabite proizvod samo pri danjem svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.
 - ▶ Ne rabite proizvod ako ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, narkotika ili lijekova.
 - ▶ U lošim vremenskim uvjetima, a naročito u slučaju nadolazećeg nevremena, ne radite s proizvodom.
 - ▶ Prilikom uporabe ovog proizvoda uvijek nosite čvrstu odjeću na gornjem dijelu tijela i rukama.
 - ▶ Prilikom uporabe proizvoda ne rabite otvorene gumene cipele ili sandale. Uvijek nosite čvrstu obuću i duge hlače (vidi slike **C** i **L**).
 - ▶ Pazite na to da se labava odjeća ne uvuče u dovod zraka jer bi to moglo uzrokovati ozljede.
 - ▶ Pobrinite se za to da je duga kosa vezana otraga i da se ne uvuče u dovod zraka jer bi to moglo uzrokovati ozljede.
 - ▶ Rabite proizvod samo s montiranom sapnicom i usisnom cijevi.
 - ▶ Pozorno pregledajte površinu koju valja obraditi i uklonite sve žice i druga strana tijela.
 - ▶ Prije svake uporabe provjerite postoje li oštećenja na priključnom vodu/produžnom kabelu i po potrebi ih zamijenite. Zaštite priključni vod/produžni kabel od topline, ulja i oštih rubova.
 - ▶ Kabel uvijek vodite otraga, dalje od proizvoda.

- ▶ Proizvod nikada ne rabite s neispravnim zaštitnim napravama, pokrovima ili bez sigurnosnih naprava, npr. sabirne vreće.
- ▶ Pobrinite se za to da su sve isporučene ručke i zaštitne naprave montirane prilikom rada proizvoda. Nikada ne pokušavajte stavljati u pogon nepotpuno montiran proizvod ili proizvod s nedopuštenim izmjenama.
- ▶ Prilikom rada proizvoda uvijek zauzmite siguran položaj tijela i uvijek održavajte ravnotežu.
- ▶ Budite svjesni svoje okoline i spremni za moguće opasne trenutke koje možda nećete čuti tijekom puhanja/usisavanja lišća.
- ▶ Izbjegavajte abnormalan položaj tijela i uvijek održavajte ravnotežu.
- ▶ Na kosim površinama uvijek vodite računa o sigurnom hodanju.
- ▶ Uvijek hodajte mirno, nikada se ne krećite brzo.
- ▶ Sve otvore za rashladni zrak čistite od prljavštine.
- ▶ Prljavštinu/lišće nikada ne otpuhujte u smjeru ljudi koji se nalaze u blizini.
- ▶ Ne nosite proizvod za kabel.
- ▶ Preporučljivo je nošenje maske protiv prašine.
- ▶ Prije dodirivanja pričekajte da se svi dijelovi proizvoda potpuno zaustave. Nakon isključivanja proizvoda ventilator se nastavlja rotirati i može uzrokovati ozljede. Izvucite mrežni utičač iz utičnice.

- ▶ **Ne obavljajte izmjene na proizvodu.** Nedopuštene izmjene mogu umanjiti sigurnost vašeg proizvoda i povećati buku i vibracije.
- ▶ U načinu rada za usisavanje mogu se usisati i drugi predmeti osim lišća i vrtnih otpadaka predviđenih u namjenskoj uporabi.
Ne usisavajte tvrde predmete kao što su grane, krhotine stakla, metalni dijelovi i kamenčići.
- ▶ Oštećeni puhač ili oštećeno kućište (strugotine, pukotine, urezi) povećava opasnost od ozljeda zbog odbačenih stranih tijela. Ako su puhač ili kućište oštećeni, обратите se servisnoj službi tvrtke Bosch.
- ▶ U rijetkim slučajevima (npr. prilikom duge uporabe u vrućim, suhim uvjetima) ventilatorski vakuum može stvoriti elektrostatički naboј koji možete osjetiti prilikom kontakta s proizvodom.

Izvucite mrežni utikač iz utičnice:

- uvijek kada se udaljavate od proizvoda
- kada provjeravajte proizvod, uklanjate blokadu ili radite na njemu
- nakon sudara sa stranim tijelom. Odmah provjerite postoje li oštećenja na proizvodu i po potrebi zatražite njegov popravak
- ako proizvod počne neobično vibrirati (odmah provjerite)

Električni priključak

- ▶ Napon strujnog izvora mora se podudarati s informacijama na označenoj pločici proizvoda.
- ▶ Preporučljivo je ovaj proizvod priključiti samo na utičnicu koja je zaštićena zaštitnom strujnom sklopkom od 30 mA.
- ▶ Za ovaj proizvod rabite ili zamijenite samo električne kabele koji odgovaraju informacijama proizvođača. Obratite se servisnom centru kako biste to učinili.
- ▶ Nikada ne primajte mrežni utikač mokrim rukama.
- ▶ Ne prelazite preko električnog ili produžnog kabela, ne gnječite ga i ne povlačite jer bi se mogao oštetiti. Zaštitite kabel od vrućine, ulja i oštrih rubova.
- ▶ Produžni kabel mora imati presjek naveden u priručniku za uporabi i biti zaštićen od prskanja vode. Uticni spoj ne smije ležati u vodi.

Električna sigurnost

-  **Pozor! Prije radova održavanja ili čišćenja isključite proizvod i izvucite mrežni utikač. Isto vrijedi ako je električni kabel oštećen, zarezan ili zaplenjen.**
- ▶ **Montirana je zaštita motora!**
Motor je opremljen zaštitom od preopterećenja. Ako se motor zaustavi, prije ponovnog

pokretanja pustite ga da se nekoliko minuta ohladi.

► **Ako se kabel tijekom rada ošteći, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice. NE DIRAJTE OŠTEĆENI KABEL PRIJE NEGOTKO ŠTO ISKOPČATE MREŽNI UTIKAČ.**

Vaš proizvod je radi sigurnosti izoliran i nije mu potrebno uzemljenje. Radni napon je 230 V AC, 50 Hz (za države izvan EU-a i 220 V ili 240 V). Rabite samo odobrene produžne kabele. Informacije možete zatražiti od ovlaštene servisne službe.

Radi veće sigurnosti rabite zaštitnu strujnu sklopku (RCD) sa strujom kvara od maksimalno 30 mA. Tu zaštitnu strujnu sklopku trebalo bi provjeriti prije svake uporabe.

Držite mrežne i produžne kabele dalje od pomicnih dijelova i izbjegavajte svako oštećenje kabela kako biste izbjegli kontakt s dijelovima pod naponom.

Kabelski spojevi (mrežni utikači i utičnice) trebali bi biti suhi i ne ležati na tlu.

Potrebno je redovito provjeravati postoje li znakovi oštećenja na mrežnim i produžnim kabelima i oni se smiju rabiti samo u ispravnom stanju.

Ako je mrežni kabel proizvoda oštećen, smije ga popraviti samo ovlaštena radionica tvrtke Bosch. Rabite samo odobrene produžne kabele.

Rabite samo produžne kabele, vodove ili kabelske bubnjeve koji udovoljavaju normama EN 61242 / IEC 61242 ili IEC 60884-2-7.

Ako za rad proizvoda želite rabiti produžni kabel, potrebni su sljedeći presjeci vodiča:

- Presjek vodiča $1,25 \text{ mm}^2$ ili $1,5 \text{ mm}^2$
- Maksimalna duljina 30 m za produžni kabel ili 60 m za kabelske bubnjeve sa zaštitnom strujnom sklopkom

Napomena: Ako se rabi produžni kabel, u skladu sa sigurnosnim propisima on mora imati zaštitni vodič koji je preko utikača spojen sa zaštitnim vodičem vaše električne instalacije.

U slučaju sumnje obratite se kvalificiranom električaru ili najbližem servisnom centru tvrtke Bosch.



OPREZ: Nepropisni produžni kabeli mogu biti opasni. Produžni kabeli, utikači i spojke moraju biti izvedeni vodonepropusno i odobreni za vanjski prostor.

Napomena za proizvode koji se ne prodaju u **Velikoj Britaniji**:

POZOR: Radi vaše sigurnosti potrebno je utikač priključen na proizvodu spojiti s produžnim kabelom. Spojka produžnog kabela mora biti zaštićena od prskanja vode, izrađena od gume ili presvučena gumom. Produžni kabel

potrebno je rabiti s vlačnim rasterećenjem.

Simboli

Sljedeći simboli važni su za čitanje i razumijevanje priručnika za uporabu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije rabite proizvod.

| Simbol | Značenje |
|--------|---------------------------------|
| | Način rada za otpuhivanje lišća |
| | Način rada za usisavanje lišća |
| | Smjer kretanja |
| | Smjer reakcije |
| | Uključivanje |
| | Isključivanje |
| | Dopuštena radnja |
| | Zabranjena radnja |
| | Nosite zaštitne rukavice |

| Simbol | Značenje |
|--------|---|
| | Rabite proizvod samo s montiranom usisnom cijevi. |

Namjenska uporaba

Proizvod je namijenjen za kućansku uporabu, za otpuhivanje i prikupljanje lišća i vrtnih otpadaka kao što su npr. odrezana trava na području oko kuće i vrta.

Proizvod nije dopušteno rabiti **kao sjekalicu**.

Uporaba proizvoda ne neki drugi način od onog koji je izričito dopušten može biti opasna. U slučaju namjenske uporabe možete se ozlijediti.

Prikazane komponente (vidi sliku A)

Numeracija prikazanih komponenata odnosi se na ilustraciju proizvoda na stranicama sa slikama.

- (1) Sklopka za uključivanje/isključivanje s regulatorom brzine zračne stруje
- (2) Motorni sklop
- (3) Pritezni vijak za zaštitni pokrov ili usisnu cijev
- (4) Zaštitni pokrov (način rada za otpuhivanje lišća)
- (5) Ručka na usisnoj cijevi (način rada za usisavanje lišća)
- (6) Vijak za namještanje ručke
- (7) Usisna cijev (način rada za usisavanje lišća)
- (8) Kuka remena za nošenje
- (9) Remen za nošenje
- (10) Sabirna vreća (način rada za usisavanje lišća)
- (11) Tipka za deblokiranje sapnice ili sabirne vreće
- (12) Sapnica (način rada za otpuhivanje lišća)
- (13) Ušica kuke remena za nošenje

Tehnički podatci

| Puhac lišća/vrtni usisivač | UniversalGardenTidy | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Broj artikla | 3 600 HB1 0.. | |
| Nazivna ulazna snaga | W | 1800 |
| Brzina zračne struje, maks | km/h | 165 - 285 |
| Volumni protok, maks. | l/s | 160 |
| Omjer usitnjavanja | | 12:1 |
| Volumen prihvratne vreće | l | 45 |
| Masa (način rada za otpuhivanje lišća) | kg | 3,4 |
| Masa (način rada za usisavanje lišća) | kg | 4,7 |
| Razred zaštite | | <input type="checkbox"/> II |
| Serijski broj | vidi označnu pločicu na proizvodu | |

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotočnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Informacije o buci/vibracijama

3 600 HB1 0..

Vrijednosti emisije buke utvrđene u skladu s normom **EN 50636-2-100**

A-vrednovana razina buke proizvoda tipično je:

| | | |
|------------------------|-------|--------------|
| - Razina zvučnog tlaka | dB(A) | 86 |
| - Razina zvučne snage | dB(A) | 98 |
| - Nesigurnost K | dB | = 2,5 |

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbroj triju smjerova) i nesigurnost utvrđeni u skladu s normom **EN 50636-2-100**

| | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| - Vrijednost emisije vibracija a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Nesigurnost K | m/s^2 | = 1,5 |

Način rada za otpuhivanje lišća

Montaža (vidi sliku B)

- Prije svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Natknite sapnicu (12) na motorni sklop. Prilikom montaže pazite na to da ne uklještite prste.

Montirajte zaštitni pokrov (4) na motorni sklop. U tu svrhu umetnite zaštitni pokrov (4) u zglob na motornom sklopu.

Stavite zaštitni pokrov (4) na motorni sklop i kako biste osigurali zaštitni pokrov, pritežite ga priteznim vijkom (3) do graničnika, pri čemu morate čuti klikove.

Rukovanje (vidi slike C i D)

Pobrinite se za to da vam kabel ne smeta prilikom rada.

Radi uključivanja okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.

Brzina zračne struje je promjenjiva. Radi povećavanja brzine zraka okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) nadesno.

Kako biste smanjili brzinu, okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) nalijevo.

Radi isključivanja okrenite sklopku za isključivanje/isključivanje (1) nalijevo dok ne klikne.

Postavite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) proizvoda na „0“ prije prekidanja mrežnog napona ili izvlačenja mrežnog utikača.

Demontaža (vidi sliku E)

- Prije svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Pritisnite tipku (11) i skinite sapnicu (12).

Otpustite pritezni vijak (3). Skinite zaštitni pokrov (4) i spremite ga na sigurno mjesto.

Način rada za usisavanje lišća

Montaža (vidi slike F i G)

- Prije svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Utaknite tri dijela usisne cijevi (7) jedan u drugi. Prilikom montaže pazite na to da ne uklještite prste.

Montirajte usisnu cijev (7) na motorni sklop. Umetnute usisnu cijev (7) u zglob na motornom sklopu. Podignite usisnu cijev (7) na i kako biste osigurali zaštitni pokrov, pritežite ga priteznim vijkom (3) do graničnika, pri čemu morate čuti klikove.

Montirajte prihvatu vreću (10) na motorni sklop i pričvrstite kopče prihvatanje vreće za kuke na usisnoj cijevi. Prilikom montaže pazite na to da ne uklještite prste.

Montiranje remena za nošenje (vidi sliku H)

Pričvrstite remen za nošenje (9) s dvjema kukama (8) na ušice remena za nošenje (13). Namjestite remen za nošenje (9) tako da nosi masu proizvoda i da ga proizvod možete dobro voditi.

Montiranje i namještanje ručke (vidi slike I i J)

Kako biste montirali ručku, natknite ručku (5) na držać na cijevi, a zatim prućovite vijak (6) kroz ručku i pritegnite ga.

Kako biste namjestili kut, otpustite vijak (6) i pomaknite ga prema gore ili dolje u željeni položaj, a zatim ponovno pritegnite vijak (6).

Rukovanje (vidi slike K, L i M)

Pobrinite se za to da vam kabel ne smeta prilikom rada. Pričvrstite kabel u kabelskom držaću na strani dodatne ručke. (vidi sliku K)

Radi uključivanja okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.

Brzina zračne struje je promjenjiva. Radi povećavanja brzine zraka okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) nadesno.

Kako biste smanjili brzinu, okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) nalijevo.

Radi isključivanja okrenite sklopku za isključivanje/isključivanje (1) nalijevo dok ne klikne.

Postavite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) proizvoda na „0“ prije prekidanja mrežnog napona ili izvlačenja mrežnog utikača.

Usmjerite proizvod prema objektima koje želite pokositi. Ako se ostatci ne prikupljaju/otpuhuju, povećajte brzinu zraka.

Demontaža (vidi slike N i O)

► Prije obavljanja svih radova na proizvodu izvucite mrežni utičak iz utičnice.

Radi pražnjenja sabirne vreću (10), pritisnite tipku (11) i skinite sabirnu vreću (10). Odvojite kopče s usisne cijevi (7). Otvorite patentni zatvarač i po potrebi ispraznite sabirnu vreću (10).

Radi demontaže pritisnite tipku (11) i skinite sabirnu vreću (10). Odvojite kopče s usisne cijevi (7). Prilikom demontaže pazite na to da ne uklještite prste.

Opustite pritezni vijak (3). Skinite usisnu cijev (7) i spremite je na sigurno mjesto.

Upute za rad

Prilikom rada uvijek držite sapnicu/usisnu cijev na tlu.

Ne otpuhujte vruće, zapaljive ili eksplozivne materijale.

Proizvod je prikladan samo za usisavanje lišća i vrtnih otpadaka.

Prije uporabe proizvoda provjerite da u okolini nema malih životinja i tvrdih predmeta.

Ne usisavajte tekućine, plastične vrećice, limenke, češere, grane promjera većeg od 5 mm, krpe, papirnate maramice i štipaljke za rublje.

Motor će se pokrenuti samo ako su ispravno montirani sljedeći dijelovi:

- **u načinu rada za usisavanje lišća usisna cijev i sabirna vreća**
- **u načinu rada za otpuhivanje lišća sapnica i zaštitni pokrov**

Otklanjanje pogrešaka



| Simptom | Mogući uzrok | Rješenje |
|--|--|--|
| Proizvod ne radi | Komponente nisu ispravno montirane | Vidi „Montaža“. |
| | Ne postoji mrežni napon | Provjerite i uključite. |
| | Mrežna utičnica je neispravna | Uporabite drugu utičnicu. |
| | Produžni kabel je oštećen | Provjerite kabel i zamijenite ga ako je oštećen. |
| | Osigurač se aktivirao | Zamijenite osigurač. |
| | Motorna zaštita se aktivirala | Pustite motor da se ohladi i provjerite blokira li se ventilator. |
| Proizvod radi s prekidima | Produžni kabel je oštećen | Provjerite kabel i zamijenite ga ako je oštećen. |
| | Unutarnje ozračenje proizvoda je neispravno | Obratite se servisnoj službi. |
| | Sklopka za uključivanje/isključivanje je neispravna | Obratite se servisnoj službi. |
| | Motorna zaštita se aktivirala | Pustite motor da se ohladi i provjerite blokira li se ventilator. |
| Jake vibracije/buka | Proizvod je neispravan ili začepljen | Provjerite postoje li onečišćenja na području ventilatora i po potrebi ga očistite. Obratite se servisnoj službi ako ne utvrđite neku razliku. |
| Proizvod ne puše/ne usisava | Sapnica/usisna cijev je začpljena | Odčepite sapnicu/usisnu cijev. |
| Nije moguće montirati sapnicu/usisnu cijev | Pogrešna montaža | Vidi „Montaža“. |
| Intenzitet usisavanja slab | Sabirna vreća je puna | Ispraznjite sabirnu vreću. |
| | Priklučni nastavak sabirne vreće je začepljen | Odčepite priključni nastavak sabirne vreće. Provjerite postoji li prljavština na području ventilatora i potrebi ga očistite. |
| | Ventilator/propeler ventilatora začepljen je prljavštinom. | Očistite ventilator i propeler ventilatora. Vidi „Održavanje“. |
| Piskutanje u usisnoj cijevi | Ventilator/propeler ventilatora začepljen je prljavštinom. | Očistite ventilator i propeler ventilatora. Vidi „Održavanje“. |

| Simptom | Mogući uzrok | Rješenje |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Vrtni uredaj ne puše | Ventilator je začepljen | Isključite proizvod, izvucite mrežni utikač i uklonite začepljenje (nosite zaštitne rukavice). |
| Promjenjiva brzina ne funkcioniра | Pogreška komponente | Obratite se servisnoj službi. |

Održavanje i servisiranje

Održavanje, čišćenje i skladištenje (vidi slike P i Q)

- Prijе svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Održavajte proizvod čistim kako biste mogli dobro i sigurno raditi.

Radi optimalne uporabe očistite ventilator i područje oko ventilatora nakon svake uporabe.

Održavajte proizvod i ventilacijske proreze čistima kako biste mogli dobro i sigurno raditi.

Prljavštinu s proizvoda ili sabirne vreće uklonite vlažnom krpom.

Nikada ne prskajte proizvod vodom.

Nikada ne uranjajte proizvod u vodu.

Skladište proizvod na sigurnom, suhom mjestu i izvan dosegaa djece.

Ne stavljamte druge predmete na proizvod.

Pobrinite se za to da su sve maticice, svornjaci i vijci učvršćeni kako bi bilo moguće sigurno raditi proizvodom.

Redovito provjeravajte pohabanost i istrošenost sabirne vreće.

Provjerite proizvod i radi sigurnosti zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.

Pobrinite se za to da je rezervne dijelove proizvela tvrtka Bosch.

Servisna služba i savjeti o uporabi

www.bosch-garden.com

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova i kod svih upita molimo svakako navedite 10-znamenkasti broj artikla prema označenoj pločici proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +385 12 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com

www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić

Dzemala Bijedića bb

71000 Sarajevo

Tel./Fax: +387 33454089

E-Mail: bosch@bih.net.ba

Zbrinjavanje

Proizvode, pribor i pakiranja potrebno je odnijeti na ekološko recikliranje.



Ne bacajte proizvode u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njezinoj provedbi u nacionalno zakonodavstvo, proizvode koji nisu više uporabljivi potrebno je odvojeno prikupiti i odnijeti na ekološko recikliranje.

Eesti

Ohutusnõuded

Tähelepanu! Lugege järgmised juhisid tähelepanelikult läbi. Tutvuge aiatööriista ja selle juhtkomponentide nõuetekohase kasutusega. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

Aiatööriista sümbolite selitus

Üldine oht.



Lugege kasutusjuhend läbi.



Veenduge, et eemale paiskuvad võörkehad ei vigasta läheduses viibivaid inimesi.



Hoiatus: Hoidke töötavast seadmest ohutusse kaugusse.



Pöörlev puhur. Tagage, et käed, jalad ega lohvakad riided ei sattuks tööriista töötamise ajal seadme avadesse.



Tagage, et käed, jalad ega lohvakad riided ei sattuks tööriista töötamise ajal seadme avadesse.



Tagage, et aiatööriistast eemalepuhutavad võõrkehad ei vigastaks läheduses viibivaid inimesi. Tagage, et kõrvalised isikud hoiaks aiatööriistast ohutusse kaugusse.



Kasutage kuulmiskaitsevahendit ja kaitseprille.



Ärge kasutage aiatööriista vihmase ilmaga ega jätke seda vihma käte.



Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pistikupesast alati enne tööriista seadistamist, puhasdamist ja hooldamist, samuti siis, kui toitejuhe on keerdu läinud, läbi lõigatud või kahjustatud, või siis, kui jäätate seadme järelevalveta.



Ärge katsuge tööriista käega enne, kui seadme kõik osad on täielikult seiskuunud. Pärast

mootori väljalülitamist pöörleb puhur veel edasi ja võib põhjustada vigastusi.



Kasutage tööriista vaid vastava töörežiimi ettenähtud asendis. Imirežiimis töötavat tööriista ei tohi hoida ümberpööratud asendis.

Käsitsemine

- ▶ Ärge lubage aiatööriista kasutada lastel ega kõrvalistel isikutel, kes ei ole kursis siinsete ohutusnõuetega. Siseriiklike õigusaktidega võib seadme kasutajale olla määratud vanusepiirang. Kasutusvälisel ajal hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada isikud (ega ka lapsed), kellel on füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kes on kogemuslikult ja teadmistelt vähemvõimekad. Sellised isikud võivad seadet kasutada üksnes ohutuse eest vastutava isiku pideva järelevalve all või siis, kui nad on seadme ohutu kasutusega kurssi viidud. Lapsi tuleb valvata ja tagada, et nad ei mängiks seadmega.
- ▶ Ärge kunagi kasutage seadet, mille vahetus läheduses viibivad teised inimesed, eeskätt lapsed või koduloomad.
- ▶ Seadme käsitseja või kasutaja vastutab õnnetusjuhtumite ja teistele inimestele või nende varale tekitatud kahju eest.

- ▶ Töötamise ajal ei tohi 3 meetri raadiuses viibida teisi inimesi egaloomi. Seadme kasutaja vastutab tööalas viibivate kõrvaliste isikute eest.
- ▶ Kasutage tööriista ainult päevalgal või hea kunstvalgustusega.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud, haige või alkoholi, uimastite või ravimite mõju all.
- ▶ Seadmega ei tohi töötada halva ilmaga, eeskätt äikesel korral.
- ▶ Kandke tööriista kasutamisel alati tugevaid riideid, mis katavad ülakeha ja käsivarred
- ▶ Toote kasutamisel ei tohi kanda lahtiseid kummijalatseid ega sandaale. Kandke alati kinniseid jalatseid ja pikki pükse (vt jooniseid **C** ja **L**).
- ▶ Pöörake tähelepanu sellele, et seade ei tömbaks õhu sissepuhkeavasse kasutaja lahtiseid riideid, mis võib kaasa tuua vigastusi.
- ▶ Tagage, et pikad juuksed oleks kinni seotud ja seade ei tömbaks neid õhu sissepuhkeavasse, mis võib kaasa tuua vigastusi.
- ▶ Kasutage seadet üksnes koos selle külge kinnitatud otsaku või imitoruga.
- ▶ Kontrollige hoolikalt töödeldavat ala ning kõrvaldage kõik traadid ja muud vőõrkehad.
- ▶ Kontrollige enne iga kasutust toite-/pikendusjuhet kahjustuste suhtes ja vajadusel vahetage need välja.
- ▶ Kaitske toitejuhet/pikendusjuhet kuumuse, õli ja teravate servade eest.
- ▶ Juhtige toitejuhe alati suunaga seadme taha.
- ▶ Ärge kasutage kunagi seadet kahjustatud kaitseeadistete, katete ega turvakomponentideta, nt kogumiskotita.
- ▶ Enne töö alustamist veenduge, et kõik komplekti kuuluvad käepidemed ja kaitseeadised on paigaldatud. Ärge kunagi püütke käivitada tööriista, mis on puudulikult kokku pandud või mida on lubamatult muudetud.
- ▶ Tööriistaga töötamisel võtke stabiilne asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.
- ▶ Pidage ümbrissevat silmas ja arvestage võimalike ohuolukordadega, mis ei pruugi lehtede puhumise/imemise ajal kuulda olla.
- ▶ Vältige ebaharilikku kehaasendit ja säilitage kogu aeg tasakaal.
- ▶ Vältige kallakutel töötades komistamist ja seiske kindlalt püsti.
- ▶ Kõndige rahulikus temps, ärgerutake.
- ▶ Hoidke kõik ventilatsiooniavad puhtad.
- ▶ Ärge puhuge mustust/lehti kunagi läheduses viibivate inimeste suunas.
- ▶ Ärge hoidke seadet kandmisel toitejuhtmest.
- ▶ Soovitav on kanda respiraatorit.

► Ärge katsuge tööriista käega enne, kui seadme kõik osad on täielikult seiskunud. Pärast mootori väljalülitamist pöörleb puhur veel edasi ja võib põhjustada vigastusi. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

► Seadet ei tohi mingil viisil muuta.

Lubamatud muudatused võivad mõjutada seadme tööohutust ja põhjustada suuremat müra ja vibratsiooni.

- Imirežiimis võib seade imeda sisse ka muid lehe- ja aiajäätmeid, mitte aga neid, mis sihipärases kasutuses ette nähtud.
Seadet ei tohi kasutada kõvade esemete imemiseks, nagu nt suured oksad, klaasikillud, metallosad ja kivid.
- Kahjustunud puhur või korpus (laastud, praod, sälgud) suurendab eemale paiskuvatest võörkehadeest tingitud vigastusohtu. Kui puhur või korpus on kahjustunud, võtke ühendust Bosch'i esindusega.
- Harvaesinevatel juhtudel (nt pikemal kasutusel kuumades ja kuivades oludes) võib puhuri vaakum tekitada elektrostaatilise laengu, mida tunneb kasutaja seadet katsudes.

Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja:

- alati, kui lahkute tööriista juurest
- enne kui asute lehepuhurit/imurit kontrollima, ummistust või

kõrvaldamata või seadme kallal töid tegema

- pärast võörkeha vastu põrkumist. Kontrollige seadet kohe kahjustuste suhtes ja laske vajaduse korral parandada,
- kui tööriist hakkab ebaharilikult vibreerima (kontrollige kohe)

Elektritoiteühendus

- Toiteallika võrgupinge peab vastama seadme andmesildil märgitud pingele.
- Ühendage seade ainult sellisesse pistikupessa, mis on varustatud 30 mA rikkevoolukaitselülítiga.
- Sellel aiatööriistal tohib kasutada või vahetada üksnes võrgukaableid, mis vastavad tootja andmetele. Selleks pöörduge klienditeeninduskeskusesse.
- Ärge puudutage seadme võrgupistikut kunagi märgade kätega.
- Ärge sõitke toitejuhtmest ega pikendusuhtmest üle, ärge pigistage ega tõmmake seda, kuna see võib juhet vigastada. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli ja teravate servade eest.
- Pikendusuhe peab olema kasutusjuhendis toodud ristlöikega ja pritsmekindel. Pistikühendus ei tohi olla vees.

Elektriohutus



Tähelepanu! Lülitage enne hooldus- ja puhastustöid tööriist välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast. Lülitage seade välja ka siis, kui toitejuhe on kahjustatud või keerdu läinud.

► **Paigaldatud on mootorikaitse!**

Mootor on varustatud ülekoormuskaitsmega. Kui mootor seisub, siis laske sel enne taaskäivitamist paar minutit jahtuda.

► **Kui toitejuhe saab töötamise ajal viga, tõmmake toitepistik kohe pistikupesast välja. ÄRGE**

KATSUGE VIGASTATUD TOITEJUHET ENNE, KUI OLETE TOITEPISTIKU PISTIKUPESAST VÄLJA TÖMMANUD.

Elektritööriist on topeltisoleeritud ega vaja maandamist. Tööpinge on 230 V AC, 50 Hz (ELi mittekuuluvates riikides ka 220 V või 240 V). Kasutage üksnes heaks kiidetud pikendusjuhtmeid. Lisateavet saate volitatud müügiesindusest.

Ohutuse suurendamiseks kasutage FI-kaitselülitit (RCD), mille rikkevool on maksimaalselt 30 mA.

Rikkevoolukaitselülit tuleks iga kord enne seadme kasutamist üle kontrollida.

Hoidke toite- ja pikendusjuhtmeid eemal liikuvatest osadest ja veenduge, et juhtmed ei saa kahjustada, et vältida kokkupuudet pingestatud osadega.

Kaabliühendused (võrgupistik ja pistikupesad) peavad olema kuivad ega tohi lebada maapinnal.

Toite- ja ühendusjuhtmeid tuleb kontrollida regulaarselt kahjustuste suhtes, et veenduda nende laitmatus töökoras.

Kui seadme toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta parandada Boschi volitatud töökojas. Kasutage ainult heaks kiidetud pikendusjuhtmeid. Kasutage üksnes standarditele EN 61242 / IEC 61242 või IEC 60884-2-7 vastavaid pikenduskaableid, -juhtmeid või kaablitrumleid.

Kui soovite kasutada pikendusjuhet, peab juhtme ristlõige vastama:

- ristlõige $1,25 \text{ mm}^2$ või $1,5 \text{ mm}^2$
- Pikendusjuhtmete maksimaalne pikkus 30 m, FI-kaitselülit puhul 60 m

Märkus: Vastavalt ohutusnõuetele peab kasutatav pikendusjuhe olema varustatud maandusjuhiga, mis on ühendatud Teie elektritööriista maandusjuhiga pistiku kaudu.

Kahtluse korral küsige nõu väljaõppinud elektrikult või pöörduge lähimasse Boschi müügiesindusse.



ETTEVAATUST! Nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Pikendusjuhe, pistik ja pistikupesa peavad olema veekindlad ja välistingimustes kasutamiseks ette nähtud.

Märkus Suurbritannias
 mittemüüdavate toodete kohta:
TÄHELEPANU! Teie ohutuse tagamiseks tuleb aiatööriista küljes olev pistik ühendada pikendusjuhtmega. Pikendusjuhtme pistik peab olema kaitstud veepirtsmete eest, valmistatud kummist või kaetud kummiga. Pikendusjuhet tuleb kasutada koos tömbetökisega.

Sümbolid

Kasutusjuhendi lugemisel ja mõistmisel on abiks järgmised sümbolid. Püüdke sümbolid ja nende tähenused meelete jäätta. Sümbolite mõistmine aitab kasutada seadet töhusamalt ja ohutumalt.

| Sümbol | Tähendus |
|--------|------------------|
| | Puhumisrežiim |
| | Imirežiim |
| | Liikumissuund |
| | Reaktsioonisuund |
| | Sisselülitamine |
| | Väljalülitamine |
| | Lubatud toiming |

Tehnilised andmed

| Lehepuhur/aiaimur | UniversalGardenTidy |
|----------------------|---------------------|
| Artiklikood | 3 600 HB10.. |
| Nimivõimsus | W |
| Max õhuvoolukiirus | km/h |
| Max õhuvool | l/s |
| Peenestussuhe | 12:1 |
| Kogumiskoti maht | L |
| Kaal (puhumisrežiim) | kg |

| Sümbol | Tähendus |
|--------|---|
| | Keelatud toiming |
| | Kandke kaitsekindaid |
| | Kasutage aiatööriista üksnes koos selle külge kinnitatud imitoruga. |

Sihipärane kasutus

Aiatööriist on mõeldud kodukasutuseks, koduaias lehtede ja aiajäätmete (nt niitudet muru) kokkupuhumiseks ja -kogumiseks.

Aiatööriista ei tohi kasutada oksapurustajana.

Tööriistade kasutamine võib olla ohtlik, kui neid kasutatakse muul viisil kui sõnaselgelt ette nähtud. Mottesihipärane kasutus võib kaasa tuua kehavigastusi.

Joonisel kujutatud komponendid (vt joonist A)

Komponendi number viitab leheküljele, kus on toodud graafik koos seadme joonisega.

- (1) sisse-välja-lülitி koos õhuvoolukiiruse regulaatoriga
- (2) mootorimoodul
- (3) kaitsekatte või imitoru kinnituskruvi
- (4) kaitsekate (puhumisrežiim)
- (5) käepide imitoru küljes (imirežiim)
- (6) käepideme reguleerimise kruvi
- (7) imitoru (imirežiim)
- (8) kanderihma konks
- (9) kanderihm
- (10) kogumiskott (imirežiim)
- (11) otsaku või kogumiskotti lukust avamise nupp
- (12) otsak (puhumisrežiim)
- (13) kanderihmakonksu aas

| Lehepuhur/aiaimur | UniversalGardenTidy |
|-------------------|---|
| Kaal (imirežiim) | kg |
| Kaitseklass | 4,7 <input checked="" type="checkbox"/> / II |
| Seerianumber | vt seadme tüübisisäiliid |

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Müra-/vibratsiooniväärtused

3 600 HB1 0..

Mürataseme väärtused on mõõdetud vastavalt **EN 50636-2-100**

Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul:

| | | |
|---|---------|-------|
| - Heliröhutase | dB(A) | 86 |
| - Helivoimsustase | dB(A) | 98 |
| - Mõõtemääramatus K | dB | = 2,5 |
| Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K on määratud vastavalt EN 50636-2-100 | | |
| - Vibratsioonitase a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Mõõtemääramatus K | m/s^2 | = 1,5 |

Puhumisrežiim

Kokkupanek (vt joonist B)

- ▶ Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.

Lükake otsak (12) mootorimooduli otsa. Paigalduse ajal veenduge, et sõrmed ei jäeks vahele.

Kinnitage kaitsekate (4) mootorimoodulile. Selleks paigutage kaitsekate (4) mootorimooduli küljes oleva liigendi sisse. Paigutage kaitsekate (4) mootorimoodulil äärde ja kruvige kaitsekatte kinnitamiseks kate kinnituskraviga(3) piirikuni kinni, kuni kostub kinnitusklöpsatus.

Käsitsemine (vt jooniseid C ja D)

Veenduge, et kaabel ei takistaks töötamist.

Sisselülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva, kuni kostub klöpsatus.

Õhuvoolukiirus on muudetav. Õhuvoolukiiruse suurendamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva. Õhuvoolukiiruse vähindamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) vastupäeva.

Väljalülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva seni, kuni kostub klöpsatus.

Seadistage tööriista sisse-välja-lülitit (1) väärtusele „0“, enne kui elektriitoite katkestate või pistiku välja tõmbate.

Lahtivõtmine (vt joonist E)

- ▶ Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.

Vajutage nupule (11) ja võtke otsak (12) ära.

Keerake kinnituskrugi (3) lahti. Eemaldage kaitsekate (4) ja asetage see ohutusse kohta.

Imirežiim

Paigaldus (vt jooniseid F ja G)

- ▶ Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.

Ühendage omavahel imitoru (7) kolm osa. Paigalduse ajal veenduge, et sõrmed ei jäeks vahele.

Paigaldage imitoru (7) mootorimooduli külge. Paigutage imitoru (7) mootorimooduli küljes oleva liigendi sisse.

Töstke imitoru (7) üles ja kruvige kaitsekatte kinnitamiseks kate kinnituskraviga(3) piirikuni kinni, kuni kostub klöpsatus.

Paigaldage kogumiskott (10) mootorimooduli külje ja kinnitage kogumiskotti klambrid imitoru küljes olevatesse konksudesse. Paigalduse ajal veenduge, et sõrmed ei jäeks vahele.

Kanderihma paigaldamine (vt joonist H)

Kinnitage kanderihm (9) mõlema konksuga (8) kanderihma aasadesse (13). Seadke kanderihm (9) selliselt, et seadme raskus lasuks rihamal ja see võimaldaks tööriista hästi juhtida.

Käepideme paigaldamine ja reguleerimine (vt jooniseid I ja J)

Käepideme paigaldamiseks paigutage käepide (5) toru küljes olevale hoidikule, seejärel lükake kruvi (6) käepidemest läbi ja keerake kruvi kinni.

Nurga seadistamiseks keerake kruvi (6) lahti ja viige see kas üles või alla soovitud tööasendisse ning keerake kruvi (6) uuesti kinni.

Käsitsemine (vt jooniseid K, L ja M)

Veenduge, et kaabel ei takistaks töötamist. Kinnitage kaabel lisäkäepideme küljel asuvase kaablihoidikusse. (vt joonist K)

Sisselülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit **(1)** päripäeva, kuni kostub klöpsatus.

Õhuvooolukiirus on muudetav. Õhuvooolukiiruse suurendamiseks pöörake sisse-välja-lülitit **(1)** päripäeva. Õhuvooolukiiruse vähendamiseks pöörake sisse-välja-lülitit **(1)** vastupäeva.

Väljalülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit **(1)** päripäeva seni, kuni kostub klöpsatus.

Seadke tööriista sisse-välja-lülitit **(1)** väärusele „0“, enne kui elektritoite katkestate või pistiku välja tõmbate.

Suunake tööriist esemetele, mida soovite kõrvaldada. Kui jäakide kokkukogumine/-puhumine ei õnnestu, siis suurendage õhuvooolukiirst.

Lahtivõtmine (vt jooniseid N ja O)

► Enne mistahes tööd seadme kallal tömmake pistik pistikupesast välja.

Kogumiskoti **(10)** tühjendamiseks vajutage nupule **(11)** ja võtke kogumiskott **(10)** ära. Eemaldage klambrid imitorult **(7)**. Avage tömblukk ja tühjendage kogumiskott **(10)** vajaduse korral.

Lahtivõtmiseks vajutage nupule **(11)** ja võtke kogumiskott **(10)** ära. Eemaldage klambrid imitorult **(7)**. Lahtivõtmise ajal veenduge, et sõrmmed ei jäeks vahele.

Keerake kinnituskruvi **(3)** lahti. Eemaldage imitoru **(7)** ja hoidke seda ohutus kohas.

Tööjuhisid

Töötamise ajal hoidke otsakut/imitoru alati maas.

Ärge kasutage tööriista kuumade, süttivate või plahvatusohtlike materjalide kokkupuhumiseks.

Tööriist sobib üksnes lehetele ja aiajäätmete kokkupuhumiseks.

Enne töoga alustamist veenduge, et töödeldaval alal ei ole väikeloomi ega kövu esemeid.

Imitööde ajal ei tohi tööriista sisse sattuda vedelikke, plasttopse, konservikarpe, kuusekäbisid, üle 5 mm jämedusega oksi, puhastuslappe, pabertaskurätte ega pesupulki.

Mootor kävitub vaid siis, kui järgmised osad on õigesti paigaldatud:

- imirežiimis imitoru ja kogumiskott
- puhumisrežiimis otsak ja kaitsekate

Veaotsing



| Tundemärk | Võimalik põhjus | Abi |
|--|--|--|
| Seade ei käivitu | Komponendid ei ole õigesti paigaldatud | vt „Kokkupanek“. |
| | Toitepinge puudub | Kontrollige ja lülitage sisse. |
| | Pistikupesa on defektne | Kasutage teist pistikupesa. |
| | Pikendusjuhe on kahjustatud | Kontrollige juhet ja vahetage vajaduse korral kahjustunud juhe välja. |
| | Kaitse vallandunud | Vahetage kaitse välja. |
| | Mootori kaitsesidur rakendunud | Laske mootoril jahtuda ja kontrollige, kas puhur on blokeerunud. |
| Seade töötab katkendlikult | Pikendusjuhe on kahjustatud | Kontrollige juhet ja vajadusel vahetage kahjustunud juhe välja. |
| | Seadme sisekaablid ei ole töökoras | Pöörduge klienditeenindusse. |
| | Sisse-välja-lülit on defektne | Pöörduge klienditeenindusse. |
| | Mootori kaitsesidur on rakendunud | Laske mootoril jahtuda ja kontrollige, kas puhur on blokeerunud. |
| Tugev vibratsioon/müra | Seade on vigane või blokeerunud | Kontrollige ventilaatorialia mustuse suhtes ja vajaduse korral eemaldage mustus. Pöörduge klienditeenindusse, kui erinevus jääb tuvastamata. |
| Tööriist ei puhu/ei ime enam | Otsak/imitoru on ummistunud | Vabastage otsak/imitoru ummistusest. |
| Otsakut/imitoru ei ole võimalik paigaldada | Valesti kokku pandud | vt „Kokkupanek“. |
| Imivõimsus väheneb | Kogumiskott on täis | Tühjendage kogumiskott. |

| Tundemärk | Võimalik põhjus | Abi |
|--------------------------|---|---|
| | Kogumiskoti ühendusotsak on blokeerunud | Eemaldage kogumiskoti ühendusotsaku blokeering. Kontrollige ventilaatoriala mustuse suhtes ja vajaduse korral eemaldage mustus. |
| | Puhur/ventilaatoriratas on mustuse töttu blokeerunud. | Puhastage puhur ja ventilaatoriratas. Vt „Hooldus“. |
| Vilin imitorus | Puhur/ventilaatoriratas on mustuse töttu blokeerunud. | Puhastage puhur ja ventilaatoriratas. Vt „Hooldus“. |
| Aiatööriist ei puhu enam | Puhur on blokeerunud | Lülitage tööriist välja, tämmake toitepistik välja ja eemalda blokeering (kandke kaitsekindaid). |
| Muudetav kiirus ei toimi | Komponendi viga | Pöörduge klienditeenindusse. |

Hooldus ja korrashoid

Hooldus, korrashoid ja hoiustamine (vt jooniseid P ja Q)

- Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.
- Hoidke aiatööriist puhas, et tagada törgeteta ja ohutu töö.

Suujuva ja törgeteta töö tagamiseks puhastage ventilaatori ja ventilaatori ümbrust pärast iga kasutust.

Törgeteta ja ohutu töö tagamiseks hoidke aiatööriist ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Eemaldage mustus aiatööriistalt ja kogumiskotilt niiske lapiga.

Ärge pihustage kunagi tööriistale vett.

Ärge kastke kunagi aiatööriista vette.

Hoiustage aiatööriisti ohutus, kuivus ja lastele ligipääsmatus kohas.

Ärge pange tööriista peale teisi esemeid.

Seadme tööhõituse tagamiseks veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud.

Kontrollige kogumiskotti regulaarselt kulumise suhtes.

Kontrollige seadet ja asendage tööhõituse tagamiseks kulunud ja kahjustatud osad uute vastu.

Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.

Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine

www.bosch-garden.com

Palume päringutele ja varuosatellimustele märkida tingimata 10-kohaline tootekood, mille leiate toote tüübilsildilt.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektroliistide käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitus

Tooted, tarvikud ja pakendid tuleb kõrvaldada keskkonnasäästlikult.



Ärge visake tooteid olmeprügisse!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivil 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta ja direktiivi ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud seadmed eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Latviešu

Drošības noteikumi

Uzmanību! Rūpigi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus. Iepazīstieties ar izstrādājuma vadības elementiem un ar tā pareizu lietošanu. Pēc izlasīšanas saglabājiet lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai.

Uz izstrādājuma attēloto simbolu skaidrojums



Vispārēja rakstura brīdinājuma zīme.



Izlasiet šo lietošanas pamācību.



Sekojet, lai prom lidojošie priekšmeti nenodarītu kaitējumu tuvumā esošajām personām.



Brīdinājums! Ieturiet drošu attālumu līdz dārza instrumentam laikā, kad tas darbojas.



Rotējoša turbīna. Dārza instrumenta darbības laikā nepieļaujiet roku un kāju ieklūšanu tā atvērumos.



Dārza instrumenta darbības laikā nepieļaujiet roku un kāju ieklūšanu tā atvērumos.



Nodrošiniet, lai tuvumā esošās personas nesavainotu dažādi priekšmeti, kas var lidot prom no dārza instrumenta darbības vietas.
Sekojet, lai citas personas atrastos drošā attālumā no dārza instrumenta.



Nēsājiet ausu aizsargus un aizsargbrilles.



Nelietojiet dārza instrumentu lietus laikā un neatstājiet to lietū.



Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas pirms regulēšanas, tīrišanas vai apkalošanas, kā arī



gadījumos, ja ir samezglojies, pārgriezts vai citādi bojāts tā elektrokabelis, kā arī tad, ja

izstrādājums tiek atstāts bez uzraudzības.



Nepieskarieties izstrādājuma daļām, pirms tās nav pilnīgi apstājušās. Pēc izstrādājuma izslēgšanas tā turbīna zināmu laiku turpina rotēt un var radīt savainojumus.



Lietojot izstrādājumu, turiet to attiecīgā darba veikšanai piemērotā stāvoklī.
Piemēram, darbinot izstrādājumu lapu uzsūkšanas režīmā, to nedrīkst turēt apgrieztā stāvoklī.

Lietošana

- ▶ Neļaujiet lietot dārza instrumentu bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Minimālais vecums instrumenta lietotājiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai. Laikā, kad dārza instruments netiek lietots, uzglabājiet to vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
- ▶ Šis dārza instruments nav paredzēts, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekošu pieredzi un/vai nepietiekošām zināšanām, izņemot gadījumus, kad instrumenta lietošana notiek par minēto personu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai saņemot no tās norādījumus, kā lietojams

- instruments. Nodrošiniet bērniem pienācīgu uzraudzību, sekojiet, lai viņi nesāktu rotaļāties ar dārza instrumentu.
- ▶ Nekad nelietojiet izstrādājumu, ja darba vietas tiešā tuvumā atrodas citas personas, īpaši bērni, vai mājdzīvnieki.
 - ▶ Instrumenta lietotājs nes atbildību par kaitējumu, kas tā darbības rezultātā tiek nodarīts citām personām vai viņu īpašumam.
 - ▶ Dārza instrumenta darbības laikā neļaujiet citām personām vai mājdzīvniekiem pienākt darba vietai tuvāk par 3 metriem. Dārza instrumenta lietotājs nes atbildību par kaitējumiem, kas darba vietas robežās var tikt nodariti citām personām.
 - ▶ Lietojiet dārza instrumentu tikai diennakts gaišajā laikā vai arī labā mākslīgajā apgaismojumā.
 - ▶ Nelietojiet dārza instrumentu, ja jūtāties noguris, nevesels vai atrodāties alkohola, narkotiku vai medikamentu iespaidā.
 - ▶ Nelietojiet izstrādājumu sliktos laika apstākļos un jo īpaši negaisa laikā.
 - ▶ Lietojot šo izstrādājumu, nodrošiniet, lai ķermeņa augšējā daļa un rokas vienmēr būtu nosegtas ar izturīgu apģērbu
 - ▶ Lietojot šo izstrādājumu, nenēsājiet valējus gumijas apavus vai sandales. Vienmēr nēsājiet stabilus apavus un garās bikses (attēli **C** un **L**).
 - ▶ Sekojiet, lai brīvi plandošs apģērbs netiktu ievilkts gaisa iesūkšanas atverē, jo tas var izraisīt savainojumu.
 - ▶ Sekojiet, lai gari mati būtu nostiprināti un netiktu ievilkti gaisa iesūkšanas atverē, jo tas var izraisīt savainojumu.
 - ▶ Lietojiet izstrādājumu vienīgi tad, ja tam ir pievienota sprausla vai uzsūkšanas caurule.
 - ▶ Pirms darba rūpīgi pārbaudiet apstrādājamo platību un atbrīvojiet to no stieplēm un citiem traucējošiem priekšmetiem.
 - ▶ Ikk reizi pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts instrumenta elektrokabelis vai pagarinātājkabelis, un vajadzības gadījumā tos nomainiet. Sargājiet elektrokabeli un pagarinātājkabeli no karstuma, eļļas un saskaršanās ar asām malām.
 - ▶ Sekojiet, lai elektrokabelis vienmēr stieptos prom no izstrādājuma virzienā uz aizmuguri.
 - ▶ Nelietojiet izstrādājumu, ja ir bojātas tā aizsargierīces un pārsegi, kā arī, ja uz tā nav nostiprinātas paredzētās drošības ierīces, piemēram, savācējsoma.
 - ▶ Nodrošiniet, lai izstrādājuma lietošanas laikā uz tā būtu nostiprināti visi kopā ar izstrādājumu piegādātie rokturi un aizsargierīces. Nekādā gadījumā nemēģiniet lietot nepilnīgi samontētu vai bez

- ražotājfirmas atļaujas modificētu izstrādājumu.
- ▶ Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr ieturiet stabili ķermeņa stāvokli un saglabājet līdzsvaru.
 - ▶ Darba laikā paturiet uzmanības lokā situāciju darba vietas tuvumā un visus faktorus, kas varētu radīt bīstamu situāciju, jo lapu aizpūšanas vai uzsūkšanas laikā izstrādājuma darbība var nebūt dzirdama.
 - ▶ Izvairieties ieņemt nedabisku vai nestabilu ķermeņa stāvokli un vienmēr centieties saglabāt līdzsvaru.
 - ▶ Strādājot slīpumā, ieturiet stabili ķermeņa stāvokli.
 - ▶ Darba laikā vienmēr pārvietojieties mērenā gaitā, ejot vienmērīgiem soļiem.
 - ▶ Uzturiet tīras ventilācijas atveres.
 - ▶ Neaizpūtiet gružus un kritušās lapas tuvumā esošo personu virzienā.
 - ▶ Nepārnesiet izstrādājumu, turot aiz elektrokabeļa.
 - ▶ Darba laikā ieteicams lietot masku elpošanas ceļu aizsardzībai.
 - ▶ Nepieskarieties izstrādājuma daļām, pirms tās nav pilnīgi apstājušās. Pēc izstrādājuma izslēgšanas tā turbīna zināmu laiku turpina rotēt un var radīt savainojumus. Atvienojiet izstrādājuma kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
 - ▶ **Neveiciet nekādas izmaiņas dārza instrumenta konstrukcijā.**
Nesankcionētas izmaiņas var

nelabvēlīgi ietekmēt dārza instrumenta darbības drošumu un būt par cēloni paaugstinātam troksņa un vibrācijas līmenim.

- ▶ Lapu uzsūkšanas režimā izstrādājumā var tikt iesūkti arī citi objekti, nekā kritušās lapas un dārza atkritumi, ko paredz norādītais pielietojums. Neiesūciet izstrādājumā cietus objektus, piemēram, lielus zarus, stikla lauskas, metāla priekšmetus un akmeņus.
- ▶ Ja ir bojāta turbīna vai lapu pūtēja korpuiss (skaidas, plāsas, ierobes), pieaug savainojumu rašanās risks, ko izraisa prom mesti svešķermeņi. Ja ir bojāts lapu pūtēja korpuiss, konsultējieties, piezvanot pa Bosch karsto tālruni.
- ▶ Retos gadījumos (piemēram, ilgstoši lietojot izstrādājumu karstos, sausos apstākļos) turbīnas veidotajā vakuumā var veidoties elektrostatiskais lādiņš, kas var izpausties kā elektrostatiskā izlāde, pieskaroties izstrādājumam.

Atvienojiet instrumenta kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas:

- vienmēr, kad izstrādājums tiek atstāts bez uzraudzības
- laikā, kad tiek veikta izstrādājuma pārbaude, likvidēts nosprostojums vai arī notiek citi darbi
- pēc izstrādājuma sadursmes ar svešķermeņiem. Šādā gadījumā

- jāpārbauda, vai izstrādājumam nav radušies bojājumi, un vajadzības gadījumā jāveic remonts
- ja izstrādājums ir sācis neparasti stipri vibrēt (šādā gadījumā tas nekavējoties jāpārbauda)

Pievienošana elektrotīklam

- Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz dārza instrumenta markējuma plāksnītes.
- Šo instrumentu ieteicams pievienot pie elektrotīkla kontaktligzdas, kas ir apriņķota ar 30 mA noplūdes strāvas aizsargreļu.
- Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu vai izmantojiet nomaiņai tikai tādus elektrotīkla kabeļus, kas atbilst ražotāja norādītajiem datiem. Lai veiktu vajadzīgo nomaiņu, griezieties servisa centrā.
- Nepieskarieties elektrokabeļa kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Nepieļaujiet transporta līdzekļu pārvietošanos pāri instrumenta elektrokabelim un pagarinātājkabelim, nesaspiediet un nestiepiet kabeļus, jo šāda apiešanās tos var sabojāt. Sargājiet kabeļus no karstuma, eļļas un asām malām.
- Pagarinātājkabelim jābūt veidotam ūdensdrošā izpildījumā, un tā vadu šķērsgriezuma laukumam jāatbilst lietošanas pamācībā norādītajai vērtībai. Kabeļu savienojums nedrīkst atrasties ūdenī.

Elektrodrošība



Uzmanību! Pirms apkalpošanas vai tīrišanas izslēdziet dārza

instrumentu un atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Rīkojieties šādi arī tad, ja instrumenta elektrokabelis ir samezglojies, bojāts vai pārgriezts.

► Izstrādājuma motors tiek aizsargāts! Izstrādājuma motors ir apgādāts ar aizsardzību pret pārslodzi. Ja motors pārtrauc darboties, pirms izstrādājuma atkārtotas palaišanas nogaidiet dažas minūtes, līdz motors ir atdzīsis.

► Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas, ja elektrokabelis darba laikā tiek bojāts.

NEPIESKARIETIES BOJĀTAJAM ELEKTROKABELIM, PIRMS TĀ KONTAKTDĀKŠA NAV ATVIENOTA NO ELEKTROTĪKLA.

Drošības apsvērumu dēļ šis elektroinstruments ir apgādāts ar aizsargizolāciju, tāpēc to var lietot bez aizsargzemējuma. Instruments darbojas no sprieguma 230 V AC, 50 Hz (valstīs, kas nav EK dalībvalstis, šis spriegums var būt arī 220 V vai 240 V). Izmantojiet darbam tikai lietošanai atļautos pagarinātājkabeļus. Sīkāku informāciju varat saņemt pilnvarotā klientu apkalpošanas iestādē.

Lai paaugstinātu drošību, lietojiet noplūdes strāvas aizsargreļu (RCD) ar maksimālo nostrādes strāvu 30 mA. Šis noplūdes strāvas aizsargrelejs ik reizi pirms darba ir jāpārbauda.

Netuviniet elektrokabeli un pagarinātājkabeli kustīgajām daļām un nepieļaujiet kabeļa bojājumu rašanos, lai novērstu tā pieskaršanos elektrovadošajām daļām.

Kabeļu savienojošajām daļām (kontaktdakšai un kontaktligzdai) jābūt sausām, un tās nedrīkst novietot uz zemes.

Regulāri pārbaudiet, vai instrumenta elektrokabelim un pagarinātājkabelim nav vērojamas bojājumu pazīmes, un lietojiet kabeļus tikai tad, ja tie ir nevainojamā stāvoklī.

Ja instrumenta elektrokabelis ir bojāts, nepieciešamo remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā remonta darbnīcā.

Lietojiet tikai piemērotus pagarinātājkabeļus.

Izmantojiet tikai pagarinātājkabeli, vadus un kabeļa noturspoli, kas atbilst standartam EN 61242 / IEC 61242 vai IEC 60884-2-7.

Ja kopā ar dārza instrumentu vēlaties izmantot pagarinātājkabeli, tā vadu šķērsgriezuma laukumam jābūt šādam:

- vadu šķērsgriezuma laukumam jābūt $1,25 \text{ mm}^2$ vai $1,5 \text{ mm}^2$
- Maksimālais kabeļu garums ir 30 m pagarinātājkabelim un 60 m kabeliem uz noturspoles ar noplūdes strāvas aizsargreļu FI

Norāde Izmantojamajam pagarinātājkabelim jābūt apgādātam ar aizsargzemējuma vadu, kas ļautu dārza instrumenta aizsargzemējuma ķēdi caur kontaktdakšu savienot ar elektroapgādes sistēmas aizsargzemējuma ķēdi, kā norādīts elektrodrošības noteikumos.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai griezieties tuvākajā Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

! IEVĒRĪBAI! Nepiemērotu pagarinātājkabeļu izmantošana var būt bīstama. Pagarinātājkabelim, kontaktdakšai un savienotājam jābūt ūdensdrošiem un piemērotiem izmantošanai ārpus telpām.

Norāde par izstrādājumiem, kas nav iegādāti **Lielbritānijā**

UZMANĪBU! Drošības apsvērumu dēļ dārza instrumenta kontaktdakšu nepieciešams mehāniski sasaistīt ar pagarinātājkabeli. Pagarinātājkabeļa savienojošajiem elementiem jābūt nodrošinātiem pret ūdens šķķatām, tiem jābūt pagatavotiem no gumijas vai pārklātiem ar gumiju.

Pagarinātājkabelis jāizmanto kopā ar īpašu pretstiepes stiprinājumu.

Simboli

Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai varētu lasīt un pareizi izprast šo lietošanas pamācību. Iegaumējet šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretēšana palīdzēs Jums labāk un drošāk lietot izstrādājumu.

| Simbols | Nozīme |
|---------|--|
| | Lapu aizpūšanas režīms |
| | Lapu uzsūkšanas režīms |
| | Kustības virziens |
| | Reakcijas virziens |
| | Ieslēgšana |
| | Izslēgšana |
| | Atļauta darbība |
| | Neatļauta darbība |
| | Nēsājiet aizsargcimdus |
| | Lietojiet izstrādājumu tikai tad, ja tam ir pievienota uzsūkšanas caurule. |

Paredzētais pielietojums

Izstrādājums ir paredzēts kritušo lapu un citu dārza atkritumu, piemēram, zāles atgriezumu savākšanai ar gaisa plūsmu un uzsūkšanai mājas tuvumā un dārzā.

Izstrādājumu **nedrīkst lietot dārza atkritumu sasmalcināšanai.**

Izstrādājuma izmantošana citā režīmā un citādā veidā, nekā tas ir skaidri un nepārprotami norādīts, var būt bīstama. Šāda neatļauta izstrādājuma izmantošana var radīt savainojumus.

Attēlotās sastāvdaļas (attēls A)

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem grafiskajās lappusēs sniegtajos izstrādājuma attēlos.

- (1) Ieslēdzējs un gaisa plūsmas ātruma regulators
- (2) Motora bloks
- (3) Stiprinājuma skrūve aizsargpārsegam vai uzsūkšanas caurulei
- (4) Aizsargpārsegs (lapu aizpūšanas režīmā)
- (5) Rokturis uz uzsūkšanas caurules (lapu uzsūkšanas režīmā)
- (6) Skrūve roktura iestatīšanai
- (7) Uzsūkšanas caurule (lapu uzsūkšanas režīmā)
- (8) Āki pārnešanas jostai
- (9) Josta pārnešanai
- (10) Savācējsoma (lapu uzsūkšanas režīmā)
- (11) Taustiņš sprauslus vai savācējsomas atbrīvošanai
- (12) Sprausla (lapu aizpūšanas režīmā)
- (13) Cilpa pārnešanas jostai

Tehniskie dati

| Lapu aizpūtejs / dārza vakuumiņķis | UniversalGardenTidy |
|------------------------------------|---|
| Izstrādājuma numurs | 3 600 HB10.. |
| Nominālā patēriņjamā jauda | W 1800 |
| Maks. gaisa plūsmas ātrums | km/h 165 - 285 |
| Gaisa tilpuma plūsma, maks. | l/s 160 |
| Tilpuma samazinājums sasmalcinot | 12:1 |
| Savācējsomas ietilpība | l 45 |
| Svars (lapu aizpūšanas režīmā) | kg 3,4 |
| Svars (lapu uzsūkšanas režīmā) | kg 4,7 |
| Elektroaizsardzības klase | □ / □ |
| Sērijas numurs | skatit izstrādājuma markējuma plāksnīti |

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Informācija par troksni un vibrāciju

3 600 HB1 0..

Izstrādājuma radītā troksna vērtība ir noteikta atbilstoši standartam **EN 50636-2-100**

Izstrādājuma radītā pēc A raksturliknes izsvērtā troksna parametru tipiskās vērtības ir šādas:

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| - skaņas spiediena līmenis | dB(A) | 86 |
| - skaņas jaudas līmenis | dB(A) | 98 |
| - mērījumu izkliede K | dB | = 2,5 |

Izstrādājum radīto svārstību paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam **EN 50636-2-100**

| | | |
|---|---------|-----------------|
| - Vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Mērījumu izkliede K | m/s^2 | = 1,5 |

Lapu aizpūšanas režīms

Montāža (attēls B)

- Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

Uzbīdiet sprauslu (12) uz motora bloka. Montāžas laikā ievērojiet piesardzību, raugieties, lai netiktu saspiesti pirksti. Nostipriniet aizsargpārsegū (4) uz motora bloka. Šim nolūkam ievietojet aizsargpārsegū (4) virā uz motora bloka. Noguldiet aizsargpārsegū (4) an uz motora bloka un tad, lai to nostiprinātu, līdz galam stingri pieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (3), līdz atskan klikšķis.

Darbbs ar izstrādājumu (attēli C un D)

Nodrošiniet, lai lietošanas laikā darbam netraucētu kabelis. Lai ieslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. Gaisa plūsmas ātrums ir regulējams. Lai palielinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Lai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Lai izslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) tik tālu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan klikšķis.

Pirms pārtraucat pievadit izstrādājumam elektrotīkla spriegumu vai atvienojat tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas, pagrieziet izstrādājuma ieslēdzēju (1) stāvokli „0“.

Demontāža (attēls E)

- Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

Nospiediet taustiņu (11) un noņemiet sprauslu (12).

Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (3). Noņemiet aizsargpārsegū (4) un uzglabājiet to drošā vietā.

Lapu uzsūkšanas režīms

Montāža (attēli F un G)

- Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

Savienojiet kopā trīs uzsūkšanas caurules (7) daļas. Montāžas laikā ievērojiet piesardzību, raugieties, lai netiktu saspiesti pirksti.

Nostipriniet uzsūkšanas cauruli (7) uz motora bloka. Ievietojet uzsūkšanas cauruli (7) virā uz motora bloka. Paceliet uzsūkšanas cauruli (7), lai izliedzinātu to ar izstrādājuma korpusu, un tad nostipriniet uzsūkšanas cauruli ar stiprinājuma skrūvi (3), to līdz galam stingri pieskrūvējot, līdz ir sadzirdams klikšķis.

Nostipriniet savācējsomu (10) uz motora bloka un pievienojiet savācējsomas stiprinājumus ākiem uz uzsūkšanas caurules. Montāžas laikā ievērojiet piesardzību, raugieties, lai netiktu saspiesti pirksti.

Pārnešanas jostas montāža (attēls H)

Nostipriniet pārnešanas jostu (9) uz abiem ākiem (8), iekarot tos pārnešanas jostas cilpās (13). Novietojiet pārnešanas jostu (9) tā, lai izstrādājums būtu viegli pārnesams un ērti vadāms.

Roktura montāža un iestāšana (attēli I un J)

Lai nostiprinātu rokturi (5), uzbīdiet tā turētāju uz caurules, tad izbīdiet skrūvi (6) caur rokturi un stingri pieskrūvējiet.

Lai rokturi iestātu vēlamajā leņķī, atskrūvējiet skrūvi (6) un pārvejojet rokturi augšup vai lejup, līdz tas ienem vēlamo stāvokli, un tad no jauna stingri pieskrūvējiet skrūvi (6).

Darbs ar izstrādājumu (attēli K, L un M)

Nodrošiniet, lai lietošanas laikā darbam netraucētu kabelis. Iestipriniet kabeli turētājā papildroktura sānos. (attēls K)

Lai ieslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.

Gaisa plūsmas ātrums ir regulējams. Lai palielinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Lai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Lai **izslēgtu** izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) tik tālu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan klikšķis.

Pirms pārtraucat pievadīt izstrādājumam elektrotīkla spriegumu vai atvienojat tā kontaktākšu no elektrotīkla kontaktligzdas, pagrieziet izstrādājuma ieslēdzēju (1) stāvokli „0“.

Vērsiet izstrādājumu uz objektiem, kurus vēlaties iesūkt. Ja pie tam nepārvietojas / netiek ieuks neviens priekšmets, palieliniet gaisa plūsmas ātrumu.

Demontāža (attēli N un O)

► **Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā kontaktākšu no elektrotīkla kontaktligzdas.**

Lai iztukšotu savācējsomu (10), nospiediet taustiņu (11) un nonemiet savācējsomu (10). Atvienojiet savācējsomas stiprinājumus no uzsūkšanas šķūtenes (7). Vajadzības gadījumā atveriet ātrsležēju un iztukšojet savācējsomu (10).

Veicot demontāžu, nospiediet taustiņu (11) un nonemiet savācējsomu (10). Atvienojiet savācējsomas stiprinājumus

no uzsūkšanas šķūtenes (7). Demontāžas laikā sargieties, lai netiku saspisti pirksti.

Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (3). Noņemiet uzsūkšanas cauruli (7) un uzglabājiet to drošā vietā.

Norādījumi darbam

Darba laikā vienmēr turiet sprauslu / uzsūkšanas cauruli vērstu zemes virzienā.

Neizmantojiet izstrādājumu karstu, ugunsnedrošu vai sprādzenibstamu materiālu savākšanai ar gaisa plūsmu. Izstrādājums ir paredzēts vienīgi kritušo lapu un citu dārza atkritumu uzsūkšanai.

Pirms izstrādājuma lietošanas pārbaudiet, vai apstrādājamajā platībā neatrodas nelielas dzīvas radības un cieti priekšmeti.

Neiesūciet izstrādājumā šķidrumus, plastmasas maisipus, kārbas, eglu skujas, zarus, kuru diametrs pārsniedz 5 mm, lupatas, papīra salvetes un vēlas knāgus.

Motors sāk darboties vienīgi tad, ja ir pievienotas šādas sastāvdāļas:

- **lapu uzsūkšanas režīmā: uzsūkšanas caurule un savācējsoma**
- **lapu aizpūšanas režīmā: sprausla un aizsargpārsegs**

Klūmju uzmeklēšana



| Pazīme | Iespējamais cēlonis | Novēršana |
|---|--|--|
| Izstrādājums nedarbojas | Nav pareizi samontētas sastāvdājas | skatīt sadāļu „Montāža“. |
| | Elektrotīkla nav sprieguma | Pārbaudiet elektrotīklu un ieslēdziet spriegumu. |
| | Ir bojāta kontaktligzda | Izmantojiet citu kontaktligzdu. |
| | Ir bojāts pagarinātājkabelis | Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir bojāts. |
| | Ir pārdedzis drošinātājs | Nomainiet drošinātāju. |
| | Ir nostrādājusi motora aizsardzība | Nogaidiet, līdz motors atdziest, un pārbaudiet, vai nav nosprostota turbīna. |
| Izstrādājums darbojas ar pārtraukumiem | Ir bojāts pagarinātājkabelis | Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir bojāts. |
| | Ir bojāti izstrādājuma iekšējie savienojumi | Griezieties klientu apkalošanas uzņēmumā. |
| | Ir bojāts ieslēdzējs | Griezieties klientu apkalošanas uzņēmumā. |
| | Ir nostrādājusi motora aizsardzība | Nogaidiet, līdz motors atdziest, un pārbaudiet, vai nav nosprostota turbīna. |
| Izstrādājums stipri vibrē un/vai trokšņo | Izstrādājums ir bojāts vai nosprostojojis | Pārbaudiet, vai turbinas apvidus nav piesārnots, un vajadzības gadījumā to iztiriet. Ja nav panākams problēmas risinājums, griezieties klientu apkalošanas uzņēmumā. |
| Izstrādājums neveic aizpūšanu vai uzsūkšanu | Ir nosprostota sprausla vai uzsūkšanas caurule | Likvidējiet nosprostojojumu sprauslā vai uzsūkšanas caurulē. |

| Pazīme | Iespējamais cēlonis | Novēršana |
|--|--|--|
| Sprauslu vai uzsūkšanas cauruli nav iespējams pievienot dārza instrumentam | Dārza instruments ir nepareizi samontēts | skatīt sadāļu „Montāža“. |
| Ir samazināta uzsūkšanas spēja | Ir piepildījusies savācējsoma | Iztukšojiet savācējsomu. |
| | Ir nosprostota savācējsomas savienojošā īscaurule | Likvidējiet nosprostojumu savācējsomas savienojošajā īscaurulē. Pārbaudiet, vai turbīnas apvidus nav piesārnots, un vajadzibas gadījumā to iztiriet. |
| | Ir nosprostota turbīna vai iestrēdzis turbīnas rats. | Iztiriet turbīnu un turbīnas ratu. Skatīt sadāļu „Apkalpošana“. |
| Uzsūkšanas caurulē ir dzīrdama pikstoša skaņa | Ir nosprostota turbīna vai iestrēdzis turbīnas rats. | Iztiriet turbīnu un turbīnas ratu. Skatīt sadāļu „Apkalpošana“. |
| Dārza instruments neveido gaisa plūsmu | Ir nosprostota turbīna | Izlēdziet izstrādājumu un likvidējiet nosprostojumu (uzvelciet aizsargcimdus). |
| Nefunkcionē gaisa plūsmas ātruma regulēšana | Ir bojāta kāda no sastāvdaļām | Griezieties klientu apkalpošanas uzņēmumā. |

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana, tīrišana un uzglabāšana (attēli P un Q)

- Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotikla kontaktligzdas.
- Lai varētu strādāt droši un efektīvi, uzturiet izstrādājumu tīru.

Lai nodrošinātu optimālu lietošanu, ik reizi pēc izstrādājuma lietošanas iztiriet ventilatoru un notiriet virsmaš tā tuvumā.

Lai varētu strādāt droši un efektīvi, uzturiet tīru izstrādājumu un jo īpaši tā ventilācijas atveres.

Veiciet izstrādājuma un tā savācējsomas tīrišanu ar mitru audumu.

Neapsmidzinet izstrādājumu ar ūdeni.

Neiegredējiet izstrādājumu ūdeni.

Uzglabājiet izstrādājumu sausā un drošā vietā, kur tam nevar pieķūt bērni.

Nenovietojiet uz izstrādājuma citus priekšmetus.

Lai būtu iespējams droši strādāt ar dārza instrumentu, pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi tā uzgriežņi un skrūves.

Regulāri pārbaudiet, vai savācējsoma nav nodilusi vai citādi nolietojusies.

Lai panāktu augstu darba drošību, regulāri pārbaudiet dārza instrumentu un nomainiet tā izdilušās vai bojātās daļas.

Nodrošiniet, lai nomainītās tiktū izmantotas vienīgi oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

www.bosch-garden.com

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmu izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefaks: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie dārza instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpākļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet nolietotos izstrādājumus sadzives atkritumu tvertne!

Tikai EK valstīm.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nedēri gās elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi un jāpākļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Lietuvių k.

Saugos nuorodos

Dėmesio! Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamus nurodymus. Susipažinkite su gaminio valdymo elementais ir išmokite tinkamai juo naudotis. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad ir ateityje galėtumėte ja pasinaudoti.

Ant sodo gaminio pavaizduotų simbolių paaškinimas



Bendrasis įspėjimas apie pavojų.



Atidžiai perskaitykite šią naujojimo instrukciją.



Saugokite, kad netoli esančių asmenų nesužeistų įrankio į orą išsviesti kieti objektai.



Įspėjimas: kai su gaminiu dirbama, laikykite nuo jo saugaus atstumo.



Sukamasis pūstuvas. Gaminui veikiant, rankų ir kojų nekiškite į kiaurymes ir saugokite, kad jas nepatektų platūs drabužiai.



Gaminui veikiant, rankų ir kojų nekiškite į kiaurymes ir saugokite, kad jas nepatektų platūs drabužiai.



Saugokite, kad netoli esančių žmonių nesužeistų gaminio pučiamos dalelės. Pasirūpinkite, kad kiti asmenys būtų saugū atstumu nuo gaminio.



Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais.



Nenaudokite gaminio, kai lyja, ir nepalikite jo lyjant lauke.



Prieš pradédami gaminio nustatymo, valymo ar techninės priežiūros darbus, jei susipainiojo, buvo pažeistas ar perpjautas maitinimo laidas arba jei gaminj ketinate palikti be priežiūros, jį išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.



Prieš liesdami gaminio įrankio dalis palaukite, kol jos visiškai sustos. Išjungus gaminj, pūstuvas dar kurį laiką sukas ir gali sužeisti.



Gaminj naudokite tik atitinkamam veikimo režimui numatytoje padėtyje. Gaminys nėra skirtas būti laikomas apsuktas atvirkščiai lapų siurbimo režime.



Naudojimas

- Niekada neleiskite šiuo gaminiu naudotis vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiem asmenims. Nacionalinėse taisyklėse gali būti numatyti operatorių amžiaus apribojimai.

- Kai su šiuo gaminiu nedirbate, laiky-
kite jį vaikams nepasiekiamoje vie-
toje.
- ▶ Sis gaminys nėra skirtas, kad juo
dirbtų asmenys (jskaitant vaikus) su
fizine, jusline ar dvasine negalia ir
(arba) asmenys, kuriems trūksta pa-
tirties arba žinių, nebent juos prižiūri
ir jų saugumą užtikrina atsakingas as-
muo arba iš atsakingo asmens jie
gauna nurodymus, kaip dirbt i su ga-
miniu. Vaikus būtina prižiūrēti, kad
jie su šiuo gaminiu nežaistų.
 - ▶ Niekada nedirbkite gaminiu, jei arti
yra žmonių, ypač vaikų, ar naminų
gyvūnų.
 - ▶ Naudotojas ar dirbantysis yra atsa-
kingas už nelaimingus atsitikimus ir
žmonėms ar jų nuosavybei padarytą
žalą.
 - ▶ Kai gaminys naudojamas, pašali-
niams asmenims ar gyvūnams artin-
tis prie prietaiso arčiau kaip 3 metrų
atstumu draudžiama. Operatorius
yra atsakingas už darbo zoną trečiųjų
asmenų atžvilgiu.
 - ▶ Gaminiu naudokitės tik dienos
šviesoje arba esant geram dirbtiniam
apšvietimui.
 - ▶ Nedirbkite su gaminiu, jei esate pa-
vargę ar sergate arba vartojote alko-
holio, medikamentų ar narkotikų.
 - ▶ Nedirbkite su gaminiu esant blogoms
oro sąlygoms, ypač artėjant audrai.
 - ▶ Naudodam šį gaminį visuomet dėvė-
kite atsparią viršutinę kūno dalį ir ra-
nkas dengiančią aprangą.
 - ▶ Kai naudojate gaminį, neavékite atvi-
ru apavu iš gumos ar sandalais. Visa-
da avékite tvirtus batus ir mūvėkite
ilgomis kelnėmis (žr. pav. **C** ir **L**).
 - ▶ Saugokite, kad laisvi drabužiai ne-
būtų įtraukiami į oro tiekimo angą,
nes tuomet iškyla sužalojimo pavo-
jus.
 - ▶ Saugokite, kad ilgi plaukai nebūtų įt-
raukti į oro tiekimo angą, nes tuomet
iškyla sužalojimo pavoju.
 - ▶ Gaminį naudokite tik su primontuotu
antgaliu arba siurbimo vamzdžiu.
 - ▶ Atidžiai apžiūrėkite apdirbamą plotą
ir pašalinkite visas vielas bei kitokius
pašalinius daiktus.
 - ▶ Kaskart prieš pradédami dirbt patik-
rinkite, ar nepažeistas maitinimo lai-
das ir ilginamasis laidas ir, jei reikia,
jj (juos) pakeiskite. Maitinimo laidą ir
ilginamajį laidą saugokite nuo
karščio, alyvos ir aštrijų briaunų.
 - ▶ Laidą visada nukreipkite atgal nuo
gaminio.
 - ▶ Gaminio niekada nenaudokite su pa-
žeistais apsauginiais įtaisais, gaub-
tais arba jei jie yra nuimti, pvz., jei
nuimtas surinkimo maišas.
 - ▶ Prieš pradédami dirbt patikrinkite,
ar ant gaminio prityvirtintos visos ko-
mplekste esančios rankenos ir visi ap-
sauginiai įtaisai. Niekuomet neeksp-
loatuokite neviškai sumontuotų
arba neleidžiamos modifikacijos ga-
miniu.

- ▶ Dirbdami su gaminiu visada stovėkite stabilioje padėtyje ir išlaikykite pusiausvyrą.
 - ▶ Susipažinkite su aplinka ir būkite pašiūsė pavojingoms situacijoms, apie kurių susidarymą pūsdami ar siurbdami lapus galite negirdėti.
 - ▶ Stenkite, kad kūno laikysena visada būtų normali ir visada išlaikytumėte pusiausvyrą.
 - ▶ Eidami nuožulniose vietose visada įsitikinkite, kad tvirtai statote pėdas.
 - ▶ Dirbdami eikite lėtai, niekada ne-skubékite.
 - ▶ Visas aušinimo oro angas laikykite švarias.
 - ▶ Nešvarumų ar lapų niekada nepūskite link netoli esančių žmonių.
 - ▶ Neneškite prietaiso, laikydami jį už laido.
 - ▶ Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę kaukę.
 - ▶ Prieš liesdami gaminio jrankio dalis palaukite, kol jos visiškai sustos. Išjungus gaminį, pūstuvas dar kurj laiką sukasi ir gali sužeisti. Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
 - ▶ **Nedarykite jokių gaminio pakeitimų.** Neleidžiamai pakeistas jūsų gaminys gali būti mažiau saugus, skleisti didesnį triukšmą ir vibraciją.
 - ▶ Siurbimo režime gali būti jsiurbiami ne tik pagal paskirtį numatyti lapai ir sodo atliekos, bet ir kiti objektai. Nesiurbkite kietų objektų, pvz., dideilių šakų, stiklo šukių, dalių iš metalo, akmenų.
 - ▶ Dėl pažeisto pūstuvo ar korpuso (drožlės, jtrūkimai, jpjovimai) padidėja sužeidimo išsviedžiamais objektais rizika. Jei pažeistas pūstuvas ar jo korpusas, susisiekite su Bosch karštaja linija.
 - ▶ Retais atvejais (pvz., jei ilgai dirbama karštu ir sausu oru) dėl pūstovo sukuriamo vakuumo gali susidaryti elektrostatinė įkrova, kuri juntama prisilietus prie gaminio.
- Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo:**
- visada, kai pasišalinate nuo gaminio,
 - kai tikrinate gaminį, šalinate kamštį ar atliekate gaminio darbus,
 - po susidūrimo su kliūtimis. Nedelsdami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas ir, jei reikia, kreipkitės į specialistus dėl remonto.
 - jei gaminys pradeda neįprastai vibruoti (nedelsdami patikrinkite).
- Ijungimas į elektros tinklą**
- ▶ Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su gaminio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.
 - ▶ Gaminį rekomenduoja jungti tik į tokį kištukinį lizdą, kuris yra su 30 mA nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu.
 - ▶ Šį gaminį naudokite tik su gamintojo pateiktus duomenis atitinkančiais maitinimo laidais ir laidus keiskite tik tokiais. Jei reikia tai atliki, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
 - ▶ Kištuko niekada nelieskite šlapiomis rankomis.

- ▶ Maitinimo laido arba ilginamojo laido niekada nepervažiuokite, nesuspauskitė ir už jo netempkite, nes jį galite pažeisti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalų ir aštrių briaunų.
- ▶ Ilginamasis laidas turi būti naudojimo instrukcijoje nurodyto skerspjūvio ir apsaugotas nuo aptašymo. Kištukinė jungtis jokiui būdu neturi būti vandenye.

Elektrosauga



Dėmesio! Prieš pradėdami techninės priežiūros ar remonto darbus, gaminį išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką. Tą patį būtina padaryti, jei buvo pažeistas, įpjautas ar susipainiojo maitinimo laidas.

- ▶ **Variklio apsaugas yra instaliuotas!**
Variklis yra su apsaugu nuo perkrovos. Jei variklis sustoja, prieš ijjungdami iš naujo kelias minutes palaukite, kol jis atvės.
- ▶ **Jei dirbant bus pažeistas maitinimo laidas, tuoju pat ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. NE LIESKITE PAŽEISTO MAITINIMO LAIDO, KOL NEIŠTRAUKĘTE KIŠTUKO IŠ ELEKTROS TINKLO LIZDO.**

Jūsų gaminys yra su apsaugine izoliacija, jo įžeminti nereikia. Darbinė įtampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalyse taip pat 220 V arba 240 V). Naudokite tik aprobuotus ilginamuosius laidus. Infor-

macijos galite gauti įgaliotame klientų aptarnavimo skyriuje.

Kad užtikrintumėte daugiau saugumo, naudokite nuotekio srovės apsauginį išjungiklį (RCD), kurio nuotekio srovė 30 mA. Šis nuotekio srovės jungiklis turi būti tikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.

Maitinimo ir ilginamuosius laidus laikykite toliau nuo judžių dalių ir saugokite laidus nuo bet kokių pažeidimų, kad išvengtumėte sąlyčio su įtampingomis dalimis.

Laidų jungtys (tinklo kištukai ir lizdai) turi būti sausos ir negulėti ant žemės. Reikia reguliarai tikrinti, ar nėra maitinimo ir ilginamujų laidų pažeidimo požymių; juos leidžiama naudoti tik nepriekaištingos būklės.

Jei gaminio maitinimo laidas yra pažeistas, jį leidžiama taisyti tik įgaliotose Bosch remonto dirbtuvėse. Naudokite tik aprobuotus ilginamuosius laidus.

Naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, laidininkus ir laidų būgnus, kurie atitinka EN 61242 / IEC 61242 arba IEC 60884-2-7 standarto reikalavimus.

Jei naudodamai gaminį ketinate naudoti ilginamajį laidą, jis turi būti toliau nurodyto skersmens:

- Laidininko skersmuo $1,25 \text{ mm}^2$ arba $1,5 \text{ mm}^2$
- Ilginamojo laido maksimalus ilgis 30 m arba 60 m, kai naudojamas

laido būgnas su FI tipo nuotėkio srovės apsauginiu išjungikliu

Nuoroda: jei naudojamas ilginamasis laidas, jis – kaip jau buvo aprašyta saugos nuorodose – turi būti su jžeminimo laidu, kuris kištuku yra sujungtas su jūsų elektros įrenginio jžeminimo laidu. Jei abejojate, kreipkitės į elektriką arba į artimiausią Bosch techninės priežiūros centrą.



ATSARGIAI: reikalavimų neatinkantys ilginamieji laidai gali būti pavojingi. Ilginamasis laidas, kištukas ir lizdas turi būti nepralaidūs vandeniu ir skirti naudoti lauke.

Nuorodos gaminiams, kurie parduoda mi **ne DB:**

DĖMESIO: siekiant užtikrinti jūsų saugumą reikia, kad prie sodo priežiūros įrankio prityvintas kištukas būtų sujungtas su ilginamuoju laidu. Ilginamomo laido lizdas turi būti apsaugotas nuo aptašymo, jis turėtų būti guminis arba aptrauktas guma. Ilginamasis laidas turi būti naudojamas su įtempimo sumžinimo įtaisu.

Simboliai

Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją, turite žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai supratę simbolius, su šiuo gaminiu dirbsite geriau ir saugiau.

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|-----------------------|
| | Lapų pūtimo režimas |
| | Lapų siurbimo režimas |

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|---|
| | Judėjimo kryptis |
| | Reakcijos jėgos kryptis |
| | Ijungimas |
| | Išjungimas |
| | Leidžiamas veiksmas |
| | Draudžiamas veiksmas |
| | Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis |
| | Gaminj naudokite tik su įstatytu siurbimo vamzdžiu. |

Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys yra skirtas privačiam naudojimui lapams, sodo atliekom, tokiomis kaip, pvz., nupjautai žolei, kieme ir sode į norimą vietą supūsti ir surinkti.

Gaminj **draudžiamą** naudoti kaip smulkintuvą.

Naudoti gaminius kitokiems negu aiškiai nurodytiems naudojimo pagal paskirtį tikslams gali būti pavojinga. Naudodamai ne pagal paskirtį, galite susižeisti.

Pavaizduoti prietaiso elementai (žr. pav. A)

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka gaminio schemose nurodytus numerius.

- (1) Ijungimo-išjungimo jungiklis su oro srauto greičio reguliatoriumi
- (2) Variklio blokas
- (3) Tvirtinamasis varžtas apsauginiam gaubtui bei siurbimo vamzdžiu
- (4) Apsauginis gaubtas (lapų pūtimo režimui)
- (5) Rankena ant siurbimo vamzdžio (lapų siurbimo režimui)
- (6) Rankenos nustatymo varžtas
- (7) Siurbimo vamzdis (lapų siurbimo režimui)
- (8) Diržo kabliukas
- (9) Diržas
- (10) Surinkimo maišas (lapų siurbimo režimui)
- (11) Mygtukas antgalui arba surinkimo maišui atblokuoti
- (12) Antgalis (lapų pūtimo režimui)

(13) Ąasa diržo kabliukui

Techniniai duomenys

| Lapų pūstuvas/sodo siurblys | | UniversalGardenTidy |
|------------------------------|------|---------------------|
| Gaminio numeris | | 3 600 HB1 0.. |
| Vardinė naudojamoji galia | W | 1800 |
| Maks. oro srauto greitis | km/h | 165 – 285 |
| Maks. tūrinis srautas | l/s | 160 |
| Smulkinimo santykis | | 12:1 |
| Surinkimo maišo tūris | l | 45 |
| Masė (lapų pūtimo režimas) | kg | 3,4 |
| Masė (lapų siurbimo režimas) | kg | 4,7 |
| Apsaugos klasė | | □ / □ |

Serijos numeris

žr. gaminio firminėje lentelėje

Duomenys galoja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šalių gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

3 600 HB1 0..

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 50636-2-100

Pagal A skalę išmatuotas gaminio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| - Gаро слéгіо лyгіs | dB(A) | 86 |
| - Гаро галіos лyгіs | dB(A) | 98 |
| - Неапібрéтіs K | dB | = 2,5 |

Vibracijos bendojø verté a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 50636-2-100

| | | |
|-----------------------------------|---------|-------|
| - Vibracijos emisijos verté a_h | m/s^2 | < 2,5 |
| - Неапібрéтіs K | m/s^2 | = 1,5 |

Lapų pūtimo režimas

Montavimas (žr. pav. B)

- Prieš pradédami bet kokius darbus su gaminiu, iškištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Antgalį (12) užmaukite ant variklio bloko. Montuodami sau-

gokite, kad neprignybtume pirsčius.

Apsauginį gaubtą (4) pritvirtinkite prie variklio bloko. Tuo tikslu apsauginį gaubtą (4) įstatykite į variklio bloko lankstą. Apsauginį gaubtą (4) uždékite ant variklio bloko. Kad apsauginį gaubtą pritvirtintumėte, priveržkite į tvirtinamuoju va-

ržtu (3) iki atramos, girdésite spragtelėjimus.

Naudojimas (žr. pav. C ir D)

Užtirkinkite, kad laidas jums netrukdytų dirbti.

Norédami įjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pa-

gal laikrodžio rodyklę, kol išgirssite spragtelėjimą.

Oro srauto greitį galima keisti. Norédami oro srauto greitį pa-

didinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pagal laik-

rodžio rodyklę.

Norédami oro srauto greitį sumažinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę.

Norédami išjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1)

prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirssite spragtelėjimą.

Prieš nutraukdami tinklo įtampą ar ištraukdami kištuką, ga-

minio įjungimo-išjungimo jungiklį (1) nustatykite ties „0“.

Išmontavimas (žr. pav. E)

- Prieš pradédami bet kokius darbus su gaminiu, iškištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Įspauskite mygtuką (11) ir nuimkite antgalį (12).

Atlaivinkite tvirtinamajį varžtą (3). Nuimkite apsauginį

gaubtą (4) ir laikykite į saugioje vietoje.

Lapų siurbimo režimas

Montavimas (žr. pav. F ir G)

- Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Sumontuokite visas tris siurbiamojo vamzdžio (7) dalis. Montuodami saugokite, kad neprignybtumėte pirštų. Siurbimo vamzdžių (7) pritvirtinkite prie variklio bloko. Tuo tikslu siurbimo vamzdžių (7) jstatykite į variklio bloko lankstą. Pakelkite siurbimo vamzdžių (7) ir, kad apsauginį gaubtą pritvirtintumėte, priveržkite įj tvirtinamuojų varžtų (3) iki atramos; girdėsite spragtelėjimus. Surinkimo maišą sumontuokite (10) ant variklio bloko ir surinkimo maišo spaustukus pritvirtinkite prie kabliukų, esančių ant siurbimo vamzdžio. Montuodami saugokite, kad neprignybtumėte pirštų.

Diržo montavimas (žr. pav. H)

Pritvirtinkite diržą (9) abiem kabliukais (8) prie diržo kilpų (13). Diržą (9) nustatykite taip, kad jis laikytų gaminio svorį ir jūs gerai valdytumėte gaminį.

Rankenos montavimas ir nustatymas (žr. pav. I ir J)

Norédami sumontuoti rankeną, uždékite ją (5) ant laikiklio, kuris yra ant vamzdžio, tada per rankeną prakiškite varžtą (6) ir priveržkite.

Kampui nustatyti atlaisvinkite varžtą (6), palenkite rankeną žemyn ar aukštyn į norimą darbinę padėtį ir vėl priveržkite varžtą (6).

Naudojimas (žr. pav. K, L ir M)

Užtikrinkite, kad laidas jums netrukdyti dirbtį. Laidą įtvirtinkite laido laikiklyje ant papildomos rankenos šono. (žr. pav.K)

Norédami įjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirssite spragtelėjimą.

Oro srauto greitį galima keisti. Norédami oro srauto greitį padidinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pagal laikrodžio rodyklę.

Trikčių nustatymas



| Simptomas | Galima priežastis | Šalinimas |
|------------------|---|---|
| Gaminys neveikia | Netinkamai sumontuotos sudedamosios dalys | žr. „Montavimas“. |
| | Néra tinklo įtampos | Patikrinkite ir įjunkite. |
| | Pažeistas kištukinis lizdas | Naudokite kitą kištukinį lizdą. |
| | Pažeistas ilginamasis laidas | Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite. |
| | Suveikė saugiklis | Pakeiskite saugiklį. |

Norédami oro srauto greitį sumažinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę.

Norédami išjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirssite spragtelėjimą.

Prieš nutraukdami tinklo įtampon ar ištraukdami kištuką, gamino įjungimo-išjungimo jungiklį (1) nustatykite ties „0“.

Nukreipkite gaminį į objektus, kuriuos norite susiurbti. Jei atliekos nesurenkamos/nepajudinamos, padidinkite oro srauto greitį.

Išmontavimas (žr. pav. N ir O)

- Prieš atlikdami bet kokius darbus su gaminiu, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Norédami ištuštinti surinkimo maišą (10), paspauskite mygtuką (11) ir surinkimo maišą (10) nuimkite. Nuimkite spaustukus nuo siurbimo vamzdžio (7). Išmontuodami saugokite, kad neprignybtumėte pirštų.

Norédami išmontuoti, paspauskite mygtuką (11) ir surinkimo maišą (10) nuimkite. Nuimkite spaustukus nuo siurbimo vamzdžio (7). Išmontuodami saugokite, kad neprignybtumėte pirštų.

Atlaisvinkite tvirtinamajį varžtą (3). Nuimkite siurbimo vamzdį (7) ir laikykite įj saugioje vietoje.

Darbo nuorodos

Dirbdami antgalį ar siurbimo vamzdžio visada laikykite nukreipę į žemę.

Nepuskite į vieną vietą karštų, degių ir sprogiai medžiagų.

Gaminys skirtas tik lapams ir sodo atliekomis siurbti.

Prieš pradėdami dirbtį su gaminiu apžiūrėkite, ar plote, kurį reikia apdirbti, nėra mažų gyvūnų ir kietų daiktų.

Nesiurbkite skysčių, plastikinių maišelių, tuščių indų, kankorėzių, storesnių kaip 5 mm skersmens šakų, šluosčių, popierinių servetelių ir skalbinių spaustukų.

Variklį galima paleisti tik kai yra tinkamai sumontuotos šios dalys:

- lapų siurbimo režime siurbimo vamzdis ir surinkimo maišas
- lapų pūtimo režime antgalis ir apsauginis gaubtas

| Simptomas | Galima priežastis | Šalinimas |
|--|---|--|
| | Įsijungė variklio apsauginis įtaisas | Palaukite, kol atvés variklis, ir patirkinkite, ar ne-užblokuotas pūstuvas. |
| Gaminys veikia su per-trūkiais | Pažeistas ilginamasis laidas Pažeisti vidiniai gaminio laidai Pažeistas variklio įjungimo-išjungimo jungiklis Įsijungė variklio apsauginis įtaisas | Patirkinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite. Kreipkitės į remonto dirbtuves. Kreipkitės į remonto dirbtuves. Palaukite, kol atvés variklis, ir patirkinkite, ar ne-užblokuotas pūstuvas. |
| Labai stipri vibracija ir didelis triukšmas | Gaminys pažeistas arba užsikimšęs | Patirkinkite, ar neužsiteršęs ventiliatorius; jei taip, išvalykite. Kreipkitės į remonto dirbtuves, jei nepagerėja. |
| Gaminys nepučia/ne-siurbia | Užsikimšęs antgalis/siurbimo vamzdis | Atkimškite antgalį/siurbimo vamzdį. |
| Nepavyksta įstatyti antgalio/siurbimo vamzdžio | Netinkamai sumontuota | Žr. „Montavimas“. |
| Mažėja siurbimo intensyvumas | Pilnas surinkimo maišas Užsikimšęs surinkimo maišo jungiamasis atvamzdis Pūstuvas/ventiliatoriaus sparnuotė užsikimšo dėl nešvarumų. | Ištušinkite surinkimo maišą. Atkimškite surinkimo maišo jungiamajį atvamzdį. Patirkinkite, ar neužsiteršęs ventiliatorius; jei taip, išvalykite. |
| Siurbimo vamzdis švilia | Pūstuvas/ventiliatoriaus sparnuotė užsikimšo dėl nešvarumų. | Išvalykite pūstuvą ir ventiliatoriaus sparnuotę. Žr. „Techninė priežiūra“. |
| Sodo priežiūros įrankis nepučia | Pūstuvas užsikimšo | Išjunkite gaminį ir pašalinkite kamštį (mūvėkite apsauginėmis pūštinėmis). |
| Neveikia greičio reguliavimas | Elemento triktis | Kreipkitės į remonto dirbtuves. |

Priežiūra ir servisas

Techninė priežiūra, valymas ir sandėliavimas (žr. pav. P ir Q)

- Prie pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš kiškinio lizdo ištraukite kištuką.
- Kad galéatumėte gerai ir saugiai dirbtį, gaminį visada laikykite švaru.

Kad ventiliatoriui galéatumėte naudotis optimaliai, išvalykite kaskart po naudojimo patį ventiliatorių ir aplink jį esančią sritį.

Kad galéatumėte gerai ir saugiai dirbtį, pasirūpinkite, kad gaminys ir jo ventiliaciinės angos būtų švarūs.

Nešvarumus nuo gaminio ir surinkimo maišo šalinkite drégna šluoste.

Gaminio niekada neapipurkškite vandeniu.

Gaminio niekada nepanardinkite į vandenį.

Gaminj laikykite saugioje, sausoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Ant gaminio nedékite jokių kitų daiktų.

Užtirkinkite, kad būty tinkamai priveržtos visos veržlės, sraigai ir varžtai, kad gaminys būtų saugus naudoti.

Reguliariai tirkinkite, ar gera surinkimo maišo būklė, ar jis nesudėvėjo.

Patirkinkite gaminį ir dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias ir pažeistas dalis.

Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra Bosch pagamintos ar leistos naudoti.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

www.bosch-garden.com

leškodami informacijos ir užsakydami atsargines dalis būtinai nurodykite 10-ženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Gaminiai, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiskai utilizuojami.



Nemeskite gaminių į buitinių atliekų konteine-
rius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektro-
roninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į naciona-
linę teisę aktus, naudoti nebetinkami gaminiai turi būti sure-
nkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

عربي

احرص على عدم إصابة الأشخاص الموجودين على مقربة منك من خلال الأجسام الغريبة المنفخة من الجهاز. احرص على إبقاء الآخرين على بعد آمن عن الجهاز.



ارتد واقية سمع ونظارات واقية.



لا تستعمل الجهاز أثناء هطول الأمطار ولا تعرسه للمطر.



اطفي الجهاز واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل إجراء أعمال الضبط أو التنظيف أو الصيانة، أو إن تشايك أو انقطع أو تلف كابل الشبكة الكهربائية أو إن كنت ستترك الجهاز دون مراقبة.



انتظر إلى أن تتوقف جميع أجزاء الجهاز عن الحركة بشكل كامل قبل أن تلمسها. يتبع المنفاخ دورانه بعد الإطفاء وقد يؤدي إلى حدوث الإصابات.



استعمل الجهاز فقط بالوضع المخصص لنوع التشغيل المستخدم. لا يصلح الجهاز للمسك به بشكل معاكس باسلوب شفط أوراق الشجر.



ملحوظات الأمان
تنبيه! اقرأ التعليمات التالية بامتعان. تمرس على استخدام عناصر الاستخدام وعلى الاستعمال المخصص للجهاز.
يرجى الاحتفاظ بتعليمات التشغيل هذه بمكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

شرح الرموز على الجهاز

ملحوظة خطر عامة.



اقرأ تعليمات التشغيل هذه.



احرص على عدم إصابة الأشخاص المتواجدين بالجوار بسبب الأجسام الخارجية المتطايرة.



تحذير: حافظ على مسافة آمنة تبعدك عن الجهاز عند التشغيل.



منفاخ دوار لا تضع يديك أو قدميك أو الملابس الواسعة في الفتحات أثناء عمل الجهاز.



لا تضع يديك أو قدميك أو الملابس الواسعة في الفتحات أثناء عمل الجهاز.



التشغيل

► لا تسمح للأطفال أو للأشخاص الغير مطلعين على هذه

- الكمول أو المخدرات أو الأدوية.
- ◀ لا تعمل بواسطة الجهاز عندما تكون ظروف الطقس ردئة ولا سيما عند بدء العواصف.
 - ◀ ارتدي دائمًا ثياب متينة بجسمك العلوي وذراعيك عندما تستخدم هذا الجهاز.
 - ◀ لا ترتدي أحذية مطاطية مفتوحة أو صنادل عندما تستخدم الجهاز.
 - ◀ ارتدي أحذية متينة وبنطال طويل دائمًا (راجع الصورتين C و L).
 - ◀ احرص على عدم إمكانية شفط الثياب الفضفاضة إلى داخل الامداد بالهواء، إذ قد يؤدي ذلك إلى الإصابات.
 - ◀ في حالة الشعر الطويل احرص على ربطه خلف الرأس اتجنت إمكانية شفطه إلى داخل مصدر الهواء، إذ قد يؤدي ذلك إلى الإصابات.
 - ◀ شغل الجهاز فقط مع المنفذ أو أنبوب الشفط المركبين.
 - ◀ افحص السطح المرغوب معالجته بدقة وأبعد جميع الأسلاك وغيرها من الأجسام الغريبة.
 - ◀ افصص خط الوصول/كبل التمديد قبل كل استعمال عما إن كان تالفا واستبدل له إن تطلب الأمر ذلك. احم خط الوصول/كبل التمديد من الحرارة والزيت والحواف الحادة.
 - ◀ وجه الكبل دائمًا نحو الخلف مبعدا إياه عن الجهاز.
 - ◀ لا تستخدم الجهاز أبدا بلا تجهيزات الأمان، مثل كيس الجمع.
- التعليمات أبداً أن يستعملوا جهاز المديقة. يجوز أن تحد الأحكام الوطنية من سن المستخدم. احتفظ بجهاز المديقة بعيدا عن متناول الأطفال عندما لا يتم استخدامه.
- ◀ لم يخصص هذا الجهاز للاستعمال من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي المقدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو القليلي الخبرة و/أو المعدومي المعرفة، إلا إذا تم مراقبتهم من قبل شخص مسؤول عن أمانهم أو إذا تم تزودهم بالمعلومات عن كيفية استخدام الجهاز من قبل هذا الشخص. ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
 - ◀ لا تستخدم الجهاز أبداً أثناء تواجد الأشخاص الآخرين أو الأطفال أو الحيوانات على مقربة مباشرة منه.
 - ◀ إن المستخدم أو المستعمل هو الذي يحمل مسؤولية الحوادث أو الإصابات التي تصيب الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.
 - ◀ لا يجوز أن يتواجد الأشخاص الآخرين أو الحيوانات ضمن مجال يبلغ 3 أمتار أثناء التشغيل. يتحمل المستخدم المسؤلية ضمن مجال العمل.
 - ◀ استخدم الجهاز فقط أثناء ضوء النهار أو مع الإضاءة الاصطناعية الجيدة.
 - ◀ لا تستخدم الجهاز إن كنت مرهقا أو مريضا أو إن كنت تحت تأثير

- ◀ لا تقوم بتعديل الجهاز. إن التعديلات الغير مسموحة قد تؤثر سلبيا على أمان الجهاز وقد تؤدي إلى زيادة الضجيج والاهتزازات.
- ◀ يأسلوب الشفط يمكن شفط أغراض غير نفايات الأشجار والحدائق المخصصة لهذا النوع من التشغيل.
- ◀ لا تشفط الأغراض الصلبة كالأغصان الكبيرة، شظايا الزجاج، القطع المعدنية والحجارة.
- ◀ تزداد مخاطر التعرض للإصابات من خلال الأغراض الغريبة المقذوفة عند تلف المنفاخ أو الهيكل (الشظايا، الشقوق، الحوز). اتصل بخطوط الاستشارة المباشرة بشركة بوش في حال وجود تلف بالمنفاخ أو الهيكل.
- ◀ في حالات نادرة (مثلاً عند استعمال الجهاز لمدة طويلة في الظروف الحارة والجافة) قد يخلق فراغ المروحة شحنة كهروستاتيكية يمكن الشعور بها عند ملامسة الجهاز.

اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس:

- دائمًا عندما تبتعد عن الجهاز
- عندما تفحص الجهاز أو عندما تزيل الاستعصاء أو عندما تقوم ببعض الأعمال بالجهاز
- بعد الاصطدام بجسم خارجي.
- افحص الجهاز فوراً على تواجد التلف واسمح بتصلیحه إن تطلب الأمر ذلك
- إن بدأ الجهاز بالاهتزاز بشكل غريب (افحصه فوراً)

- ◀ احرص على تركيب جميع المقابض وتجهيزات الأمان المرفقة عند تشغيل الجهاز. لا تهاول أبداً أن تقوم بتشغيل جهاز لم يتم تركيبه بشكل كامل أو جهاز تم تعديله بطريقة غير مسموحة.
- ◀ احرص دائمًا على الوقوف بثبات والمحافظة على التوازن عند تشغيل الجهاز.
- ◀ اعمل بوعي وترقب المخاطر المحتملة التي قد لا تسمعها أنسنة العمل بواسطة منفاخ الأوراق / شافطة الحديقة.
- ◀ تجنب الأوضاع الجسدية الغير طبيعية وحافظ دائمًا على توازنك.
- ◀ احرص على الوقوف بثبات دائمًا على السطوح المنحدرة.
- ◀ ينبغي المشي بهدوء دائمًا، ولا يجوز السير بسرعة أبداً.
- ◀ حافظ على إبقاء جميع فتحات التهوية خالية من الأوساخ.
- ◀ لا تنفس الأوساخ / أوراق الشجر أبداً إلى اتجاه الأشخاص الموجودين على مقربة منك.
- ◀ لا تحمل الجهاز من قبل الكبل الكهربائي.
- ◀ ينصح بارتداء قناع لوقاية التنفس.
- ◀ انتظر إلى أن تتوقف جميع أجزاء الجهاز عن الحركة بشكل كامل قبل أن تلمسها. يتبع المنفاخ دورانه بعد الإطفاء وقد يؤدي إلى حدوث إصابات. اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.

الوصل بالكهرباء

- ◀ يجب أن يتوافق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز الجهاز.
- ◀ ينصح بوصول هذا الجهاز فقط بمقبس تم تأمينه بفتح 30 ميلي أمبير للوقاية من التيار المختلف.
- ◀ استخدم أو استبدل بهذا الجهاز فقط كبلات الوصل بالشبكة الكهربائية التي تتوافق مع معلومات المنتج. راجع مركز الخدمات من أجل ذلك.
- ◀ لا تلمس قابس الشبكة الكهربائية بواسطة اليدين المبتلتين إطلاقاً.
- ◀ لا تعبر خط الوصل بالشبكة الكهربائية أو كبل التمديد بواسطة السيارة ولا تقمطهما أو تسحبهما، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافهما. احم الكبل من الحرارة والزيت والمواد الحادة.
- ◀ يجب أن يمتاز كبل التمديد بالقطر المذكور في تعليمات التشغيل كما يجب أن يكون محمياً من رذاذ الماء. لا يجوز أن تضع قارنة الوصل في الماء.

الأمان الكهربائي

- تنبيه! اطفئ الجهاز قبل إجراء أعمال الصيانة والتنظيف واسحب قابس الشبكة الكهربائية.**
- يطبق ذلك أيضاً في حال تلف أو قص أو التفاف كبل الشبكة الكهربائية.**

◀ لقد تم تركيب وقاية للمحرك!

لقد تم تجهيز المحرك بওقاية من فرط التحميل. إن توقيف المحرك، فاتركه ليبرد عدة دقائق قبل إعادة تشغيله.

◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس فوراً إن تم إتلاف الكبل التالف العمل. لا تلمس الكبل التالف قبل أن تسحب قابس الشبكة الكهربائية.

سلامتك الشخصية تم عزل الجهاز وهو لا يحتاج إلى تأريض. يبلغ جهد التشغيل 230 فولط تيار متناوب، 50 هرتز (لغير دول الاتحاد الأوروبي أيضاً 220 فولط أو 240 فولط). استخدم كبلات التمديد المسموحة والمرخصة فقط. يتعذر على المزيد من المعلومات لدى مركز الوكالة لخدمة الزبائن.

لزيادة الأمان استخدم مفتاح للওقاية من التيار المختلف (RCD) مناسب لتيار مختلف حتى 30 ميلي أمبير كحد أقصى. ينبغي أن يُفحص مفتاح الওقاية هذا قبل كل استعمال.

حافظ على إبعاد كبل الشبكة الكهربائية وكبل التمديد عن الأجزاء المتركرة وتجنب أي تلف بالكبلات لكي تتجنب التلامس مع الأجزاء المكهربة.

ينبغي أن تكون وصلات الكبلات (كبل الشبكة الكهربائية والمقبس) جافة ولا يجب أن تكون موضوعة على الأرض.

من النوعية المعزولة ضد الماء والمخصصة للاستعمال الخارجي.

ملحوظة خاصة بالمنتجات التي لا تباع في بريطانيا:

تنبيه: يتطلب للمحافظة على أمانك أن يتم وصل القابس المركب على الجهاز بقابل التمديد. يجب أن تكون قارنة كابل التطويل محمية من رذاذ الماء، فإما أن تكون مصنوعة من المطاط أو تكون مغطاة بالمطاط. يجب استخدام كابل التطويل مع تجهيزه إعتاق ضد الشد.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل قراءة وفهم تعليمات التشغيل. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الجهاز بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

المعنى

اسلوب نفخ أوراق الشجر



اسلوب شفط أوراق الشجر



اتجاه الحركة



جهة رد الفعل



التشغيل



الإطفاء



تصرف مسموح



عمل ممنوع



ارتد قفازات واقية



يجب أن يتم فحص كابلات الشبكة الكهربائية وكابلات التمديد بشكل منتظم على ظهور علامات التلف ويجوز استخدامها فقط إن كانت بحالة سليمة.

إن تلف كابل الشبكة الكهربائية بالجهاز، فلا يجوز أن يتم تصليحه إلا من قبل مركز خدمة وكالة شركة بوش. اقتصر على استخدام كابلات التطويل المسموح بها.

استخدم فقط كابلات وخطوط التمديد أو ملفات الكابلات

المطابقة للمعايير / EN 61242 أو IEC 60884-2-7 IEC 61242

إن أردت أن تستخدم كابل تمديد لتشغل الجهاز، فيطلب المحافظة على أقطار النواقل التالية:

- قطر الناقل 1,25 مم² أو 1,5 مم²

- الطول الأقصى 30 م لكابلات التمديد أو 60 م لملفات الكابلات مع مفتاح وقایة من التيار المختلف

ملحوظة: إن تم استخدام كابل تمديد، توجب أن يمتاز - كما تم وصفه بتعليمات الأمان - بناقل وقائي يتم وصله عبر القابس

بالناقل الوقائي بشبكتك الكهربائية للتأريض.

يفضل أن تستشير كهربائي متخصص أو مركز صيانة بوش في حال الشك.

احترس! إن كابلات التمديد المخالف للأحكام قد تكون خطيرة. يجب أن تكون كابلات التمديد والقوابس والقارنات



| الرمز | المعنى |
|-------|---|
| (1) | استخدم الجهاز فقط مع تركيب أنبوب الشفط. |
| (2) | انبوب الشفط. |
| (3) | |
| (4) | |
| (5) | |
| (6) | إن الجهاز مخصص للاستعمال المنزلي، لمحم أوراق الشجر وفضلات الحداائق، مثل الأعشاب المقصوصة، بواسطة النفح في منطقة ما حول المنزل والحدائق. |
| (7) | لا يجوز استخدام الجهاز بمثابة آلة تفتيت. |
| (8) | استخدام الأجهزة بأسلوب تشغيل آخر غير الوارد في التعليمات قد يكون خطيراً. يمكن ان تخرج نفسك عند استخدام الجهاز بأسلوب تشغيل آخر غير الوارد في التعليمات. |
| (9) | |
| (10) | |
| (11) | |
| (12) | |
| (13) | |

الاستعمال المخصص

إن الجهاز مخصص للاستعمال المنزلي، لمحم أوراق الشجر وفضلات الحداائق، مثل الأعشاب المقصوصة، بواسطة النفح في منطقة ما حول المنزل والحدائق. لا يجوز استخدام الجهاز بمثابة آلة تفتيت. استخدام الأجهزة بأسلوب تشغيل آخر غير الوارد في التعليمات قد يكون خطيراً. يمكن ان تخرج نفسك عند استخدام الجهاز بأسلوب تشغيل آخر غير الوارد في التعليمات.

الأجزاء المصورة (راجع الصورة) (A)

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم الجهاز الموجودة في صفحات الرسوم التخطيطية.

البيانات الفنية

| UniversalGardenTidy | منفاذ أوراق الشجر/شافطة حديقة |
|---|---|
| 3 600 HB1 0.. | رقم الصنف |
| 1800 | قدرة الدخل الاسمية |
| 285 - 165 | سرعة تدفق الهواء، المد الأقصى |
| 160 | حجم التدفق، المد الأقصى |
| 12:1 | نسبة التقطيع |
| 45 | حجم كيس الجمع |
| 3,4 | الوزن (أسلوب نفح أوراق الشجر) |
| 4,7 | الوزن (أسلوب شفط أوراق الشجر) |
| /□ | فئة الوقاية |
| راجع لافتة الطراز على الجهاز | الرقم المتسلسل |
| تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلطا. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة. | تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلطا. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة. |

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

3 600 HB1 0..

تم تحديد قيم ابعاد الضجيج وفقاً لـ EN 50636-2-100
يبلغ مستوى الضجيج (نوع A) للجهاز عادة:

| | | |
|----------------|--|-------------------------|
| 86 | دبسيل(A) | - مستوى ضغط الصوت |
| 98 | دبسيل(A) | - مستوى قدرة الصوت |
| 2,5 = | دبسيل | - التفاوت K |
| EN 50636-2-100 | قيمة ابعاد الاهتزازات a (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حسب حسب | |
| 2,5 > | ٢/٣ | - قيمة ابعاد الاهتزاز a |
| 1,5 = | ٢/٣ | - التفاوت K |

تركيب حزام الحمل (راجع الصورة H)
ثبّت حزام الحمل (9) بواسطة الخطافين (8) بعروتي حزام الحمل (13). اضبط حزام الحمل (9) بحيث يحمل وزن الجهاز وتتمكن من توجيه الجهاز جيداً.

تركيب وضبط المقابض (راجع الصورتين A و J)

لتثبيت المقابض، ضع المقابض (5) على الحامل الموجود على الأنبوبي، ثم ادفع اللولب (6) من خلال المقابض وشدّه.

لضبط الزاوية، حل اللولب (6) وحرك المقابض إلى الأعلى أو الأسفل حتى يكون في وضع العمل المطلوب، ثم أعد شد اللولب (6).

التشغيل (راجع الصور K و M)

تأكد من عدم إعاقة الكابل أثناء العمل. ثبت الكابل في حامل الكابل بجانب المقابض الإضافي. (راجع الصورة K)

للتثبيت، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.

سرعة تدفق الهواء قبلة للضبط. لزيادة سرعة الهواء، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) باتجاه عقارب الساعة.

لتخفيف سرعة الهواء، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) بعكس اتجاه عقارب الساعة.

للإطفاء، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.

ضع مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) الموجود على الجهاز في الوضع 0 قبل ان تفصله عن جهد الشبكة أو قبل ان تسمّب قابس الشبكة الكهربائية.

وجه الجهاز إلى النفايات التي تزيد شفطها. عندما لا يتم جمع او تحريك النفايات، ترتفع سرعة الهواء.

الفك (راجع الصورتين N و O)

اسحب قابس الشبكة الكهربائية عن المقابس قبل إجراء كل عمل بالجهاز.

لتفرير كيس الجمع (10)، اضغط الزر (11) وانزع كيس الجمع (10). فك المشابك عن أنبوبي الشفط (7).

اقفتح السباب وفرغ كيس الجمع (10) عند الحاجة.

للفك، اضغط الزر (11) وانزع كيس الجمع (10). فك المشابك عن أنبوبي الشفط (7). احرس عند الفك على عدم حضر واتحصار الأصابع.

حل لولب التثبيت (3). انزع أنبوبي الشفط (7) واحفظه في مكان آمن.

ملاحظات عمل

احفظ المنفذ/أنبوبي الشفط دائمًا على الأرض أثناء العمل.

لا تنفس وتجمع المواد الساخنة أو القابلة للاحتراق أو الانفجار.

يصلح الجهاز فقط لشفط أوراق الأشجار وفضلات المدائق.

افحص ميّط العمل على تواجد الحيوانات الصغيرة والأعراض الفاسية قبل البدء باستخدام الجهاز.

اسلوب نفخ أوراق الشجر

التركيب (راجع الصورة B)

اسحب قابس الشبكة الكهربائية عن المقابس قبل إجراء جميع الأعمال بالجهاز.

ادفع المنفذ (12) إلى عدم حضر واتحصار الأصابع.

ركب غطاء الوقاية (4) على وحدة المحرك. لتنفيذ ذلك، ادخل غطاء الوقاية (4) في المفصل الموجود على وحدة المحرك. ضع غطاء الوقاية (4) على وحدة المحرك، وثبت غطاء الوقاية قم بتدوير لولب التثبيت (3) إلى النهاية، وعندما تسمع صوات نقرة.

التثبيل (راجع الصورتين C و D)

تأكد من عدم إعاقة الكابل أثناء العمل.

للتشغيل، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة. سرعة تدفق الهواء قبلة للضبط. لزيادة سرعة الهواء، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) باتجاه عقارب الساعة.

لتخفيف سرعة الهواء، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) بعكس اتجاه عقارب الساعة.

للإطفاء، قم بتدوير مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.

ضع مفتاح التشغيل/الإطفاء (1) الموجود على الجهاز في الوضع 0 قبل ان تفصله عن جهد الشبكة أو قبل ان تسمّب قابس الشبكة الكهربائية.

الفك (راجع الصورة E)

اسحب قابس الشبكة الكهربائية عن المقابس قبل إجراء جميع الأعمال بالجهاز.

اضغط الزر (11) إلى الداخل وانزع المنفذ (12).

حل لولب التثبيت (3). انزع غطاء الوقاية (4) واحفظه في مكان آمن.

اسلوب شفط أوراق الشجر

التركيب (راجع الصورتين F و G)

اسحب قابس الشبكة الكهربائية عن المقابس قبل إجراء جميع الأعمال بالجهاز.

ركب الأجزاء الثلاثة لأنبوبي الشفط (7) ببعضها البعض.

احرس عند التركيب على عدم حضر واتحصار الأصابع.

ركب أنبوبي الشفط (7) بوحدة المحرك. ادخل أنبوبي الشفط (7) في المفصل الموجود على وحدة المحرك.

ارفع أنبوبي الشفط (7)، ولثبيت غطاء الوقاية قم بتدوير لولب التثبيت (3) إلى النهاية، وعندما تسمع صوت نقرة.

ركب كيس الجمع (10) بوحدة المحرك وثبت المشابك الموجودة على كيس الجمع بالفطاطيف على أنبوبي الشفط. احرس عند التركيب على عدم حضر واتحصار الأصابع.

- أنبوب الشفط وكيس الجمع في أسلوب شفط أوراق الشجر
- المنفث وغطاء الوقاية في أسلوب نفخ أوراق الشجر

لا تشطف السوائل، الأكياس البلاستيكية، العلب،
الصنوبر، الأغصان التي يزيد قطرها عن 5 مم،
الأقمشة، المحارم الورقية وملقط الغسيل.
ينطلق الممرك فقط إن تم تركيب القطع التالية
بشكل صحيح:

البحث عن الأخطاء



| الخطأ | السبب المحتمل | العلاج |
|---|---|---|
| الجهاز لا يعمل | الأجزاء غير مرکبة بالشكل الصحيح | راجع " التركيب ". |
| لا يوجد جهد كهربائي | افحصه وقم بتشغيله. | رافع خدمة الزبائن. |
| مقبس الشبكة الكهربائية تالف | استخدم مقبساً آخر. | افحص الكابل واستبدله إن كان تالف. |
| كافل التمدید تالف | استبدل المنصهر. | تم إطلاق المنصهر. |
| تم إطلاق واقية المحرك | اترك المحرك ليبرد وافحص إن كان المنفاخ سيقفل. | تم إطلاق واقية المحرك |
| المهاز يشتغل بشكل كابل التمدید تالف | افحص الكابل واستبدله إن كان تالف. | رافع خدمة الزبائن. |
| مقطع | رافع خدمة الزبائن. | رافع خدمة الزبائن. |
| مفتاح التشغيل والإطفاء تالف | رافع خدمة الزبائن. | اترك المحرك ليبرد وافحص إن كان المنفاخ سيقفل. |
| تم إطلاق واقية المحرك | افحص مجال التهوية إن كان متسخاً، ونظفه عند الحاجة. راجع خدمة الزبائن إذا لم تجد تحسن. | الجهاز تالف أو معاق |
| احتتزارات/أصوات شديدة | الجهاز لا ينفخ/يشفط | افحص كيس الجمع. |
| المنفذ/أنبوب الشفط مسدودان | خطأ بالتركيب | حرر المنفث/أنبوب الشفط. |
| المنفذ/أنبوب الشفط لا يسمحان بتراكبيهما | | راجع " التركيب ". |
| كتافة الشفط تتراجع | كيس الجمع ممتليء | حرر وصلة الربط بكيس الجمع مسدودة |
| | | التهوية إن كان متسخاً، ونظفه عند الحاجة. |
| | | نفف المنفاخ وعملة التهوية. راجع " الصيانة ". |
| | | نفف المنفاخ وعملة التهوية. راجع " الصيانة ". |
| | | اطفي الجهاز، اسحب قابس الشبكة الكهربائية وأزل الاستعصاء (ارتدي قفازات واقية). |
| | | راجع خدمة الزبائن. |
| نظام السرعة المتغيرة لا يعمل | خطأ في القطعة | |

◀ حافظ على نظافة الجهاز، لكي تتمكن من العمل بشكل جيد وأمن.

من أجل استعمال أمثل، نظف جهاز التهوية والمجال حول جهاز التهوية بعد كل استعمال.

حافظ على نظافة الجهاز وشقوق التهوية، لكي تستطيع أن تعمل بشكل جيد وأمن.

أزل الأوساخ عن الجهاز أو كيس الجمع بواسطة قطعة قماش رطبة.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف والتخزين (راجع الصورتين P و Q)

◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية عن المقبس قبل إجراء جميع الأعمال بالجهاز.

لا تبخ الجهاز أبداً بواسطة الماء.
لا تغطس الجهاز أبداً في الماء.
خزن الجهاز في مكان آمن وجاف وبعيداً من منال الأطفال.

لا تركن أغراض أخرى على الجهاز.
تأكد من ثبات جميع الصواميل والمسامير واللواكب لضمان سلامة وأمان العمل بالجهاز.
احرص مدى تلف واستهلاك كيس الجمع بانتظام.
احرص الجهاز واستبدل القطع المستهلكة أو التالفة على سبيل المثبات.
احرص على كون الأجزاء المستبدلة صنع بوش.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

www.bosch-garden.com

يلازم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الأجهزة والتوايوك والتغليف بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا تقم برمي الأجهزة والمنتجات الأخرى في النفايات المنزلية!



فقط لدول الاتحاد الأوروبي:

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19 EU بتصدير الأجهزة الكهربائية والالكترونية القديمة وتطبيقاته ضمن القانون المحلي، يجب جمع وفصل المنتجات التي لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة محافظة على البيئة.

آفارسی

توجه کنید که اشخاص در نزدیکی شما بوسیله اجسام خارجی پرتاب شده از محصول زخمی نشوند.
اشخاص نزدیک خود را در فاصله ایمن از محصول نگهدارید.



از عینک و گوشی ایمنی استفاده کنید.



ابزار باغبانی را در برابر باران حفظ کنید یا زیر باران رها نکنید.



قبل از انجام تنظیمات محصول، تمیز کردن، موقع کلاف شدن، پاره شدن یا آسیب دیدن کابل محصول و یا حتی قرار دادن محصول بدون نظارت برای مدت کوتاه، آن را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز درآورید.



قبل از تماس با قسمتهاي محصول، بگذارید به طور کامل بايستند. دمنده پس از خاموش شدن محصول برای مدتی در حرکت می ماند و می تواند باعث ایجاد جراحات شود.



از محصول تنها در وضعیت تعریف شده برای عملکرد استفاده کنید. محصول برای نگه داشتن وارونه در حالت مکش برگ مناسب نیست.



کاربری

◀ هرگز به کودکان یا سایر افراد نا آشنای اجازه استفاده از محصول را ندهید. مقررات

دستورات ایمنی

توجه! همه دستورات ایمنی را به دقت بخوانید. خود را با قسمتهاي کاربری و نحوه استفاده از ابزار باغبانی آشنا کنید. لطفا دفترچه راهنمای را برای آینده خوب نگهداری کنید.



توضیح علائم روی دستگاه هشدارهای عمومی.



دفترچه ای راهنمای را تا انتهای بخوانید.
دقت کنید که افراد نزدیک شما با اجسام به دوشاخه را از پرت شده زخمی نشوند.



هشدار: هنگام کار ابزار با باغبانی، فاصله ایمنی را رعایت کنید.



دمنده در حال کار. با دستها و پاها، لباس گشاد نزدیک و روایی های محصول در حال چرخش نشوید.



با دستها و پاها، لباس گشاد نزدیک و روایی های محصول در حال چرخش نشوید.

- ◀ هنگام کار با ابزار باغبانی همواره یک لباس مقاوم روی بالا تنہ و بازوها پوشید.
- ◀ هنگام کاربرد محصول، کفشهای سر باز یا صندل نپوشید. کفش کار محکم و یک شلوار بلند پوشید. (رجوع کنید به تصویر ۵ و L).
- ◀ دقت کنید تا لباس گشاد به محل ورودی هوا کشیده نشود، چون منجر به جراحت می‌شود.
- ◀ دقت کنید که موهای بلند به پشت بسته باشد و به محل ورودی هوا کشیده نشود، چون منجر به جراحت می‌شود.
- ◀ محصول را همراه با نازل یا لوله‌ی مکش تعییه شده بکار ببرید.
- ◀ سطح مورد کاربری را به دقت بررسی کنید و سیمها و سایر اجسام متفرقه را جدا کنید.
- ◀ قبل از هر بار استفاده کابل اتصال/رابط را از نظر آسیب دیدگی کنترل کنید و آن را در صورت لزوم تعویض نمایید. کابل اتصال/رابط را در برابر گرمای روغن و لبه‌های تیز محفوظ بدارید.
- ◀ کابل محصول را همواره از پشت آن عبور دهید.
- ◀ محصول را هرگز با تجهیزات محافظ آسیب دیده، سرپوش یا تجهیزات ایمنی مانند محافظ پرتاپ و/یا کیسه جمع آوری علف بکار نگیرید.
- ◀ اطمینان حاصل کنید که همه تجهیزات ایمنی و دسته‌های ارسالی هنگام کار با محصول
- ◀ مربوط به هر کشور می‌توانند سن کاربر را محدود کنند.
- ◀ چنانچه از محصول استفاده نمی‌کنید، آن دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- ◀ افراد (همچنین کودکان) دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی‌توانند محصول را با اطمینان بکار بزنند، نباید از محصول بدون نظارت یا توجیه روش کاربری بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند. کودکان باید زیر نظر باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با محصول بازی نمی‌کنند.
- ◀ هرگز از محصول در صورت بودن اشخاص، بخصوص کودکان یا حیوانات در نزدیکی شما استفاده نکنید.
- ◀ کاربر در برابر حوادث یا خسارات روی اشخاص یا املاک مسؤول می‌باشد.
- ◀ نباید اشخاص یا حیوانات در محدوده ۳ متری محل کار قرار گیرند. کاربر در محیط کار در برابر شخص سوم مسؤول است.
- ◀ محصول را فقط در روز روشن یا زیر نور مناسب چراغ بکار ببرید.
- ◀ اگر خسته یا بیمار هستید یا تحت تأثیر مواد مخدر، دارو یا الکل قرار دارید، از محصول استفاده نکنید.
- ◀ در صورت بد بودن هوا بخصوص هنگام رعد و برق با محصول کار نکنید.

- ◀ **محصول را دستکاری نکنید.**
تغییرات غیر مجاز ممکن است اینمی محصول شما را مختل و یا ایجاد سر و صدای شدید یا لرزش کنند.
- ◀ در حالت مکش ممکن است سایر اشیاء به غیر از موارد ذکر شده برای کاربری برگ و زباله های باغبانی به داخل کشیده شوند. اشیاء بزرگی مانند شاخه های بلند، خرد، شیشه، تکه های فلزی و سنگ را جارو نکنید.
- ◀ یک پوسته بدنه یا بادزن آسیب دیده (ترشه، ترک، تکه ها) خطر جراحت را از طریق پرت شدن اجسام خارجی افزایش می دهد. در صورت آسیب دیدگی بادزن یابدن به خط ویژه یا هات لاین Bosch مراجعه کنید.
- ◀ در موارد کمی (مانند کاربری طولانی در شرایط خشک و داغ) ممکن است توسط نیروی خلا دمنده یک بار الکترومغناطیسی ایجاد شود که هنگام تماس با محصول قابل لمس است.

دوشاخه را از پریز بیرون بکشید:

- وقتی که خود را از محصول جدا می کنید
- هنگامی که محصول را کنترل می کنید، انسدادی را رفع یا روی آن کار می کنید
- پس از برخورد با یک جسم خارجی، محصول را از لحاظ آسیب دیدگی کنترل کنید و آن را بدهید در صورت نیاز سرویس کنند

- نصب شده باشد. سعی نکنید محصولی که بطور کامل نصب نشده است یا دارای تغییرات غیر مجاز می باشد را بکار ببرید.
- ◀ هنگام کار با محصول به محکم بودن جایگاه خود توجه کنید و همیشه تعادل خود را حفظ کنید.
- ◀ در هنگام کار از محیط خود اطمینان حاصل کنید و به خطرات ممکن که حین مکش / دمش قابل شنیدن نیستن توجه داشته باشید.
- ◀ از گرفتن وضعیت غیر عادی بپرهیزید و همواره تعادل خود را حفظ کنید.
- ◀ هنگام کار روی سطوح کج همیشه مطمئن گام بردارید.
- ◀ همواره آرام برانید، هرگز تند حرکت نکنید.
- ◀ تمام سوراخهای تهویه را عاری از آلودگی نگهدارید.
- ◀ آلودگی/برگ را هرگز به طرف افراد نزدیک به خود نزانید.
- ◀ محصول را هرگز بوسیله کابل حمل نکنید.
- ◀ توصیه می شود از ماسک ضد گرد و غبار استفاده کنید.
- ◀ قبل از تماس با قسمتهای محصول، بگذارید به طور کامل باشستند. دمنده پس از خاموش شدن محصول برای مدتی در حرکت می ماند و می تواند باعث ایجاد جراحات شود. دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون آورید.

دو شاخه آنرا از شبکه برق بیرون بکشید. همین کار را در صورت بریدگی، آسیب دیدگی یا کلافه شدن کابل دستگاه انجام دهید.

◀ **یک حفاظ موتور نصب شده است! موتور به یک حفاظت از فشار زیاد مجهز می باشد.**

◀ **چنانچه موتور از حرکت ایستاد، بگذارید قبل از شروع مجدد برای چند دقیقه خنک شود.**

◀ **در صورت آسیب دیدگی کابل برق در حین کار، دوشاخه را فوراً از پریز بیرون بکشید. قبل از بیرون کشیدن کابل، به کابل آسیب دیده دست نزنید.**

محصول جهت اینمی شما عایق است و نیاز به ارت ندارد. ولتاژ مورد نیاز برابر است با ۷ V AC, 230 V 50 Hz (برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا 220 یا ۷ V). تنها از کابل رابط مجاز استفاده کنید. اطلاعات مربوط را از نمایندگی مجاز بوش (خدمات پس از فروش) کسب کنید.

جهت افزایش اینمی از یک کلید (RCD) F1 با جریان خطای حداقل 30 میلی آمپر استفاده شود. این کلید F1 بایستی قبل از هر بار کار کنترل شود.

کابل برق یا کابل رابط را از تمام قسمتهای متحرک دور نگهدارید و از هر گونه آسیب دیدگی کابل جلوگیری کنید تا تماسی با

- چنانچه محصول به طور غیر عادی شروع به لرزیدن کرد (فوراً کنترل کنید)

اتصال به برق

◀ **ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب محصول مطابقت داشته باشد.**

◀ **توصیه می شود، محصول را فقط به یک پریزی وصل کنید که مجهز به یک کلید حفاظت با جریان خطای حداقل 30 میلی آمپر باشد.**

◀ **ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب محصول مطابقت داشته باشد؛ شماره ی سفارش و مدل، رجوع شود به دفترچه ی راهنمای جهت انجام این کار به مرکز خدمات مراجعه کنید.**

◀ **دو شاخه را هرگز با دست خیس نگیرید.**

◀ **کابل اتصال یا کابل رابط را لگد مال یا له نکنید، آن را نکشید، چون ممکن است آسیب ببیند. کابل اتصال/رابط را در برابر گرمای روزانه و لبه های تیز محفوظ بدارید.**

◀ **کابل رابط بایستی مطابق با قطر مندرج در دفترچه راهنمای و در برابر ورپاش آب مصون باشند. محل اتصال نباید در آب قرار گیرد.**

ایمنی الکتریکی
توجه! محصول را قبل از سرویس یا تمیز کاری خاموش کنید و



بوش در نزدیکی خود مراجعه کنید.

احتیاط: کابل رابط غیر استاندارد ممکن است خطر ساز باشد. کابل رابط، دوشاخه و مادگی باستی ضد آب و مناسب با محیط بیرون باشند.

تذکر برای محصولاتی که در انگلیس فروخته نمی شوند:
توجه: برای اینمی شما لازم است که دوشاخه روی محصول به کابل رابط وصل باشد. کوپل کابل رابط باستی در برابر ورپاش آب مصون باشد، لاستیکی و یا با لاستیک پوشیده شده باشد. کابل رابط باستی با بست لاستیکی بکار بردہ شود.



علامت ها

علامتهاي ذيل برای استفاده از چاروبرقی مهم می باشند. لطفاً این علامت و معانی آنها را به خاطر بسپارید. فهم درست این علامت به شما جهت استفاده درست و اینم از محصول کمک می کند.

| معنی | علامت |
|-----------------------|-------|
| حالت دمشن برگ | |
| حالت مکش برگ | |
| مسیر یا جهت حرکت | |
| مسیر یا جهت عکس العمل | |
| نحوه روشن کردن | |
| نحوه خاموش کردن | |
| کاربری مجاز | |

قسمتهای حامل جریان برقرار نشود.

اتصالات کابل (پریز و دوشاخه) باستی خشک باشند و روی زمین قرار نگیرند.

کابل برق و کابل رابط باید مرتب از لحاظ داشتن عیب و نقص کنترل و تنها در صورت بی عیب بودن بکار بردہ شود.

در صورت معیوب بودن کابل برق محصول باید آنرا فقط توسط تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی بوش تعمیر کرد. تنها از کابل رابط مجاز استفاده کنید.

از کابلهای برق یا رابط یا قرقره کابل مطابق با استانداردهای IEC 61242 / EN 61242 / IEC 60884-2-7 استفاده کنید.

چنانچه هنگام کار با محصول از یک کابل رابط استفاده می کنید، کابل های با قطر زیر لازم هستند:

- قطر 1,25 میلیمتر² یا 1,5 میلیمتر²

- بیشترین طول 30 متر برای کابل رابط یا 60 متر برای قرقره کابل دارای کلید حفاظت جریان خطأ

تذکر: در صورت استفاده از کابل رابط باستی کابل همانطور که در دستورات اینمی ذکر شد، دارای محافظ ارت باشد که از طریق دوشاخه به محافظ ارت سیستم الکتریکی شما متصل است.

در موارد مشکوک به یک متخصص برقی یا نمایندگی مجاز

اجزاء دستگاه (رجوع شود به تصویر A)

- شماره گذاری اجزای مصور، مربوط به تصویر محصول در صفحه‌ی تا شو می‌باشد.
- | | |
|---|------|
| کلید قطع و وصل با تنظیم کننده برای سرعت جریان هوا | (1) |
| واحد موتور | (2) |
| پیچ اتصال برای درپوش محافظ یا شلنگ مکش | (3) |
| درپوش محافظ (حالت دمش برگ) | (4) |
| دسته روی شلنگ مکش (حالت مکش برگ) | (5) |
| پیچ برای تنظیم دسته | (6) |
| شنلگ مکش (حالت مکش برگ) | (7) |
| قلاب برای حمل و نقل | (8) |
| کمریند حمل | (9) |
| کیسه جمع آوری (حالت مکش برگ) | (10) |
| دکمه برای آزاد کردن نازل یا کیسه جمع آوری | (11) |
| نازل (حالت دمش برگ) | (12) |
| محل قرارگیری قلاب کمریند حمل | (13) |

| عملامت | معنی |
|---|--|
| X | عملکرد ممنوع و غیر مجاز |
|  | از دستگاه ایمنی استفاده کنید |
|  | محصول را همراه با لوله‌ی مکش تعییه شده بکار ببرید. |

موارد استفاده از دستگاه

محصول جهت جمع آوری برگ و زباله‌های باعث مثل چمن بریده شده در محیط خانه و باغ در نظر گرفته شده است.
ابزار باغبانی را نباید به عنوان **دستگاه خرد کننده** استفاده کرد.
کاربرد محصول در موارد تعریف نشده ممکن است خطرناک باشد. در صورت کاربری خلاف مقررات امکان بروز جراحت وجود دارد.

مشخصات فنی

| UniversalGardenTidy | برگ جمع کن/دستگاه مکننده با غبانی |
|---------------------|-----------------------------------|
| 3 600 HB1 0.. | شماره فنی |
| 1800 | قدرت ورودی نامی |
| 165 - 285 | سرعت جریان هوا، بشینه |
| 160 | حداکثر حجم جریان هوا |
| 12:1 | نسبت خردکنندگی |
| 45 | حجم کیسه جمع آوری |
| 3.4 | وزن (حالت دمش برگ) |
| 4.7 | وزن (حالت مکش برگ) |
| / / | کلاس ایمنی |

شماره فنی/شماره سری
مقادیر برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت می‌باشد. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر متفاوت باشند.

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

3 600 HB1 0..

میزان سطح سر و صدا طبق محاسبه می‌شود **EN 50636-2-100**

سطح ارتعاش صوتی اندازه گیری شده بر حسب a برای محصول معمولاً برابر است با:

| | | |
|-------|-------|-------------------------|
| 86 | dB(A) | - سطح فشار صوتی |
| 98 | dB(A) | - سطح توان صوتی |
| 2,5 = | dB | - ضریب خطای عدم قطعیت K |

میزان کل ارتعاشات a (جمع بردارهای سه جهت) و ضریب خطای عدم قطعیت K

EN 50636-2-100

3 600 HB1 0..

2,5 >

m/s

1,5 =

m/s

- میزان سطح ارتعاش a^2

- ضریب خطا/عدم قطعیت K

نصب کمربند حمل (رجوع شود به تصویر (H))

کمربند حمل (9) را با هر دو قلاب (8) به حلقه های کمربند (13) متصل کنید. کمربند حمل (9) را طوری تنظیم کنید که وزن محصول را تحمل کند و شما نیز بتوانید آن را خوب پیدا کنید.

نصب و تنظیم دسته (رجوع کنید به تصویر (I و (J))

برای نصب دسته، دستگیره (5) را روی نگهدارنده واقع بر لوله بگذارید و پیچ (6) را از میان دسته عبور دهید و آن را محکم نمایید.

برای تنظیم زاویه، پیچ (6) را باز کنید و آن را به بالا یا پایین به حالت کاری دلخواه برانید و سپس پیچ (6) را دوباره سفت نمایید.

کاربری (رجوع کنید به تصاویر K، L، M و (M

طمثمن شوید که کابل مزاحم کارتان نباشد. کابل را در نگهدارنده کابل واقع در طرف دستگیره کمکی محکم کنید. (رجوع کنید به تصویر (K))

برای **روشن کردن**، کلید قطع و وصل (1) را تا کلیک کردن در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید. سرعت جریان هوا قابل انتخاب است. برای افزایش سرعت جریان هوا، کلید قطع و وصل (1) را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.

برای کاهش سرعت جریان هوا، کلید قطع و وصل (1) را در خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.

برای **خاموش کردن**، کلید قطع و وصل (1) را تا کلیک کردن در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا کلیک کند.

پیش از درآوردن دوشاخه از پیزی یا قطع جریان برق، کلید قطع و وصل (1) محصول را روی "0" بگذارید.

محصول را به طرف اشیائی بگیرید که می خواهید مکش کنید. چنانچه هیچ چیزی جا به جا یا جمع نشود، سرعت جریان هوا بیشتر می گردد.

از هم باز کردن (رجوع کنید به تصاویر N و O)

قبل از هر گونه کار روی محصول، دوشاخه را از پیزی بپرون بکشید.

برای تخلیه کیسه مجمع آوری (10)، دکمه (11) را فشار دهید و کیسه مجمع آوری (10) را بردارید. گیره های شلنگ مکش (7) را بردارید. زیپ را باز کنید و کیسه مجمع آوری (10) را در صورت نیاز خالی نمایید.

برای از هم باز کردن دکمه (11) را فشار دهید و کیسه مجمع آوری (10) را بردارید. گیره های شلنگ (7) را بردارید. دقت کنید که انگشتاتان هنگام از هم باز کردن گیر نکنند.

پیچ اتصال (3) را باز کنید. شلنگ مکش (7) را بردارید و آن را مطمئن نگهداری کنید.

حالت دمش برگ

نصب (رجوع شود به تصویر (B))

قبل از هر گونه کار روی محصول، دوشاخه را از پیزی بپرون بکشید.

نازل (12) را روی واحد موتور نصب کنید. دقت کنید که انگشتاتان گیر نکنند.

دربوش محافظ (4) را روی واحد موتور نصب کنید.

دربوش محافظ (4) را در زانویی واحد موتور قرار دهید.

دربوش محافظ (4) را روی واحد موتور قرار دهید و برای ثبت دربوش محافظ، پیچ اتصال (3) را تا انتهای بیچانید تا به طور محسوس چا بیافتد.

کاربری (رجوع کنید به تصاویر C و D)

طمثمن شوید که کابل مزاحم کارتان نباشد.

برای **روشن کردن**، کلید قطع و وصل (1) را تا کلیک کردن در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.

سرعت جریان هوا قابل انتخاب است. برای افزایش سرعت جریان هوا، کلید قطع و وصل (1) را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.

برای کاهش سرعت جریان هوا، کلید قطع و وصل (1) را در خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.

برای **خاموش کردن**، کلید قطع و وصل (1) را تا کلیک کردن در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا کلیک کند.

پیش از درآوردن دوشاخه از پیزی یا قطع جریان برق، کلید قطع و وصل (1) محصول را روی "0" بگذارید.

از هم باز کردن (رجوع شود به تصویر E)

قبل از هر گونه کار روی محصول، دوشاخه را از پیزی بپرون بکشید.

دکمه (11) را فشار دهید و نازل (12) را بردارید.

پیچ اتصال (3) را باز کنید. دربوش محافظ (4) را بردارید و آن را مطمئن نگهداری کنید.

حالت مکش برگ

نصب (رجوع کنید به تصاویر F و G)

قبل از هر گونه کار روی محصول، دوشاخه را از پیزی بپرون بکشید.

هر سه بخش شلنگ مکش (7) را به هم متصل کنید. دقت کنید که انگشتاتان گیر نکنند.

شنلگ مکش (7) را روی واحد موتور نصب کنید.

شنلگ مکش (7) را در زانویی واحد موتور قرار دهید. شلنگ مکش (7) را بلند کنید و برای ثبت دربوش محافظ، پیچ اتصال (3) را تا انتهای بیچانید تا به طور محسوس چا بیافتد.

کیسه مجمع آوری (10) را به واحد موتور وصل کنید و گیره های آن را به قلاب روی شلنگ مکش آویزان کنید. دقت کنید که انگشتاتان گیر نکنند.

راهنمایی های عملی

نازل/لوله مکش را هنگام کار روی کف زمین نگهدارید.

مواد داغ، قابل اشتعال یا انفجار را باد ندهید. این محصول فقط برای مکش برگ و زباله های باگبانی در نظر گرفته شده است.

قبل از استفاده از محصول، محيط خود را لحاظ وجود اشیاء سفت و حیوانات کوچک کنترل کنید.

جستجوی خطا



| راهنمایی | دلیل ممکن | ایران |
|---|--|-------------------------------|
| رجوع شود به "نصب". | اجزاء درست نصب نشده اند | محصول کار نمی کند |
| کنترل کنید و وصل کنید. | دستگاه به برق وصل نیست | |
| از پریز دیگر استفاده کنید. | پریز برق خراب است | |
| کابل را کنترل کنید و در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید. | کابل رابط آسیب دیده است | |
| فیوز را عوض کنید. | فیوز پریده است | |
| بگذارید موتور خنک شود و دمنده را از لحاظ مسدود بودن کنترل کنید. | محافظه موتور فعال شده است | |
| کابل را کنترل کنید و در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید. | کابل رابط آسیب دیده است | محصول با توقف کار می کند |
| به نمایندگی مراجعه کنید. | اتصال درونی کابلهای محصول معیوب است | |
| به نمایندگی مراجعه کنید. | کلید قطع و وصل خراب است | |
| بگذارید موتور خنک شود و دمنده را از لحاظ مسدود بودن کنترل کنید. | محافظه موتور فعال شده است | |
| بخش تهویه را از لحاظ آلودگی کنترل و در صورت نیاز تمیز کنید. در صورت رفع شدن، به نمایندگی مراجعه کنید. | محصول خراب یا بلوکه شده است | لرزش شدید/سر و صدا |
| نازل/لوله را آراز کنید. | نازل/لوله ری مکش مسدود است | ابزار باگبانی نمی دهد/نمی مکد |
| رجوع شود به "نصب". | نصب اشتباہ | نازل/لوله ری مکش نصب نمی شود |
| کیسه جمع آوری را خالی کنید. | کیسه پر است | قدرت مکش کم است |
| تبديل اتصال کیسه جمع آوری را آزاد کنید. بخش تهویه را از لحاظ آلودگی کنترل و در صورت نیاز تمیز کنید. | تبديل اتصال کیسه جمع آوری مسدود است | |
| دمنده و پره تهویه را تمیز کنید. رجوع شود به "سرویس". | دمنده/پره تهویه با آلودگی مسدود شده است. | صدای سوت در لوله مکش |
| دمنده و پره تهویه را تمیز کنید. رجوع شود به "سرویس". | دمنده/پره تهویه با آلودگی مسدود شده است. | ابزار باگبانی باد نمی دهد |
| محصول را خاموش کنید و مانع را بر طرف کنید (از دستکش استفاده کنید). | دمنده مسدود است | |
| به نمایندگی مراجعه کنید. | ایجاد در اجزاء | انتخاب سرعت کار نمی کند |

مراقبت و سرویس

**سرویس، تمیز کردن و نگهداری (رجوع
کنید به تصویر P و Q)**

◀ قبل از هر گونه کار روی محصول، دوشانه را
از پریز بیرون بکشید.

◀ جهت کار کردن خوب و مطمئن، محصول را
تمیز نگهدارید.

برای کاربری بهینه، شیر هوا و محدوده اطراف آن را
پس از هر بار کاربرد تمیز کنید.
محصول و دریچه ی تهویه را برای کارایی خوب و امن
تمیز نگهدارید.

آلودگی را توسط یک دستمال مرطوب از محصول با
کیسه بزداشید.

مانع پاشش آب به محصول شود.

محصول را در آب فرو نکنید.
محصول را در یک جای خشک، امن و دور از دسترس
کودکان قرار دهید.

شیخ جسمی را روی محصول قرار ندهید.
از مکم بودن موره ها، پین ها و پیچها مطمئن
شوید تا وضعیت کار ایمنی برای محصول تضمین
گردد.

مرتب کیسه جمع آوری را از نظر فرسودگی و تغییر
شکل کنترل کنید.

محصول را کنترل کنید و قسمتهای فرسوده یا آسیب
دیده را جهت اطمینان تعویض کنید.
مطمئن شوید که قطعات تعویضی از شرکت بوش
باشند.

خدمات و مشاوره با مشتریان

www.bosch-garden.com

برای هرگونه سؤال و یا سفارش ابزار بدکی و
متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق
برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس
میدان وک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب
ساختمان مادریان، شماره 3، طبقه سوم.

تهران 1994834571

تلفن: 9821+ 42039000

از رده خارج کردن دستگاه

محصولات، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق
مقرات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت
شوند.

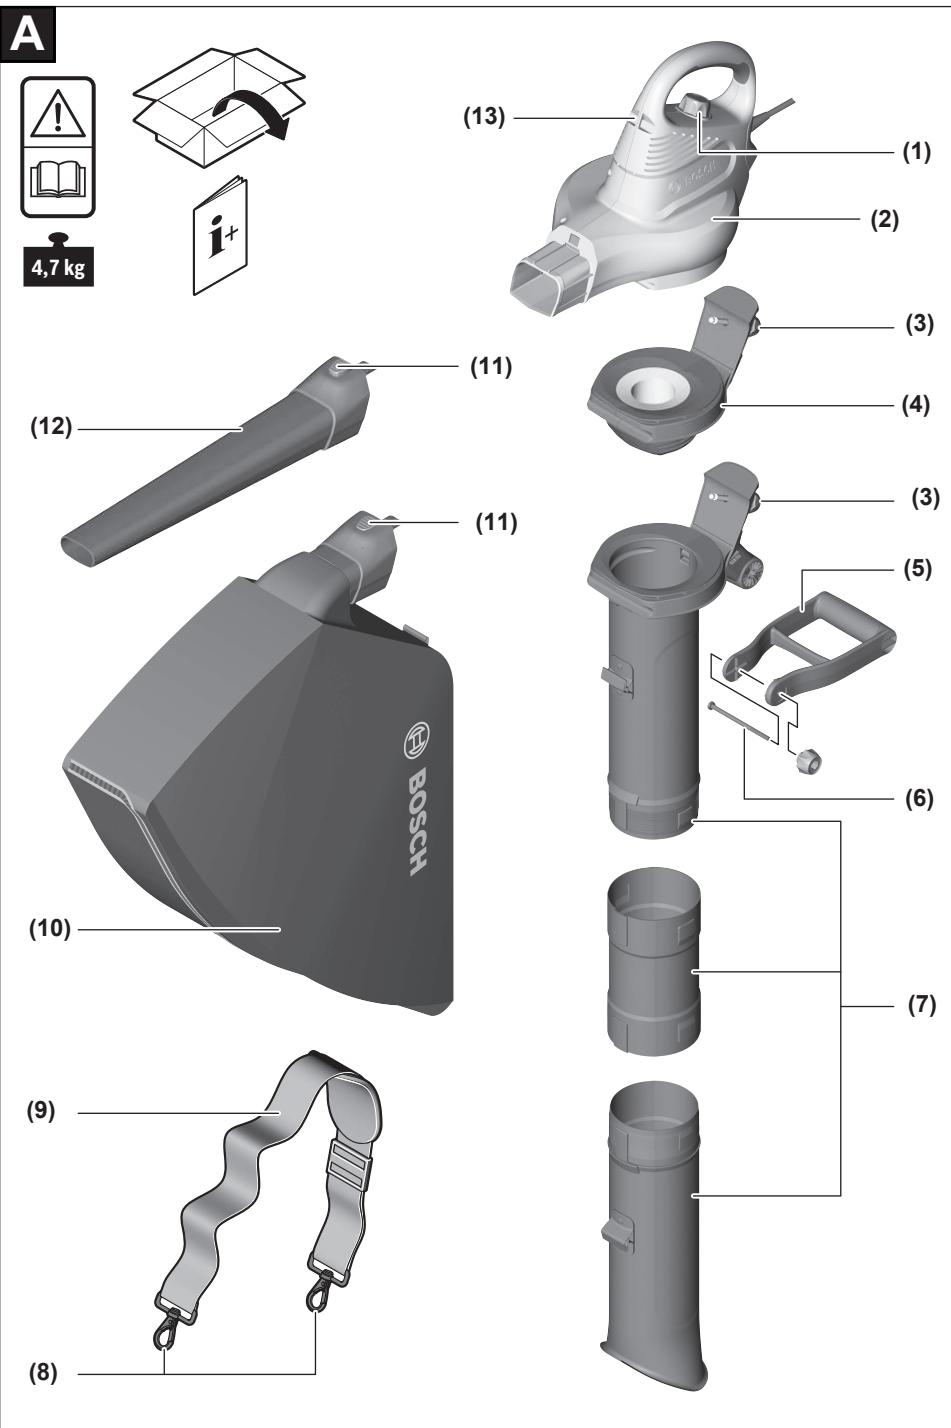
محصولات را داخل زباله دان خانگی
نیاندازید!

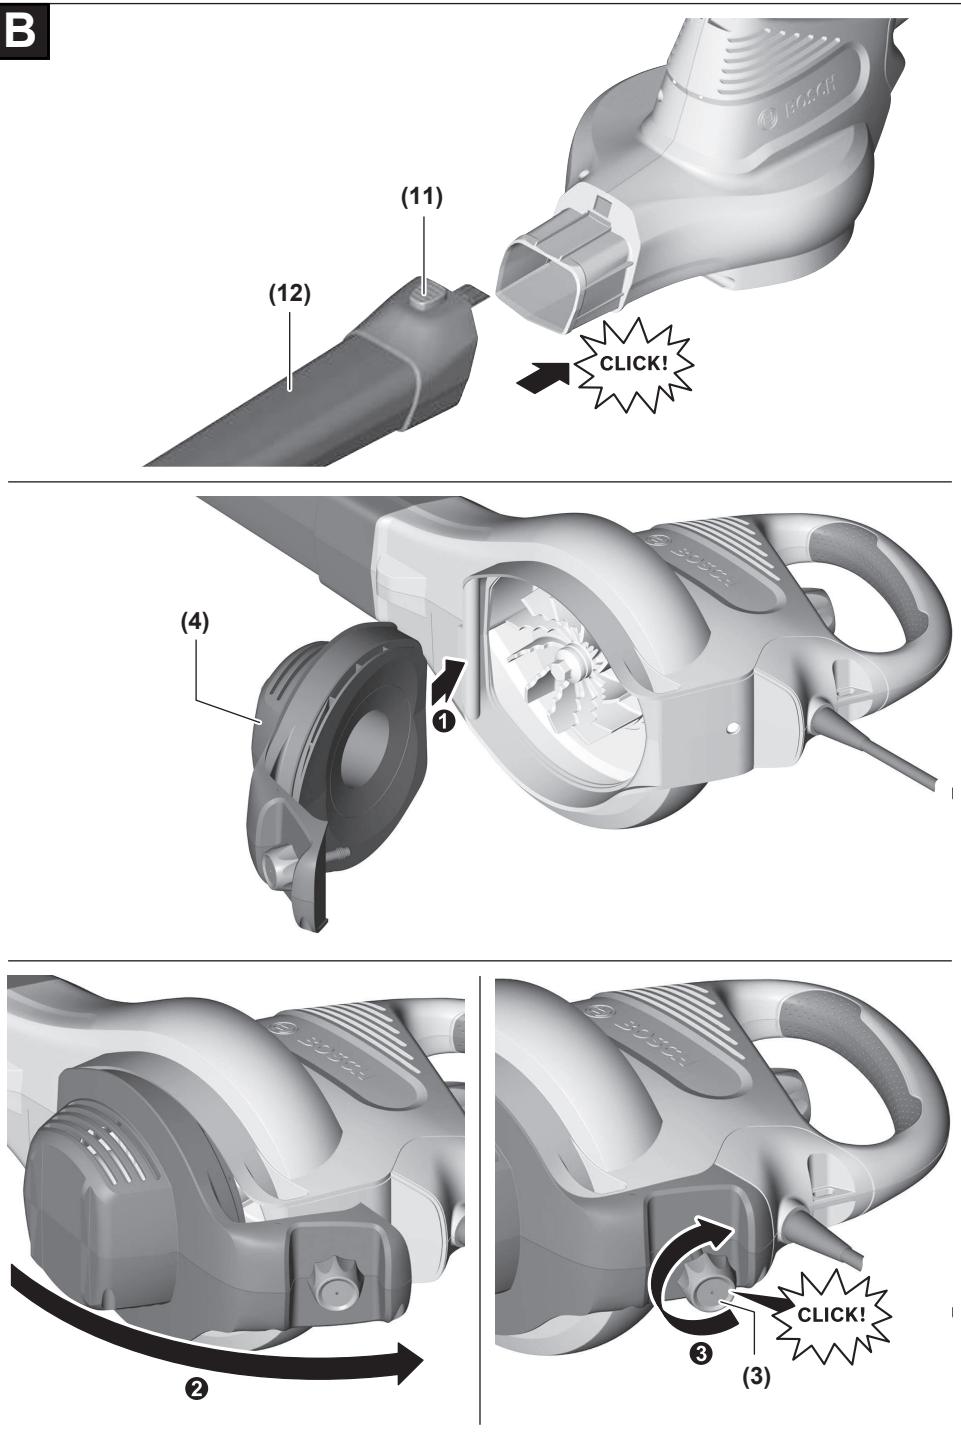


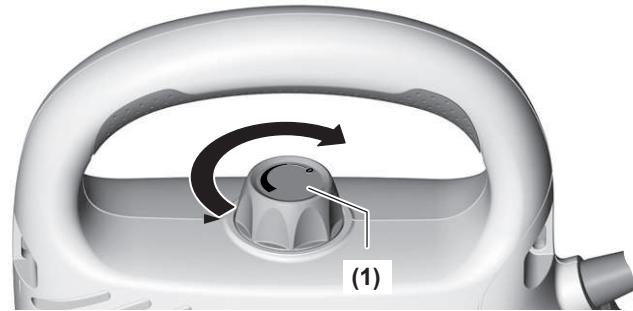
فقط برای کشورهای عضو اتحادیه

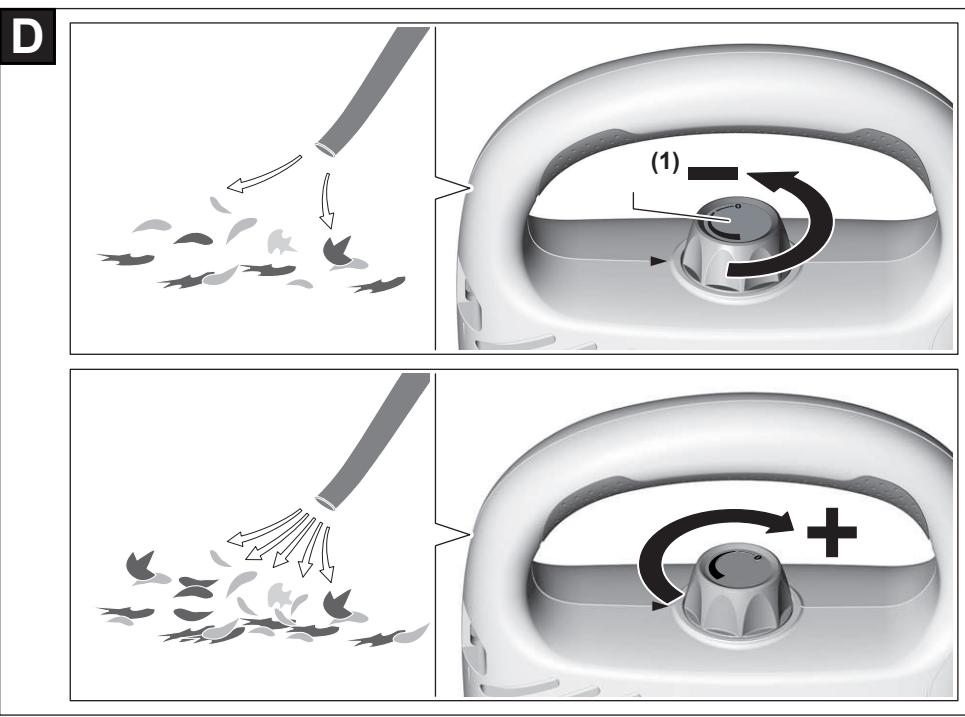
اروپا:

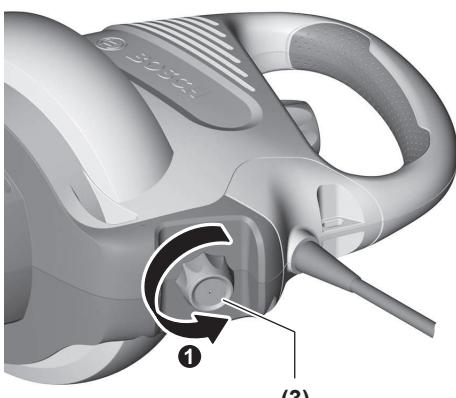
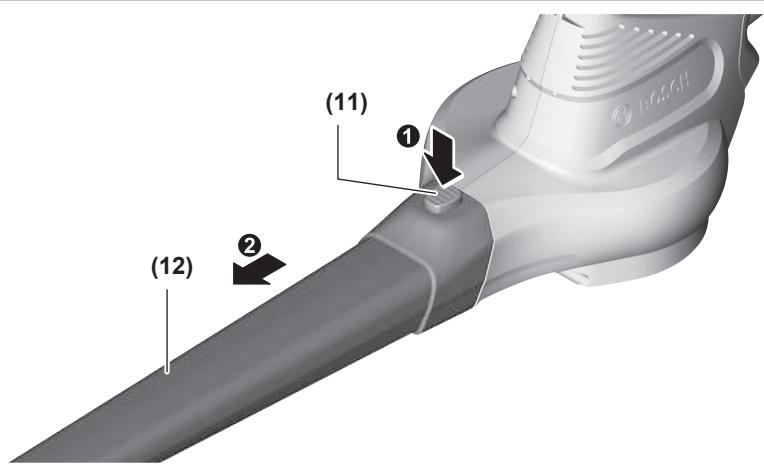
طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی EU/2012/19
در باره ی محصولات کهنه و تبدیل آن به حق ملی،
باید ابزارهای برقی غیرقابل استفاده را جداگانه جمع
آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست
اقدام بعمل آورد.

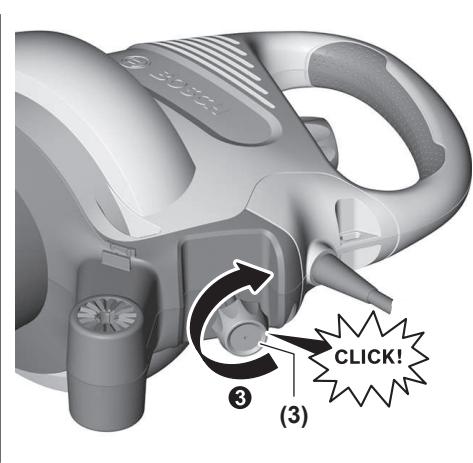
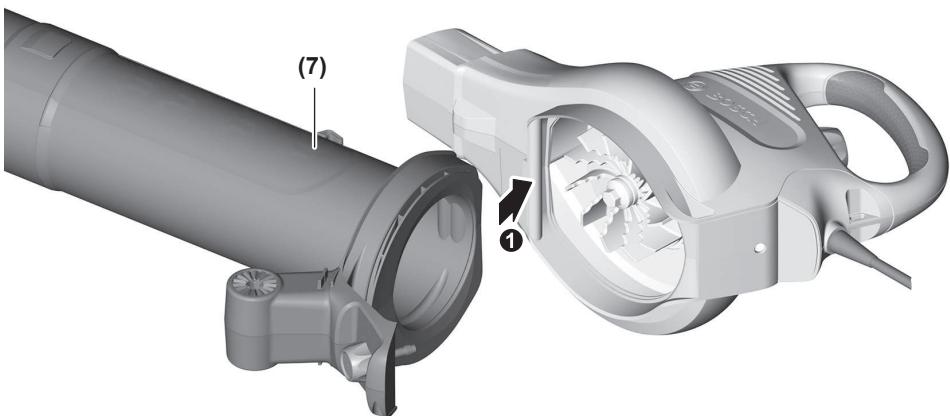
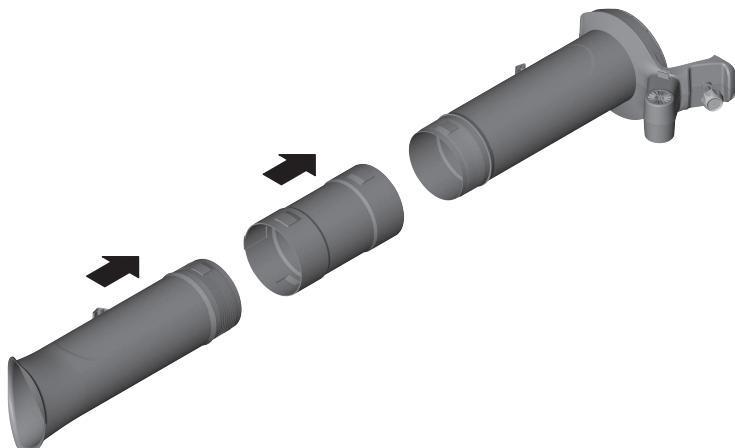


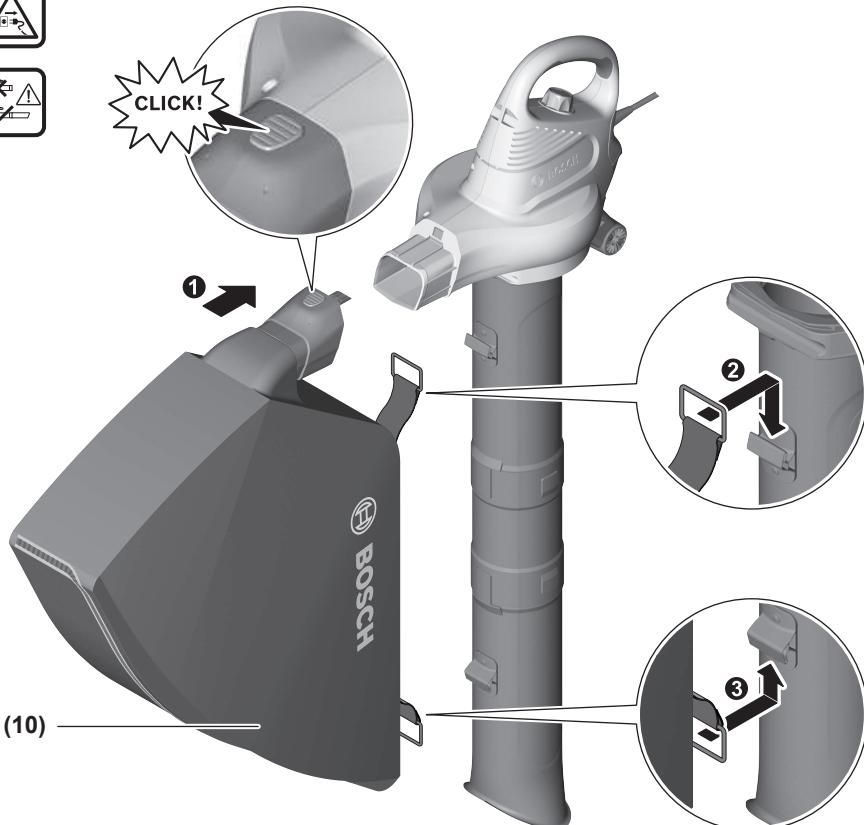
B

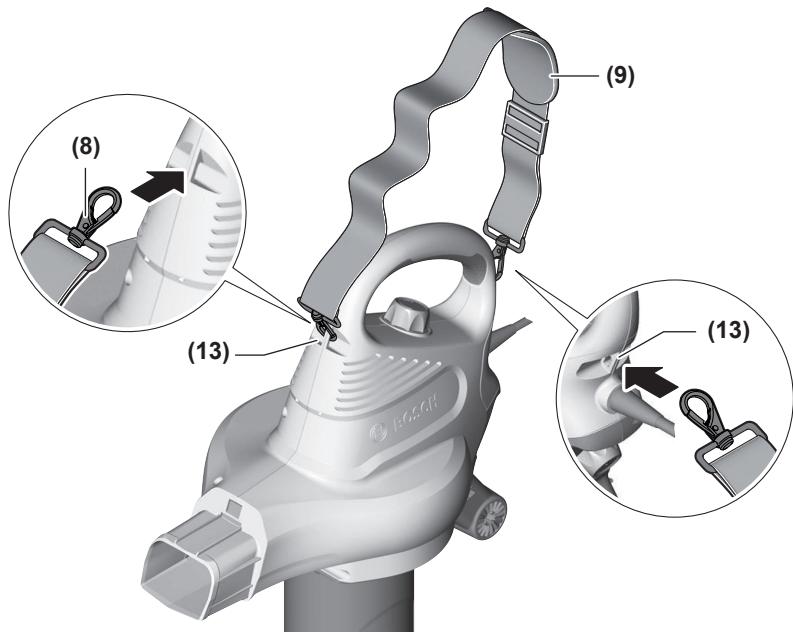
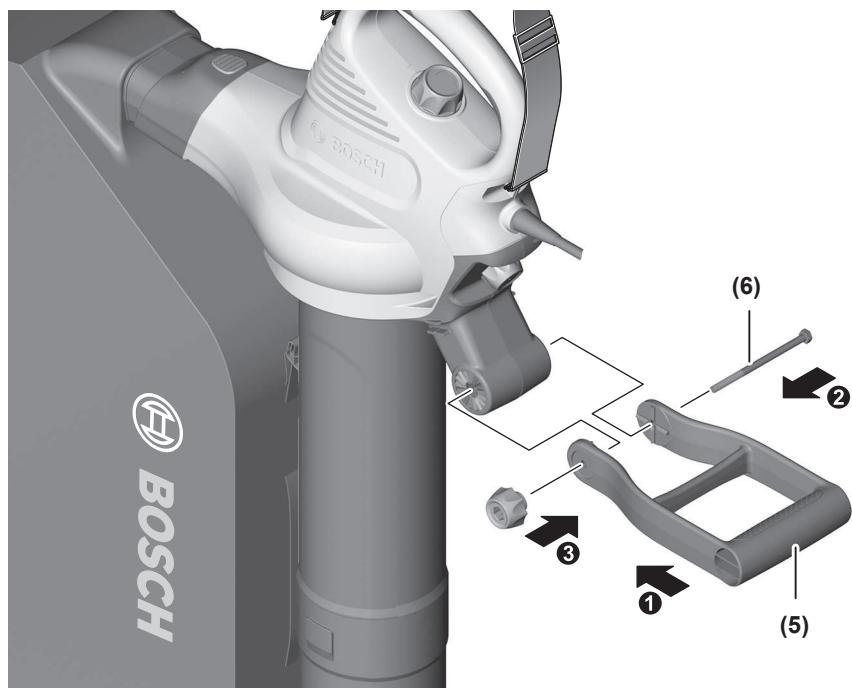
C**I****O**

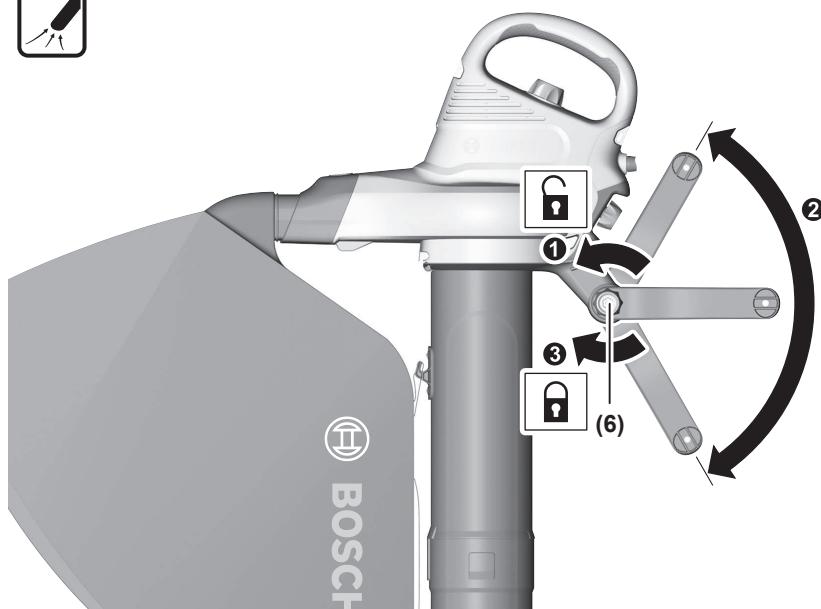
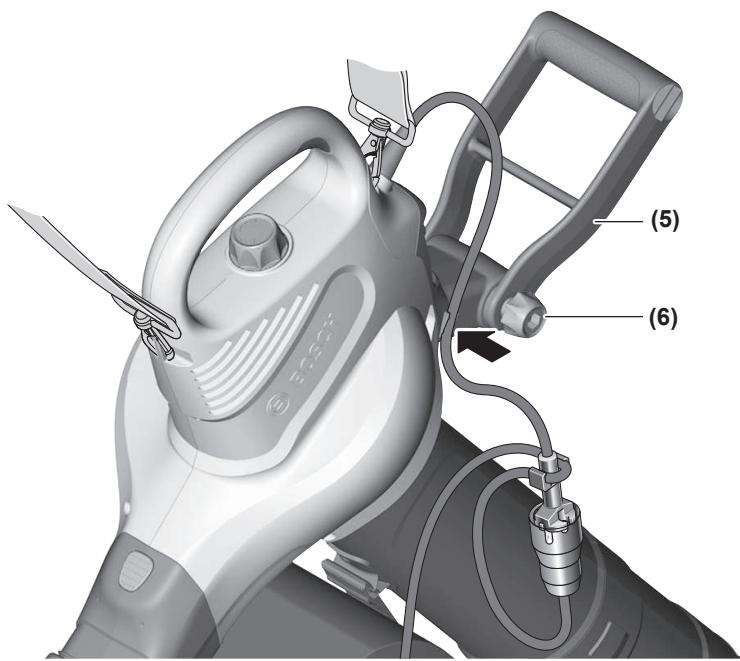


E

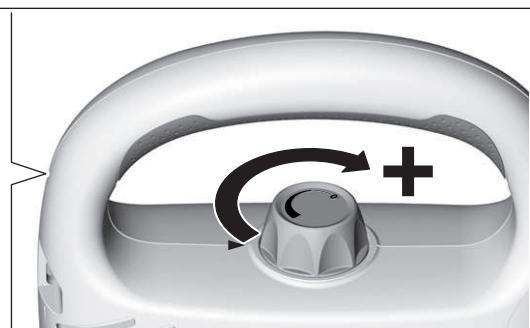
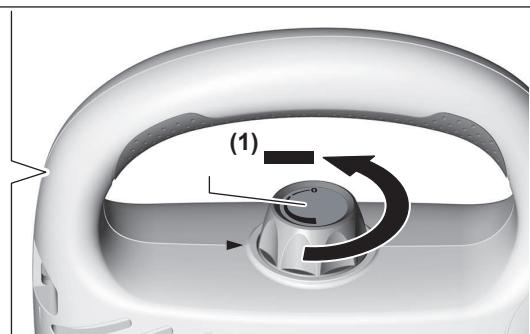
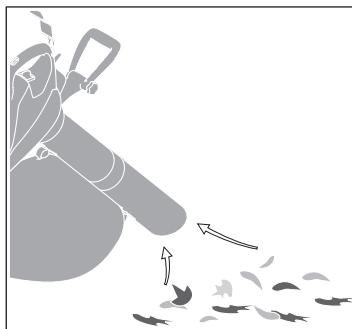
F

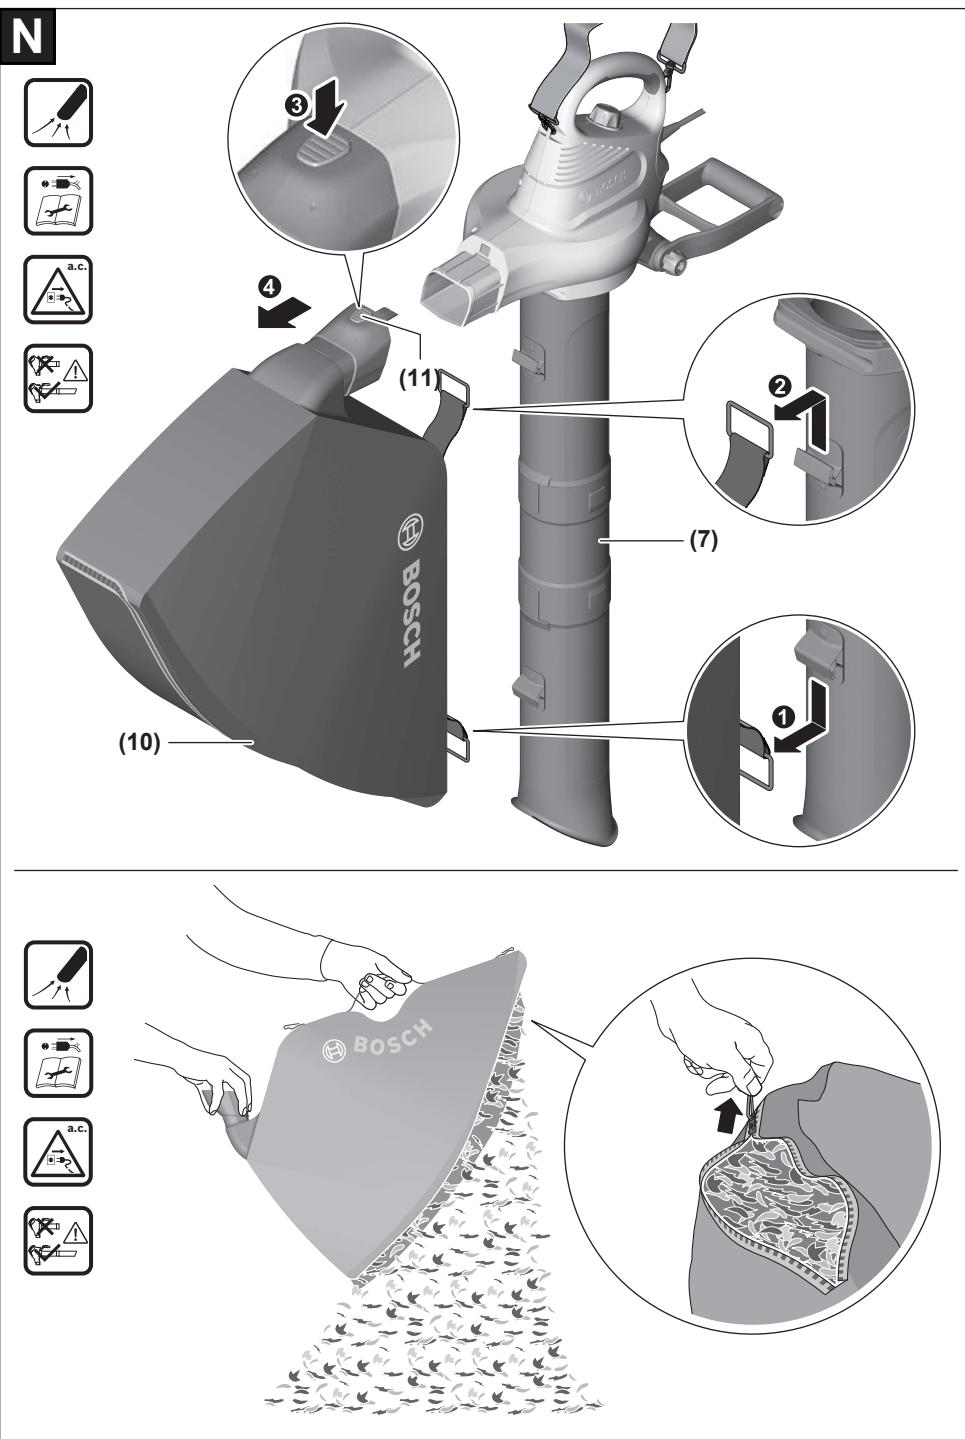
G

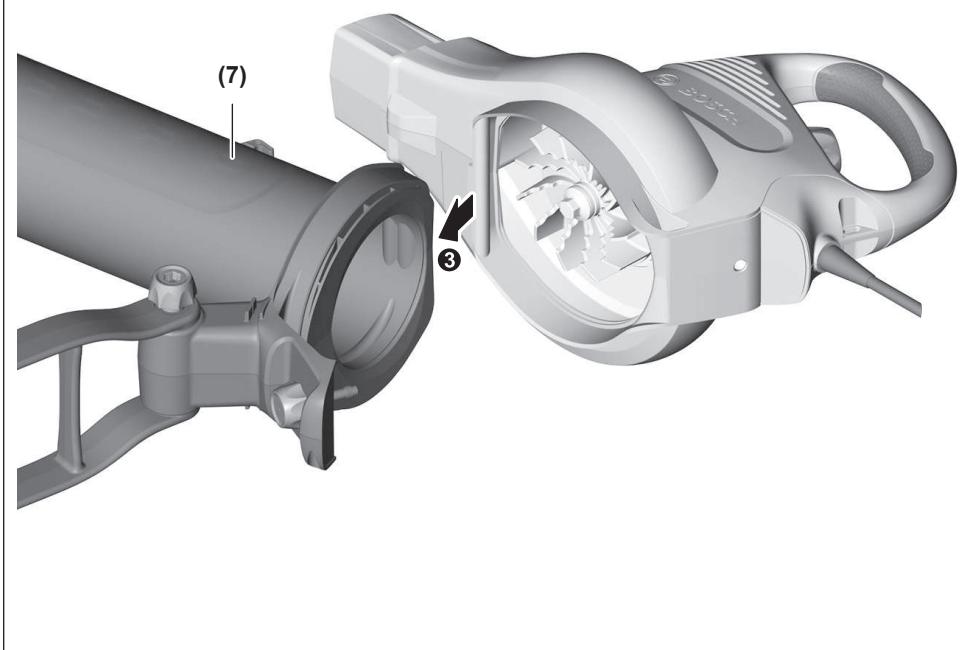
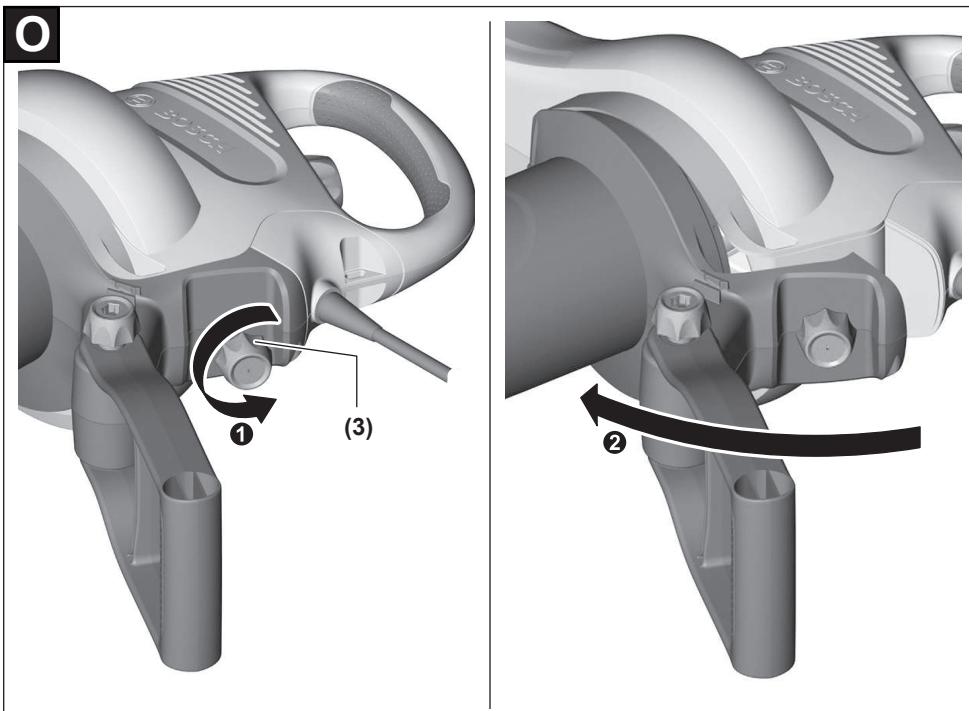
H**I**

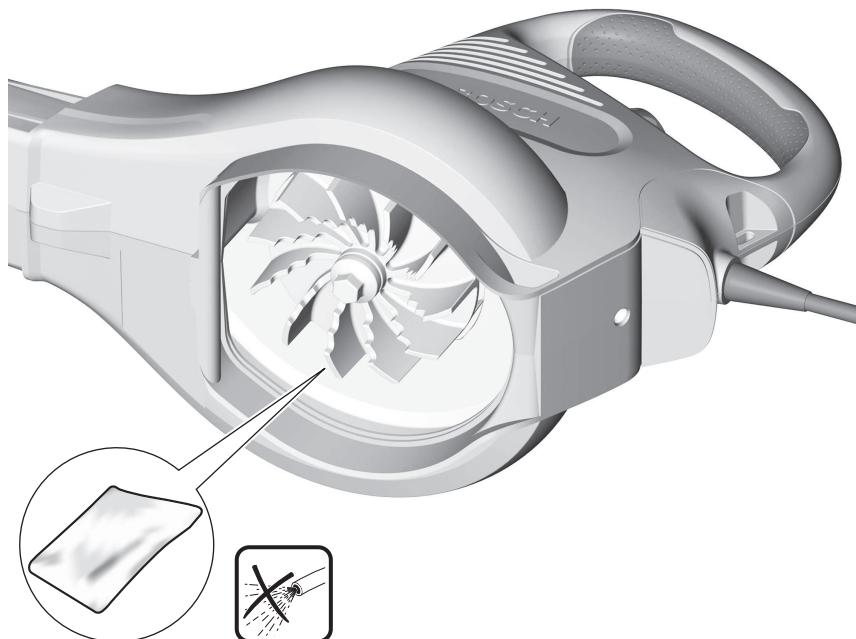
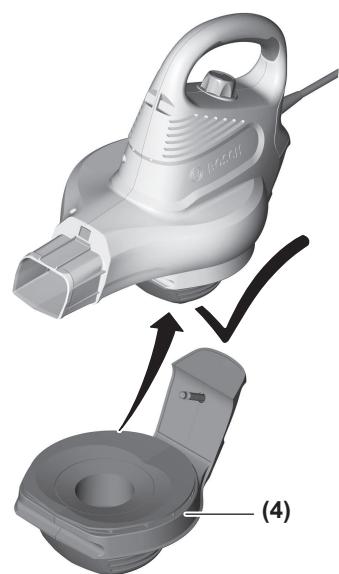

J**K**



M





P**Q**

| | | |
|--|--|--|
| de EU-Konformitätserklärung | Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. | |
| en EU Declaration of Conformity | We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. | |
| fr Déclaration de conformité UE | Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. | |
| es Declaración de conformidad UE | Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. | |
| pt Declaração de Conformidade UE | Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. | |
| it Dichiaraione di conformità UE | Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Directive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. | |
| nl EU-conformiteitsverklaring | Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen. | |
| da EU-overensstemmelseserklæring | Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. | |
| sv EU-konformitetsförklaring | Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer. | |
| no EU-samsvarserklæring | Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder. | |
| fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien mukaisia. | |
| el Δήλωση πιστότητας ΕΕ | Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα. | |
| tr AB Uygunluk beyanı | Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. | |
| pl Deklaracja zgodności UE | Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. | |
| Dmuchawa do liści/Od-kurzacz ogrodowy | Numer katalogowy | |

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|---|
| cs | EU prohlášení oshodě | | Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic anařízení aje vsouladu snásledujícimi normami:* |
| sk | EÚ vyhlásenie ozhode | | Vyhlásujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok splňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anařízení aje vsúlade snásledujúcimi normami: |
| hu | EU konformitási nyilatkozat | | Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvök és rendeletek valamennyi idevágó előírásaínak és megfelelnek a következő szabványoknak. |
| ru | Заявление о соответствии ЕС | | Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. |
| uk | Заява про відповідність ЄС | | Мизаявляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпорядень, а також нижеозначеним нормам. |
| kk | ЕО сәйкестік мағлұмдамасы | | Өз жауапкершілкпен біз атапған өнімдер тәменде жылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қагидаларына сәйкестігін және тәмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз. |
| ro | Declarație de conformitate UE | | Declarăm pe proprie răspundere că produsele mentionate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. |
| bg | ЕС декларация за съответствие | | С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. |
| mk | EU-Изјава за сообразност | | С целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. |
| sr | EU-izjava o usaglašenosti | | Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. |
| sl | Izjava o skladnosti EU | | Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom. |
| hr | EU izjava o sukladnosti | | Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. |
| et | EL-vastavusdekläratsioon | | Kinnitame ainuvastutatudena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. |
| lv | Deklarācija par atbilstību ES standartiem | | Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rikojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. |
| | Lapu pūtējs/dārza vakuumsūcējs | Izstrādājuma numurs | |

CE

III

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| lt | ES atitinkies deklaracija | Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus pri- |
| Lapų pūstuvas/Sodo si- urblys | Gaminio numeris | valomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir Šiuos standartus. |

| | | |
|---------------------|---------------|---|
| UniversalGardenTidy | 3 600 HB1 0.. | 2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU 2000/14/EC EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 50636-2-100: 2014 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 |
|---------------------|---------------|---|

| | |
|-----------|---|
| de | 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 98 dB(A), Unsicherheit K = 2,5 dB, garantierter Schallleistungspegel 99 dB(A) Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V . Produktkategorie: 34, 35 Technische Unterlagen bei: * |
| en | 2000/14/EC: Measured sound power level 98 dB(A), uncertainty K = 2,5 dB, guaranteed sound power level 99 dB(A) Conformity assessment procedure in accordance with annex V . Product category: 34, 35 Technical file at: * |
| fr | 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 98 dB(A), incertitude K = 2,5 dB, niveau de puissance acoustique garanti 99 dB(A) Procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe V . Catégorie de produit : 34, 35 Dossier technique auprès de : * |
| es | 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 98 dB(A), tolerancia K = 2,5 dB, nivel garantizado de la potencia acústica 99 dB(A) Método de evaluación de la conformidad según anexo V . Categoría de producto: 34, 35 Documentos técnicos de: * |
| pt | 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 98 dB(A), insegurança K = 2,5 dB, nível de potência acústica garantido 99 dB(A) Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo V . Categoria de produto: 34, 35 Documentação técnica pertencente à: * |
| it | 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 98 dB(A), incertezza K = 2,5 dB, livello di potenza sonora garantito 99 dB(A) Procedimento di valutazione della conformità secondo l'Allegato V . Categoria prodotto: 34, 35 Documentazione Tecnica presso: * |
| nl | 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 98 dB(A), onzekerheid K = 2,5 dB, gegarandeerd geluidsvermogen-niveau 99 dB(A) Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage V . Productcategorie: 34, 35 Technisch dossier bij: * |
| da | 2000/14/EF: Målt lydefektniveau 98 dB(A), usikkerhed K = 2,5 dB, garanteret lydefektniveau 99 dB(A) Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandler i bilag V . Produktkategori: 34, 35 Tekniske bilag ved: * |
| sv | 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå 98 dB(A), osäkerhet K = 2,5 dB, garanterad bullernivå 99 dB(A) Konformitetens bedömningsmetod enligt bilaga V . Produktkategori: 34, 35 Teknisk dokumentation: * |
| no | 2000/14/EC: Målt lydefektnivå 98 dB(A), usikkerhet K = 2,5 dB, garantert lydefektnivå 99 dB(A) Samsvarsverdningssmetode i henhold til vedlegg V . Produktkategori: 34, 35 Teknisk dokumentasjon hos: * |
| fi | 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso 98 dB(A), epävarmuus K = 2,5 dB, taattu äänitehotaso 99 dB(A) Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaisesti. Tuotekategoria: 34, 35 Tekniset asiakirjat saatavana: * |
| el | 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 98 dB(A), ανασφάλεια K = 2,5 dB, εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 99 dB(A). Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το παρόρτημα V . Κατηγορία προϊόντος: 34, 35 Τεχνικά έγγραφα στη: |
| tr | 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi 98 dB(A), tolerans K = 2,5 dB, garanti edilen ses gücü seviyesi 99 dB(A) Uygunluk değerlendirme yöntemi ek V uyarınca. Ürün kategorisi: 34, 35 Teknik belgelerin bulunduğu yer: |
| pl | 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 98 dB(A), niepewność K = 2,5 dB, gwarantowany poziom mocy akustycznej 99 dB(A) |

| | |
|-----------|---|
| | <p>Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem V. Kategoria produktów: 34, 35 Dokumentacja techniczna: *</p> |
| cs | <p>2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu 98 dB(A), nejistota K = 2,5 dB, zaručená hladina akustického výkonu 99 dB(A)</p> <p>Metoda posouzení shody podle dodatku V. Kategorie výrobku: 34, 35 Technické podklady u: *</p> |
| sk | <p>2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu 98 dB(A), neistota K = 2,5 dB, zaručená hladina akustického výkonu 99 dB(A)</p> <p>Metóda posúdenia zhody podľa dodatku V. Kategória výrobku: 34, 35 Technické podklady má spoločnosť: *</p> |
| hu | <p>2000/14/EK: Mérte hangteljesítmény-szint 98 dB(A), szórás K = 2,5 dB, garantált hangteljesítmény-szint 99 dB(A)</p> <p>A konformitás kiértékelési eljárását lásd a V Függelékben. Termékkategória: 34, 35 Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *</p> |
| ru | <p>2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности 98 дБ(А), погрешность K = 2,5 дБ, гарантированный уровень звуковой мощности 99 дБ(А)</p> <p>Процедура оценки соответствия согласно приложения V. Категория продукта: 34, 35 Техническая документация хранится у: *</p> |
| uk | <p>2000/14/EC: виміряна звукова потужність 98 дБ(А), похибка K = 2,5 дБ, гарантована звукова потужність 99 дБ(А)</p> <p>Процедура оцінки відповідності відповідно до додатку V. Категорія продукту: 34, 35 Технічна документація зберігається у: *</p> |
| kk | <p>2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы 98 дБ(А), дәлсіздік K = 2,5 дБ, кепілденген дыбыс қаттылығы 99 дБ(А)</p> <p>Сәйкестікі анықтау өдісі V тіркелгісі бойынша. Өнім санаты: 34, 35 Техникалық құжаттар: *</p> |
| ro | <p>2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 98 dB(A), incertitudine K = 2,5 dB, nivel garantat al puterii sonore 99 dB(A)</p> <p>Procedură de evaluare a conformității potrivit Anexei V. Categorie produse: 34, 35 Documentație tehnică la: *</p> |
| bg | <p>2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност 98 dB(A), неопределеност K = 2,5 dB, гарантирано ниво на мощността на звука 99 dB(A)</p> <p>Метод за оценка на съответствието съгласно приложение V. Категория продукт: 34, 35 Техническа документация при: *</p> |
| mk | <p>2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина 98 dB(A), несигурност K = 2,5 dB, загарантирано ниво на звучна јачина 99 dB(A)</p> <p>Постапка за процена на сообразноста според прилог V. Категорија на производ: 34, 35 Техничка документација кај: *</p> |
| sr | <p>2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 98 dB(A), nepouzdanost K = 2,5 dB, garantovani nivo ostvarene buke 99 dB(A)</p> <p>Postupak ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 34, 35 Tehnička dokumentacija kod: *</p> |
| sl | <p>2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 98 dB(A), negotovost K = 2,5 dB, zagotovljena raven zvočne moči 99 dB(A)</p> <p>Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogom V. Kategorija izdelka: 34, 35 Tehnična dokumentacija pri: *</p> |
| hr | <p>2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 98 dB(A), nesigurnost K = 2,5 dB, zajamčena razina učinka buke 99 dB(A)</p> <p>Postupak ocenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 34, 35 Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *</p> |

VI

CE

et 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase **98** dB(A), mõõtemääramatus **K = 2,5** dB, garanteeritud helivõimsustase **99** dB(A)

Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale **V**. Tootekategooria: **34, 35**
Tehnilised dokumendid saadaval: *

lv 2000/14/EK: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir **98** dB(A), izkliede K ir = **2,5** dB, garantētais trokšņa jaudas līmenis ir **99** dB(A)

Atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu **V**. Izstrādājuma kategorija: **34, 35**
Tehniskā dokumentācija no: *

lt 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis **98** dB(A), paklaida K = **2,5** dB, garantiuotas garso galios lygis **99** dB(A)

Atitiktīties vertinimas atliktas pagal priedā **V**. Gaminio kategorija: **34, 35**
Techninė dokumentacija saugoma: *



BOSCH

* Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-STW,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Chairman of Executive
Management

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, **21.03.2019**